
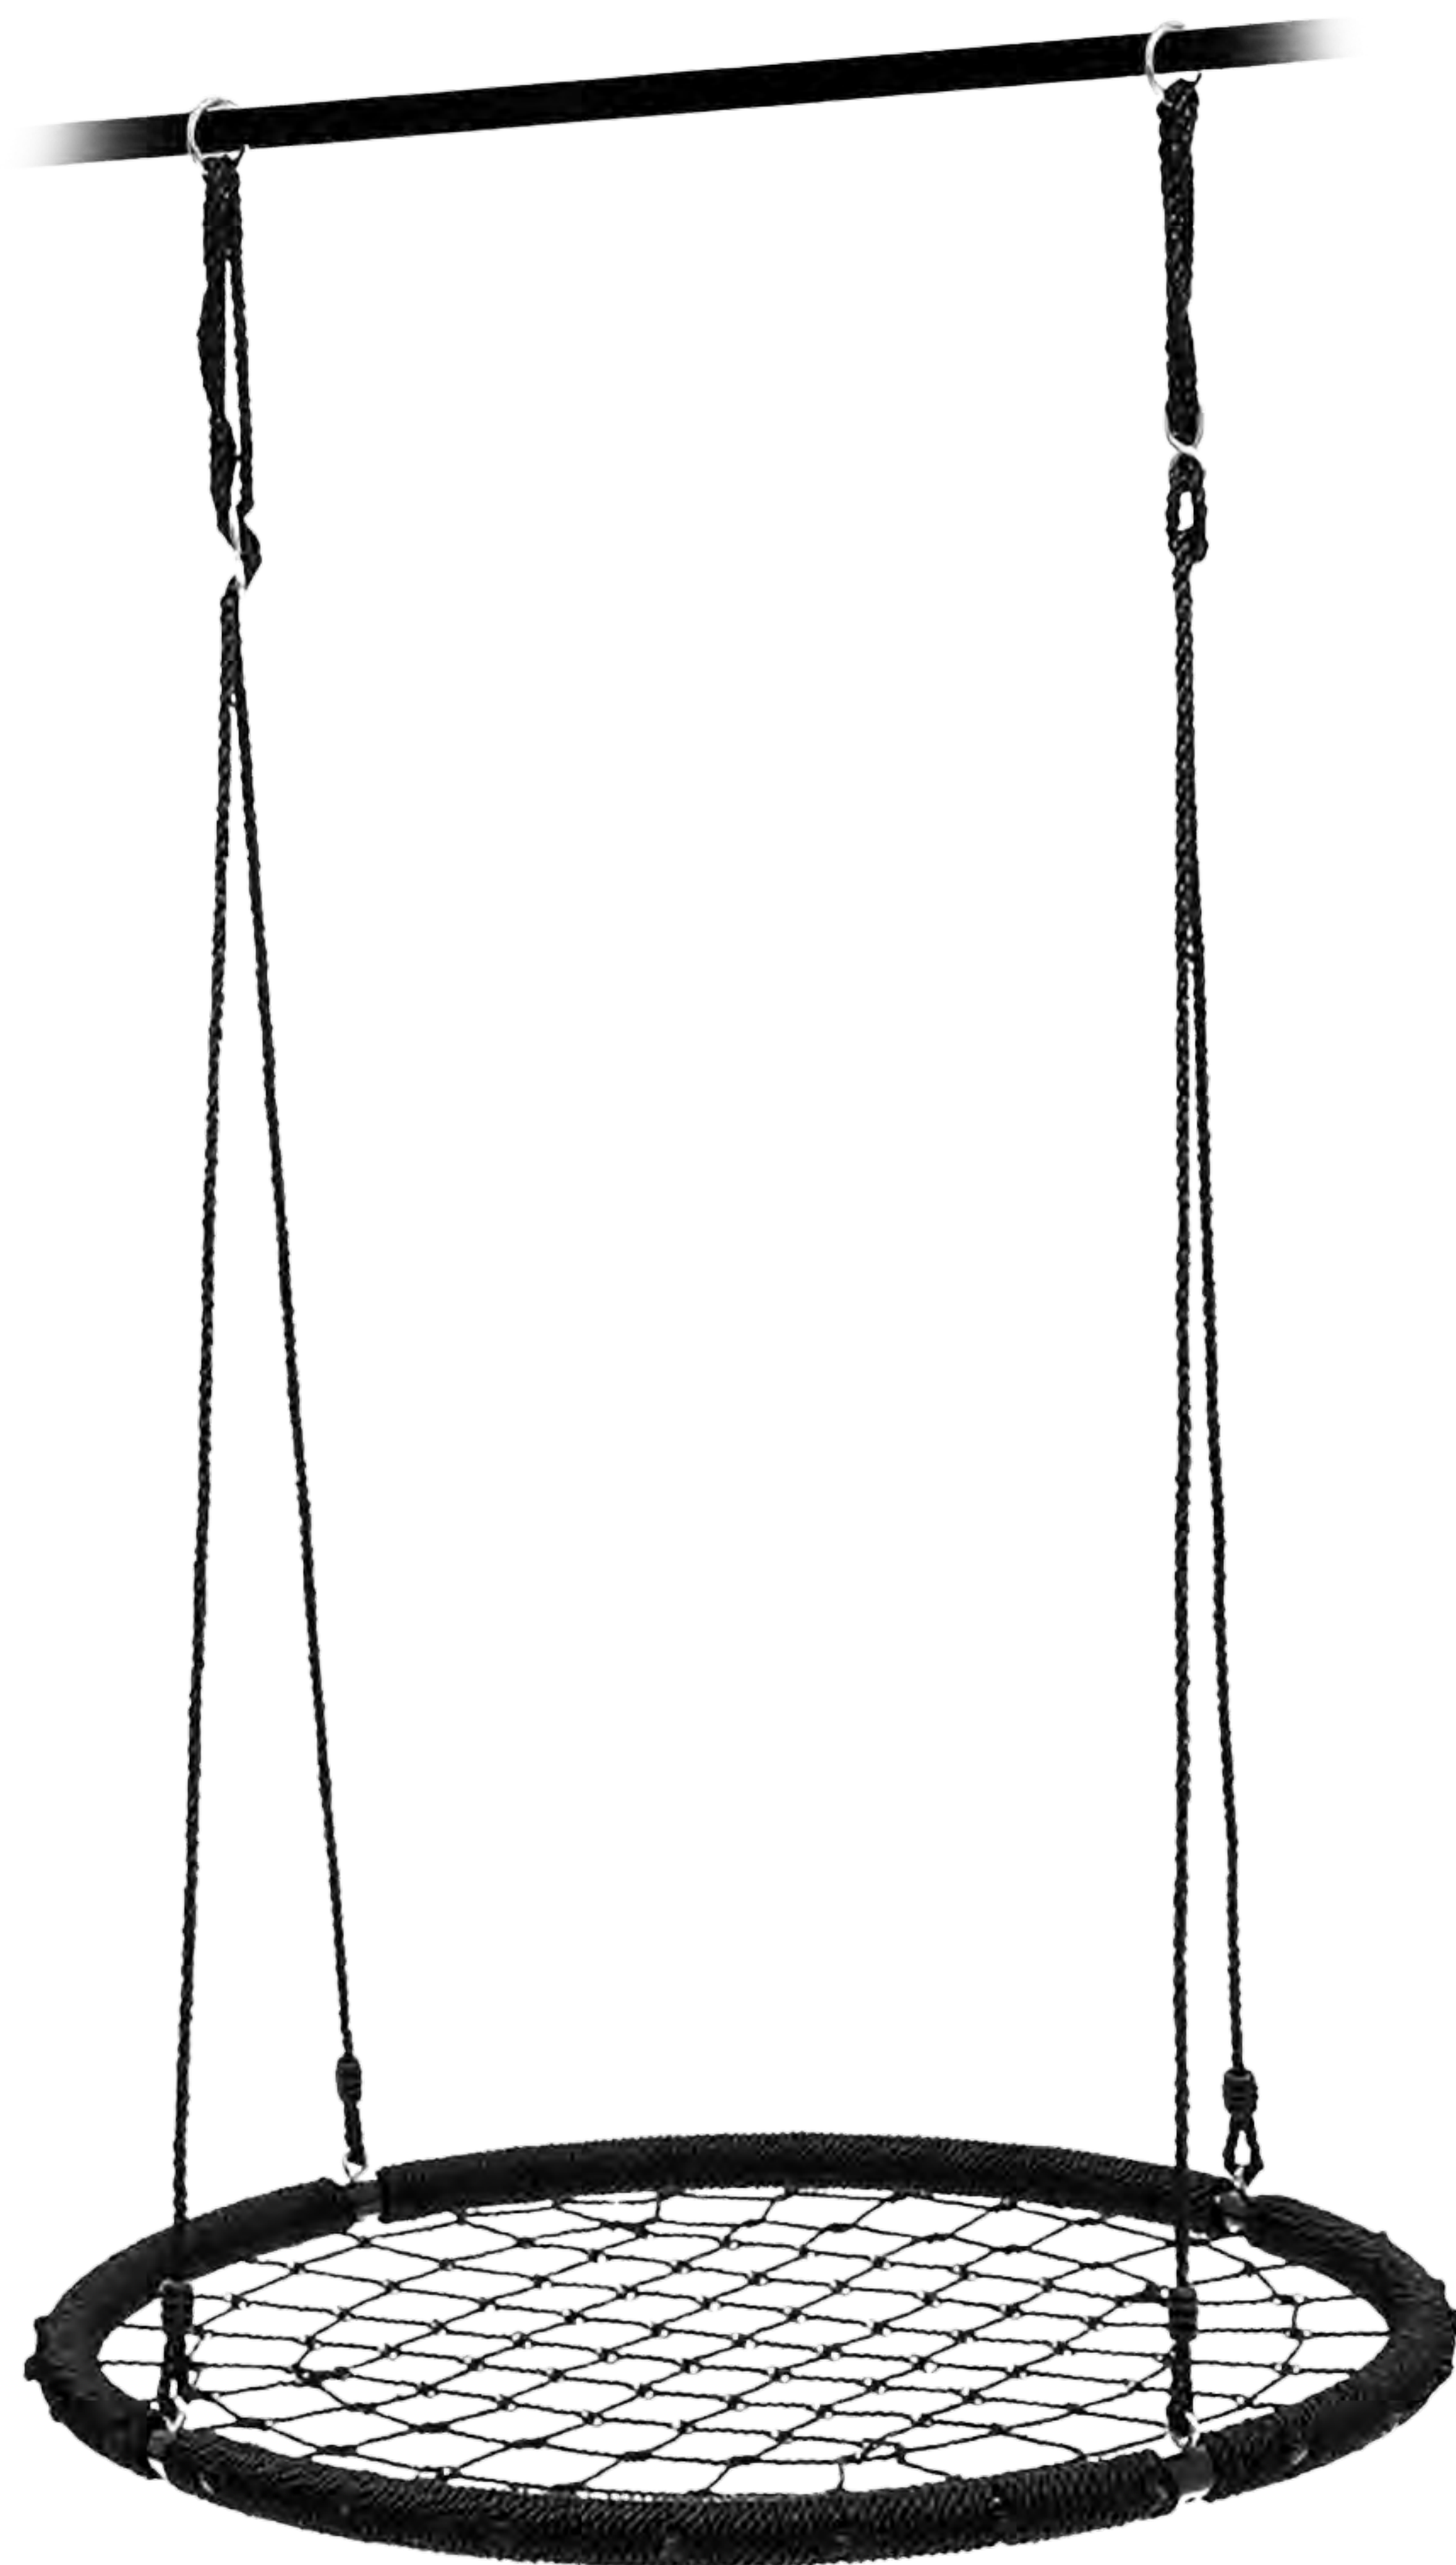
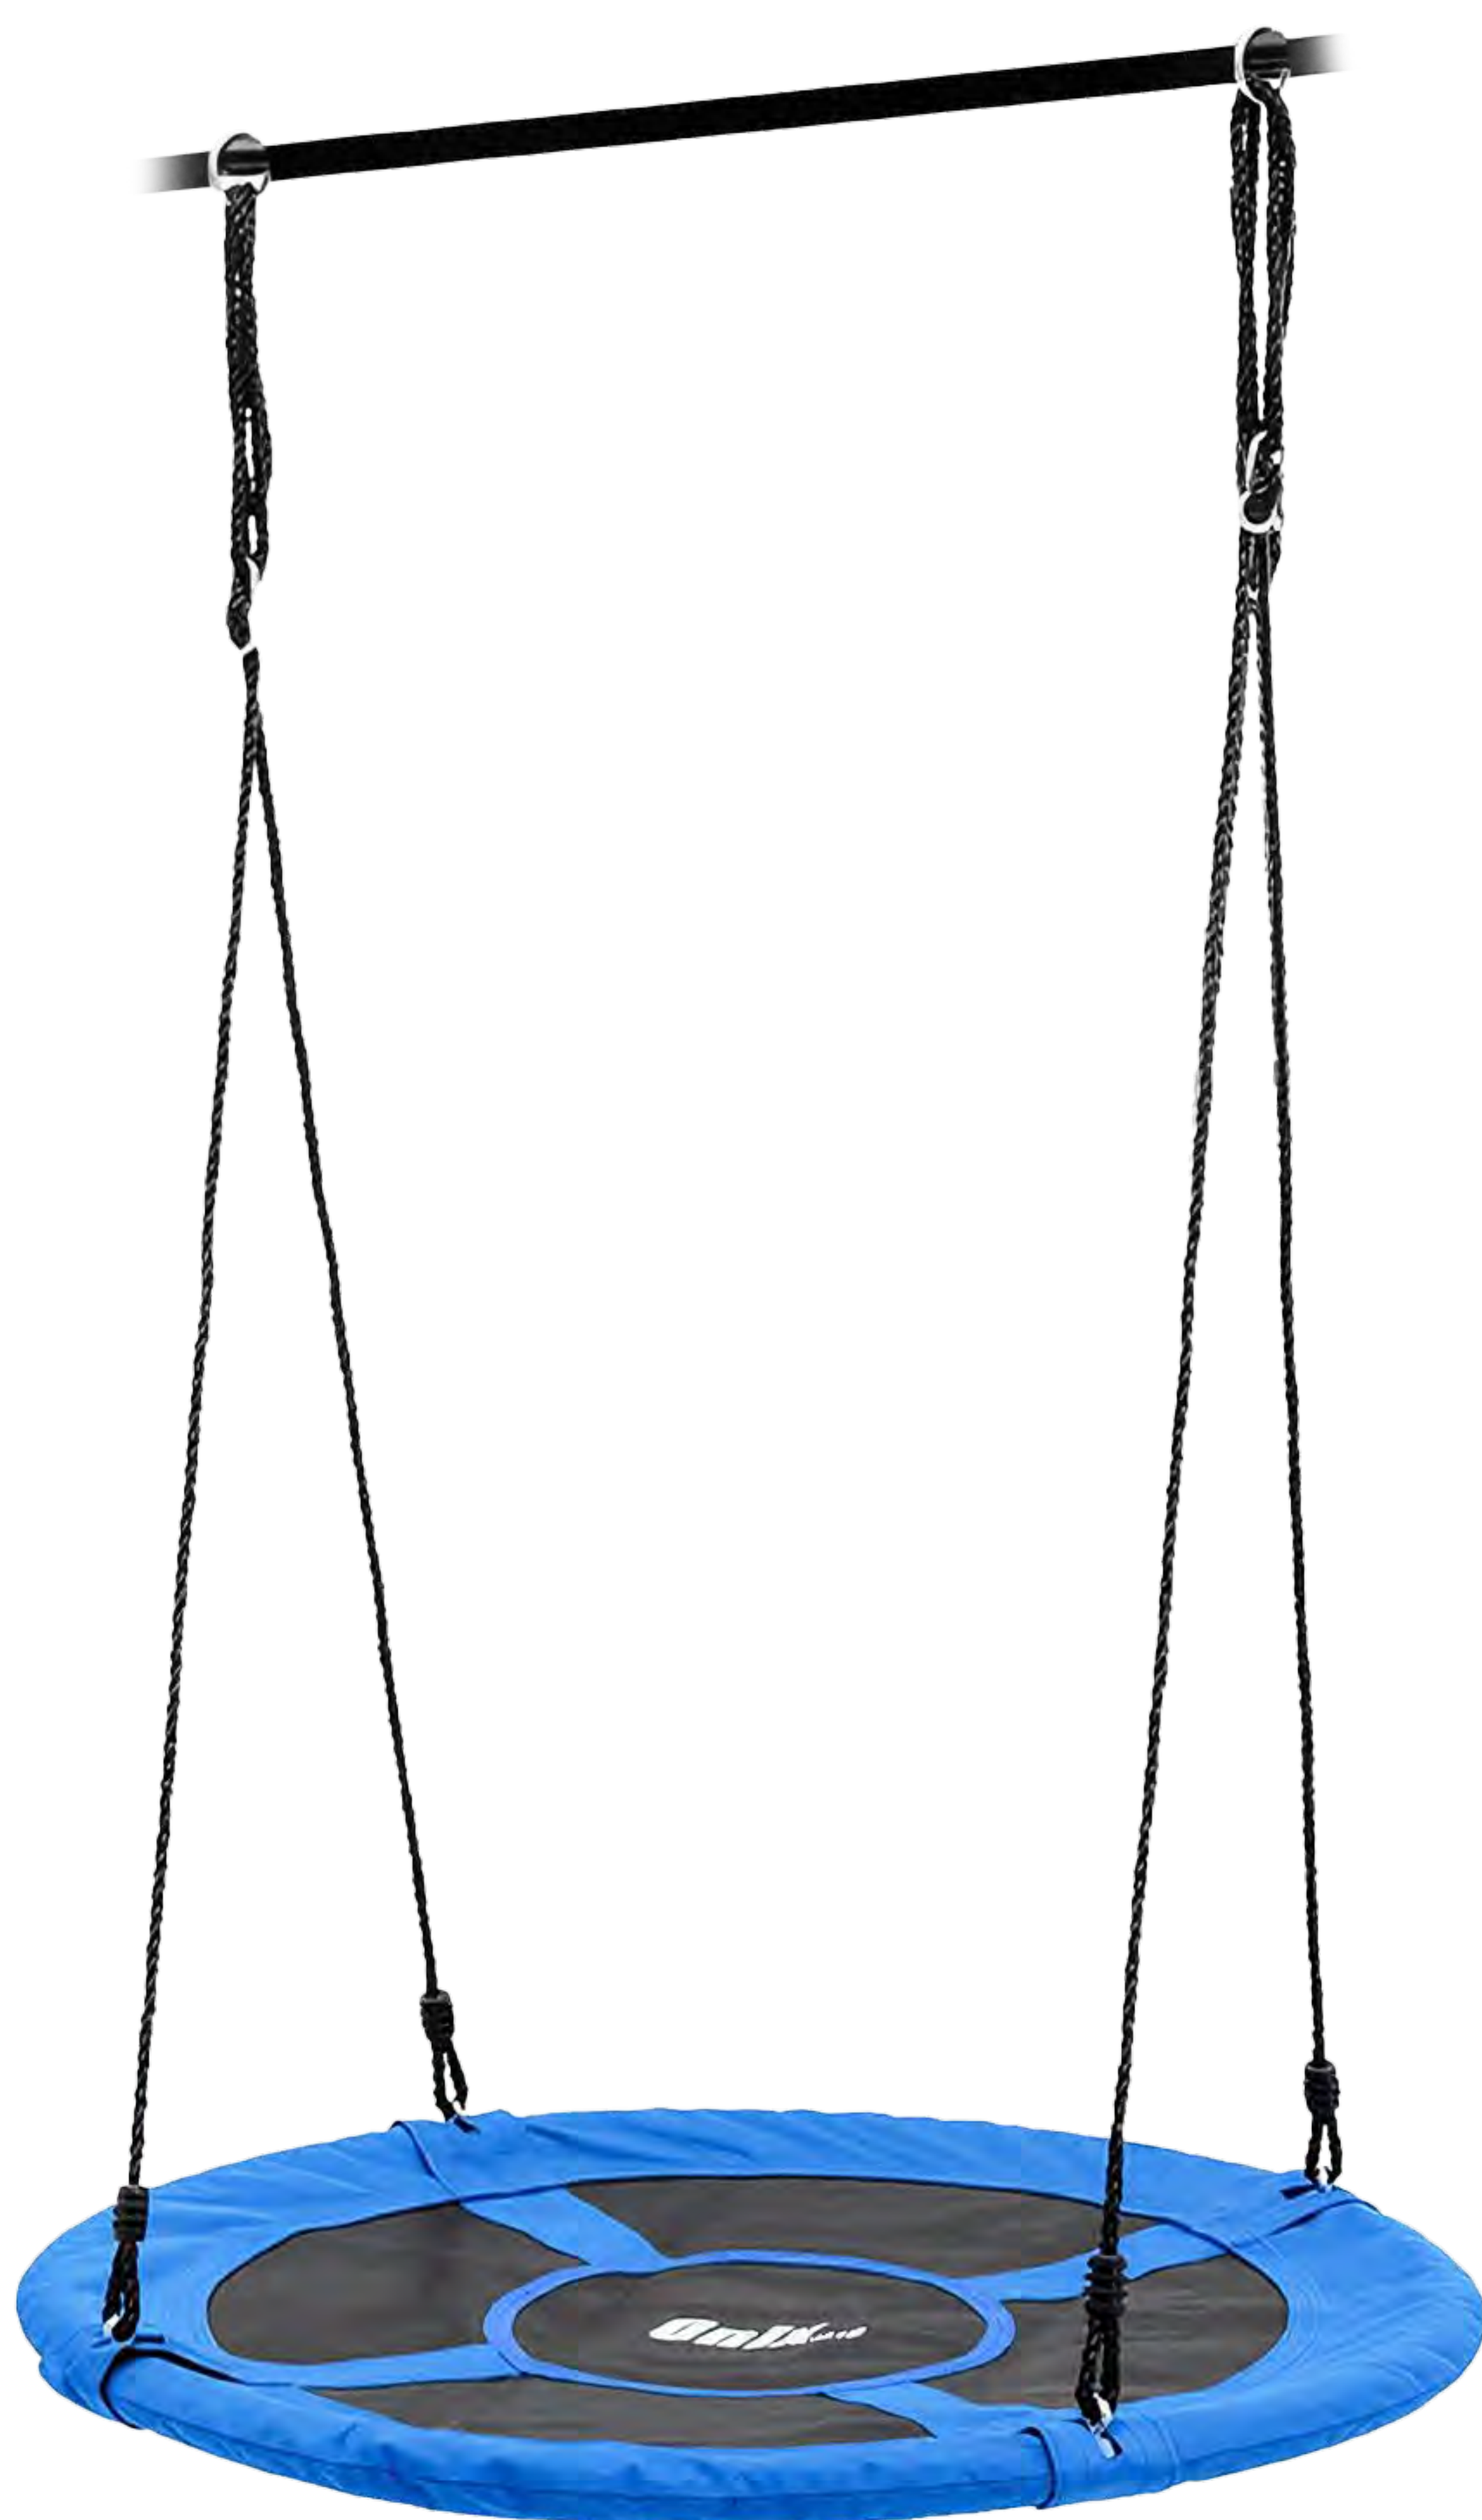
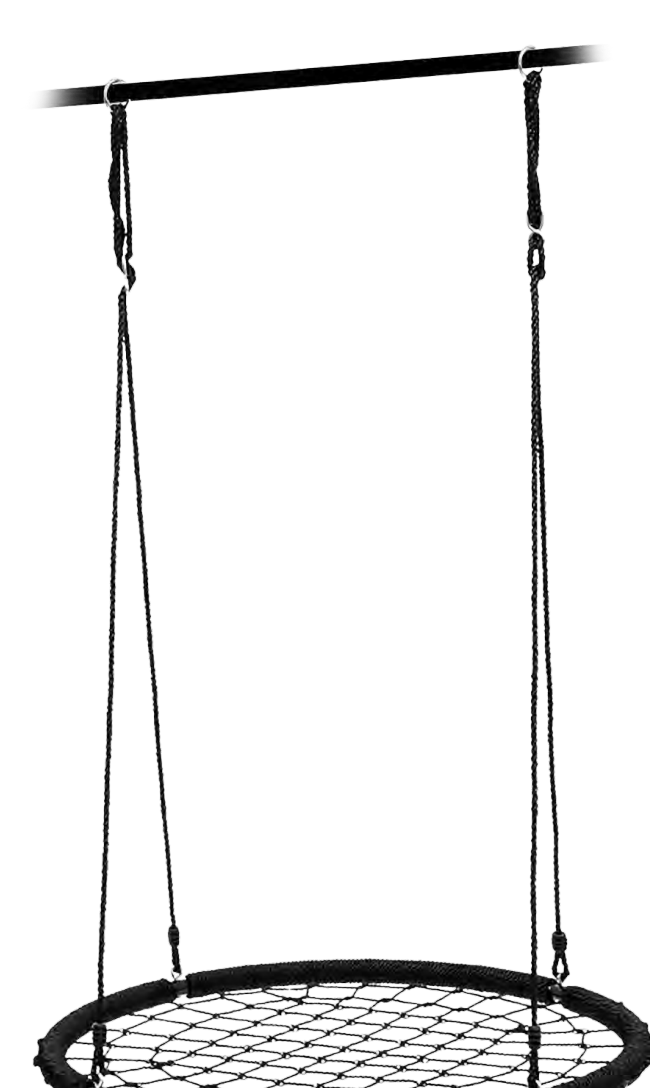
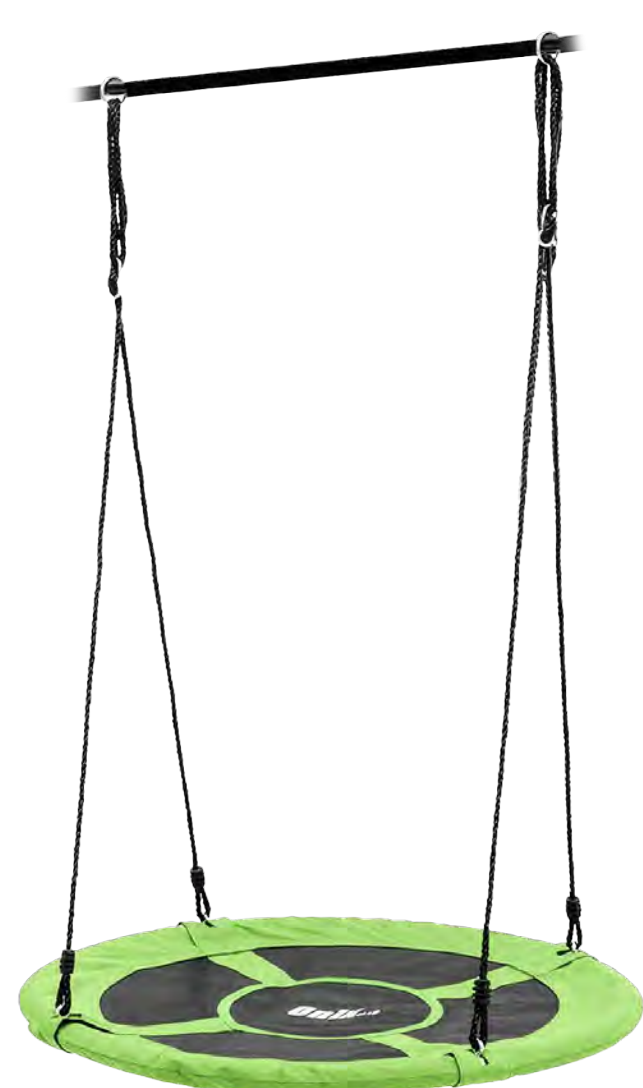


UNIX **LINE**

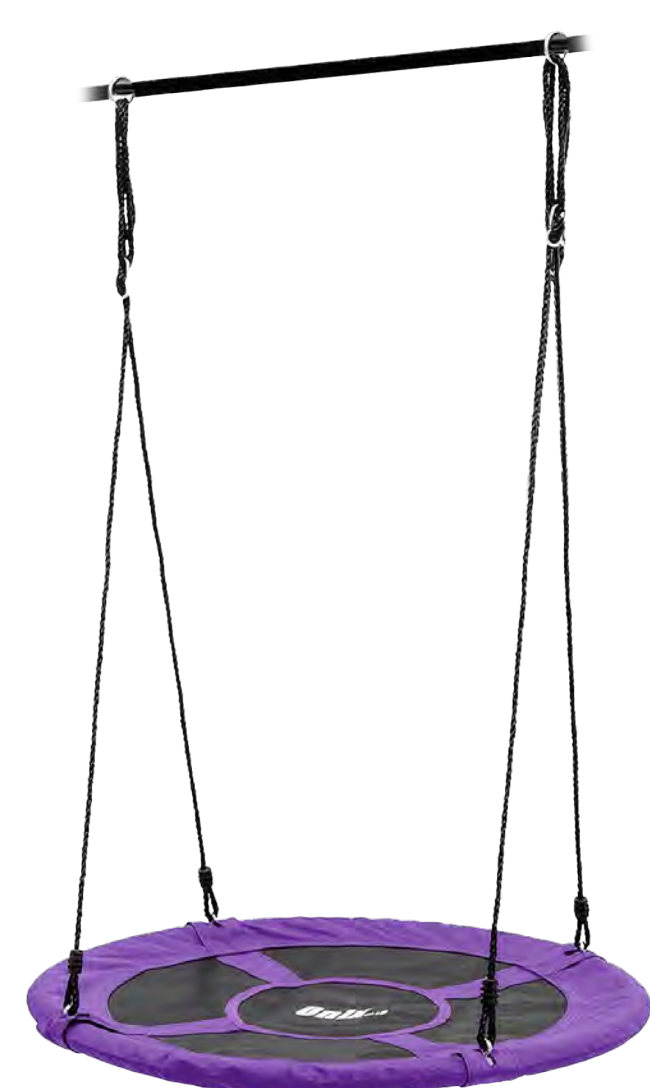

ПОДВЕСНЫЕ КАЧЕЛИ (ДИАМЕТР 100 И 120 CM)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

UNIX

Экосистема UNIX

Гармоничное развитие и оздоровление

Забота о своём здоровье и долголетию, здоровье своих детей и близких — одна из базовых потребностей любого современного человека.

Каждому из нас хочется жить активно, ощущать себя бодрым и уверенным в себе долгие годы!

Мы знаем, что занятия спортом и активные тренировки помогают не только развивать тело, но и укрепляют наши силы, расширяют возможности, помогают нам увидеть и почувствовать все самые яркие краски этого мира.



Инновации, надёжность и профессионализм

Мы стремимся помочь каждому из вас достичь самых высоких вершин, добиться лучших результатов в работе над собой.

За время нашей деятельности мы смогли понять, как сделать тренировки и занятия спортом удовольствием.

Мы знаем, что эффективность занятий сильно зависит от качества оборудования, с помощью которого проводятся тренировки.


Качество, современные разработки, инновационные технологии

Мы предлагаем оборудование, которое вдохновляет и неизбежно ведёт к результату.

Минималистичный дизайн, высокая функциональность и практичность — характеристики, которыми вы сможете наслаждаться вместе с нами.



БОЛЕЕ 15 ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ
ПРИБЛИЗИТЬСЯ К СВОЕЙ
МЕЧТЕ О ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ,
СВОБОДЕ ДВИЖЕНИЯ,
ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ
ЖИЗНИ

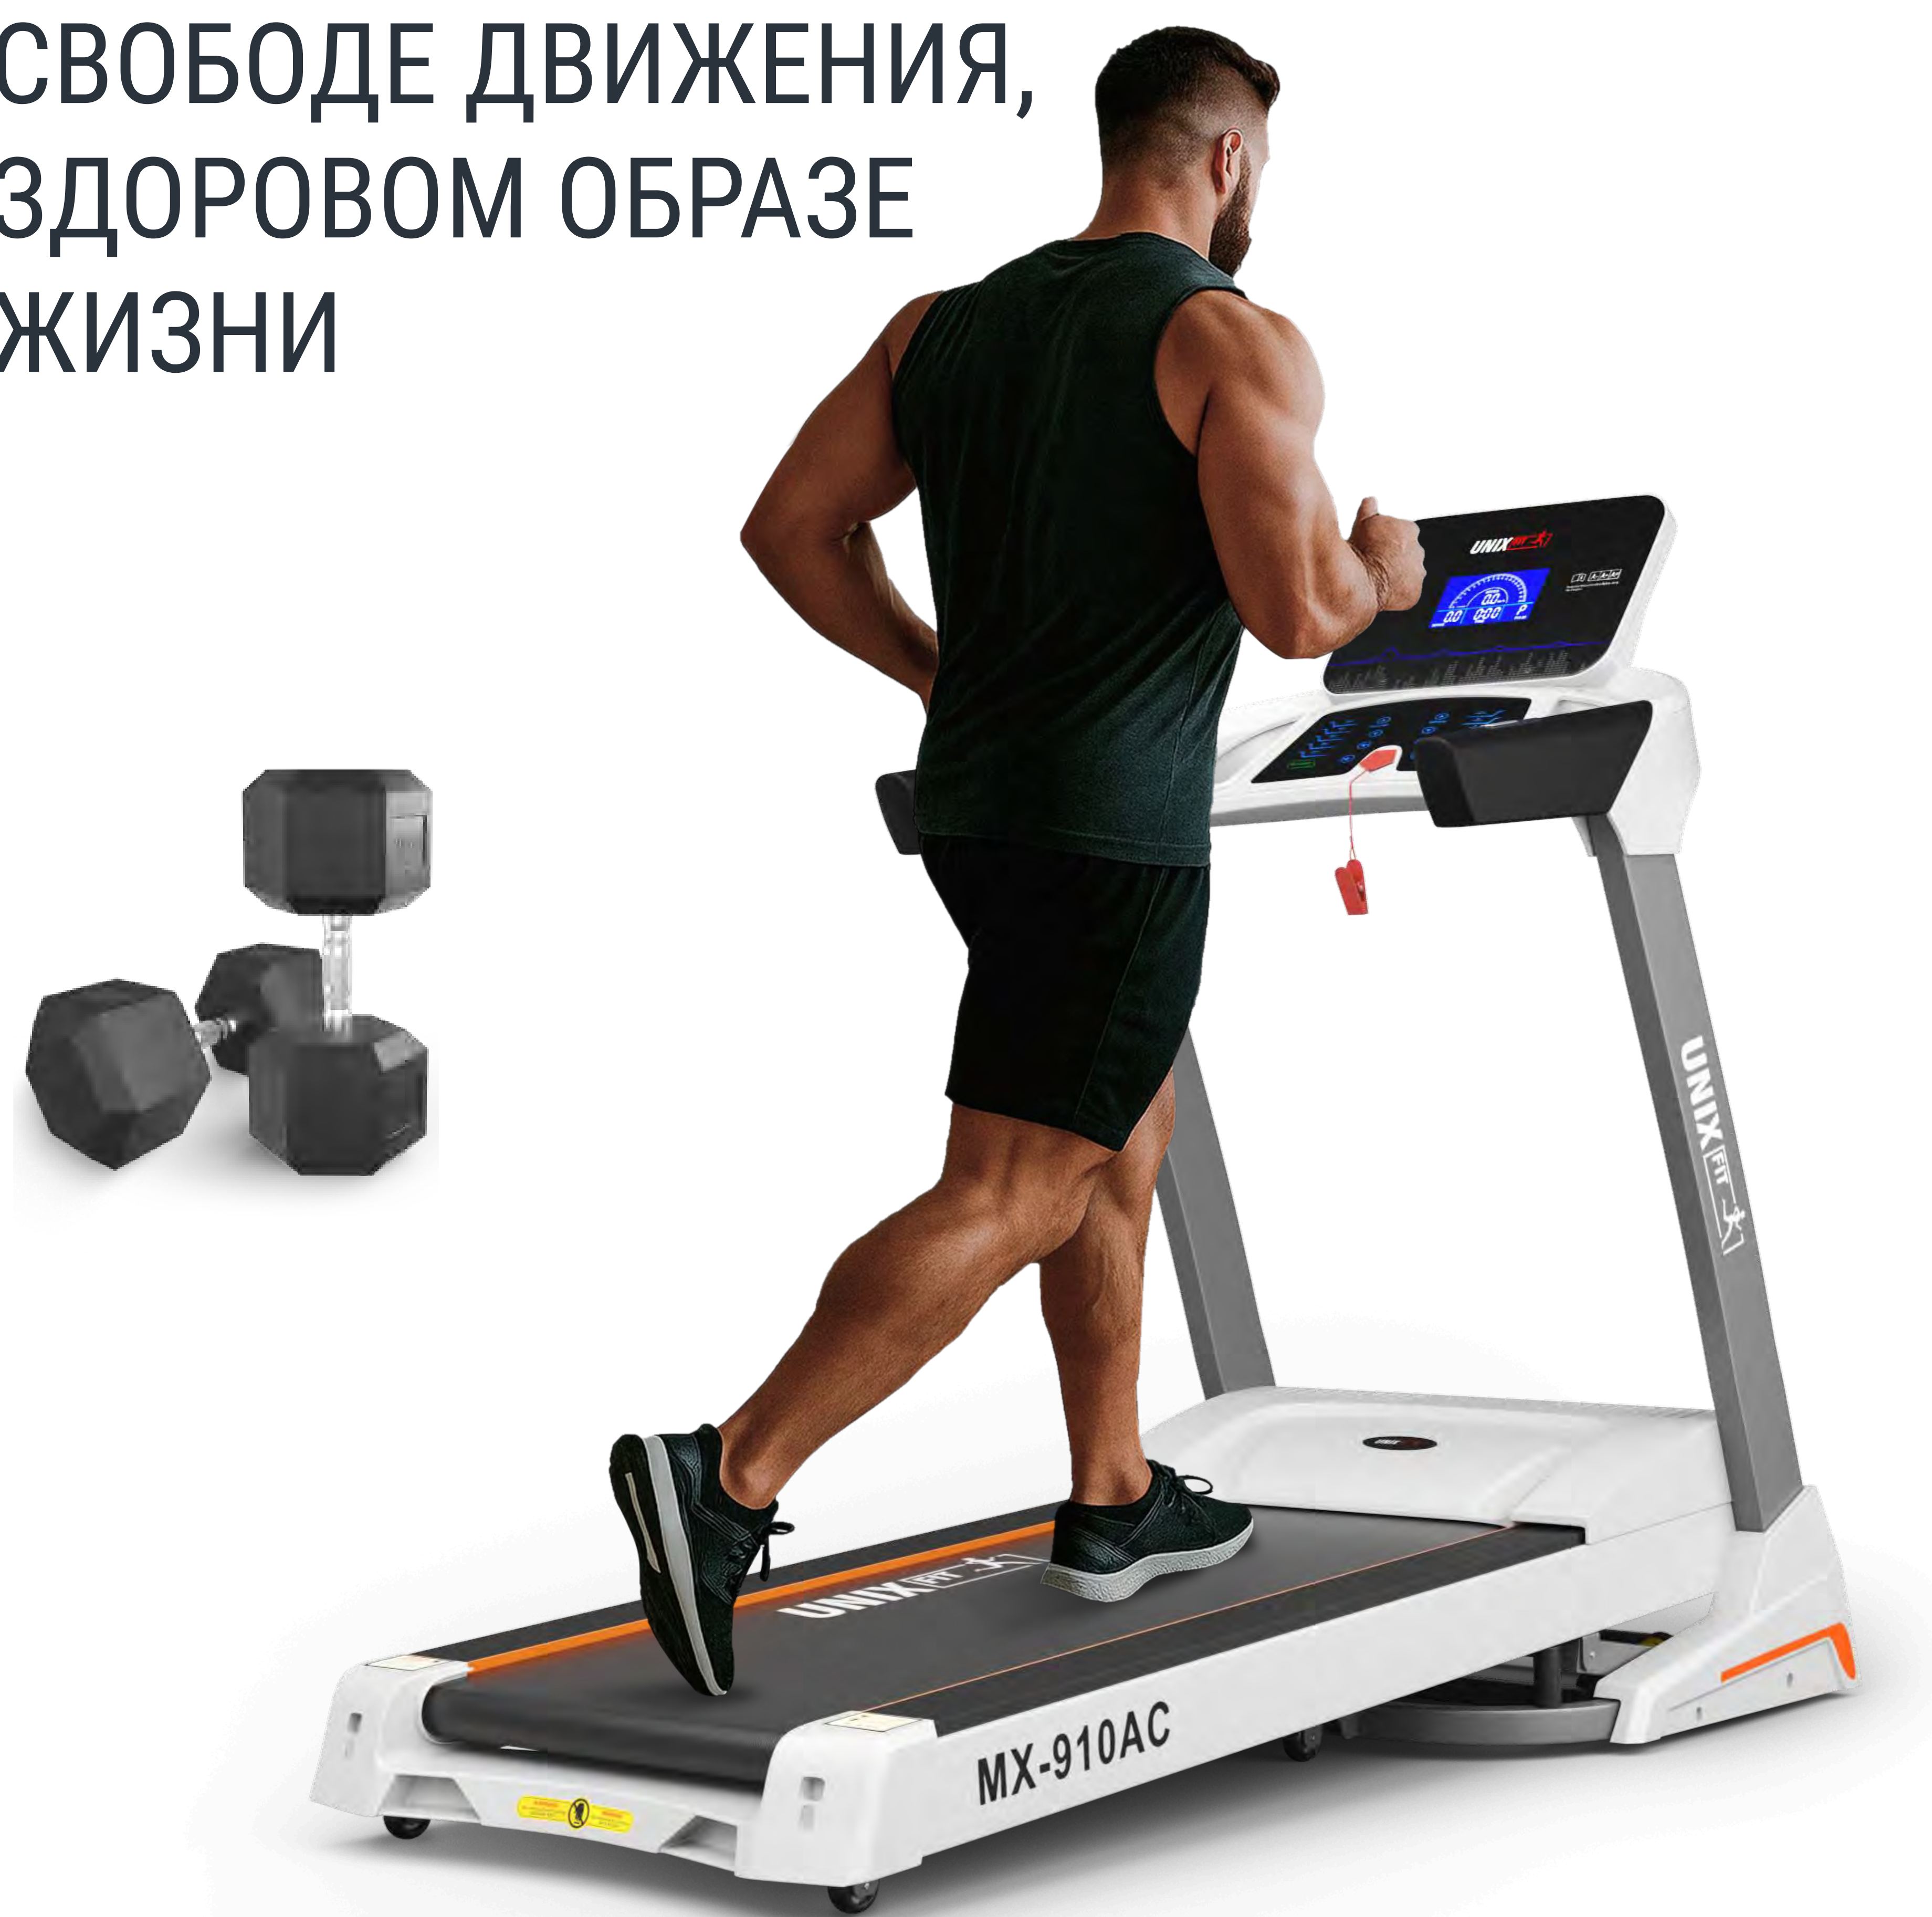

Надёжность и гарантия

Оборудование проходит многоуровневую заводскую проверку.

Мы обеспечиваем самой длительной на рынке гарантией в течение двух лет. Постгарантийное обслуживание на базе собственных и партнёрских сервисных центров мы предоставляем на всей территории России.

Присоединяйтесь к миллионам розничных покупателей продукции UNIX, которые обращаются к нашей продукции снова и снова.

Выбрав UNIX, вы обретёте настоящего проверенного временем Друга, который поддержит вас на пути к новым достижениям и активной жизни.

Кардиотренажёры

беговые дорожки
и велотренажёры,
эллиптические и гребные
тренажёры, продукция для
фитнеса и занятий йогой.

Тренажёры и станции для силовых тренировок

домашние и коммерческие
многофункциональные
комплексы, скамьи, турники,
тренажёры для работы
с утяжелением.

Оборудование и приспособления для активного отдыха

теннисные и игровые столы,
батуты для помещений и
улицы, баскетбольные кольца,
стойки, щиты, ворота для
футбола и многое другое.

Продукция для здоровья и восстановления

массажные и инверсионные
столы, массажные кресла
и массажёры для разных
частей тела.

Товары для самых активных малышей

манежи и игровые комплексы,
домашняя и садовая детская
мебель, стульчики для
кормления и игрушки
для творческого развития.



Рады приветствовать вас!


Мы благодарим вас за выбор продукции компании UNIX.

Для обеспечения максимальной сохранности и длительного срока службы нашей продукции, просим внимательно изучить данное Руководство перед сборкой и началом эксплуатации.

Электронный вариант документа вы всегда можете найти на официальном сайте компании **UNIX** по адресу **unixfit.ru**

Помните, что регулярные занятия спортом способствуют улучшению вашего физического состояния. С продукцией бренда **UNIX** вы можете быть уверены, что ваше тело на многие годы останется подтянутым и красивым.

Бренд **UNIX** постоянно развивается и создаёт свои изделия на базе самых современных разработок и инновационных технологий. Для изучения полного ассортимента нашей продукции перейдите на официальный сайт компании. Для этого используйте QR-код, представленный на этой странице.

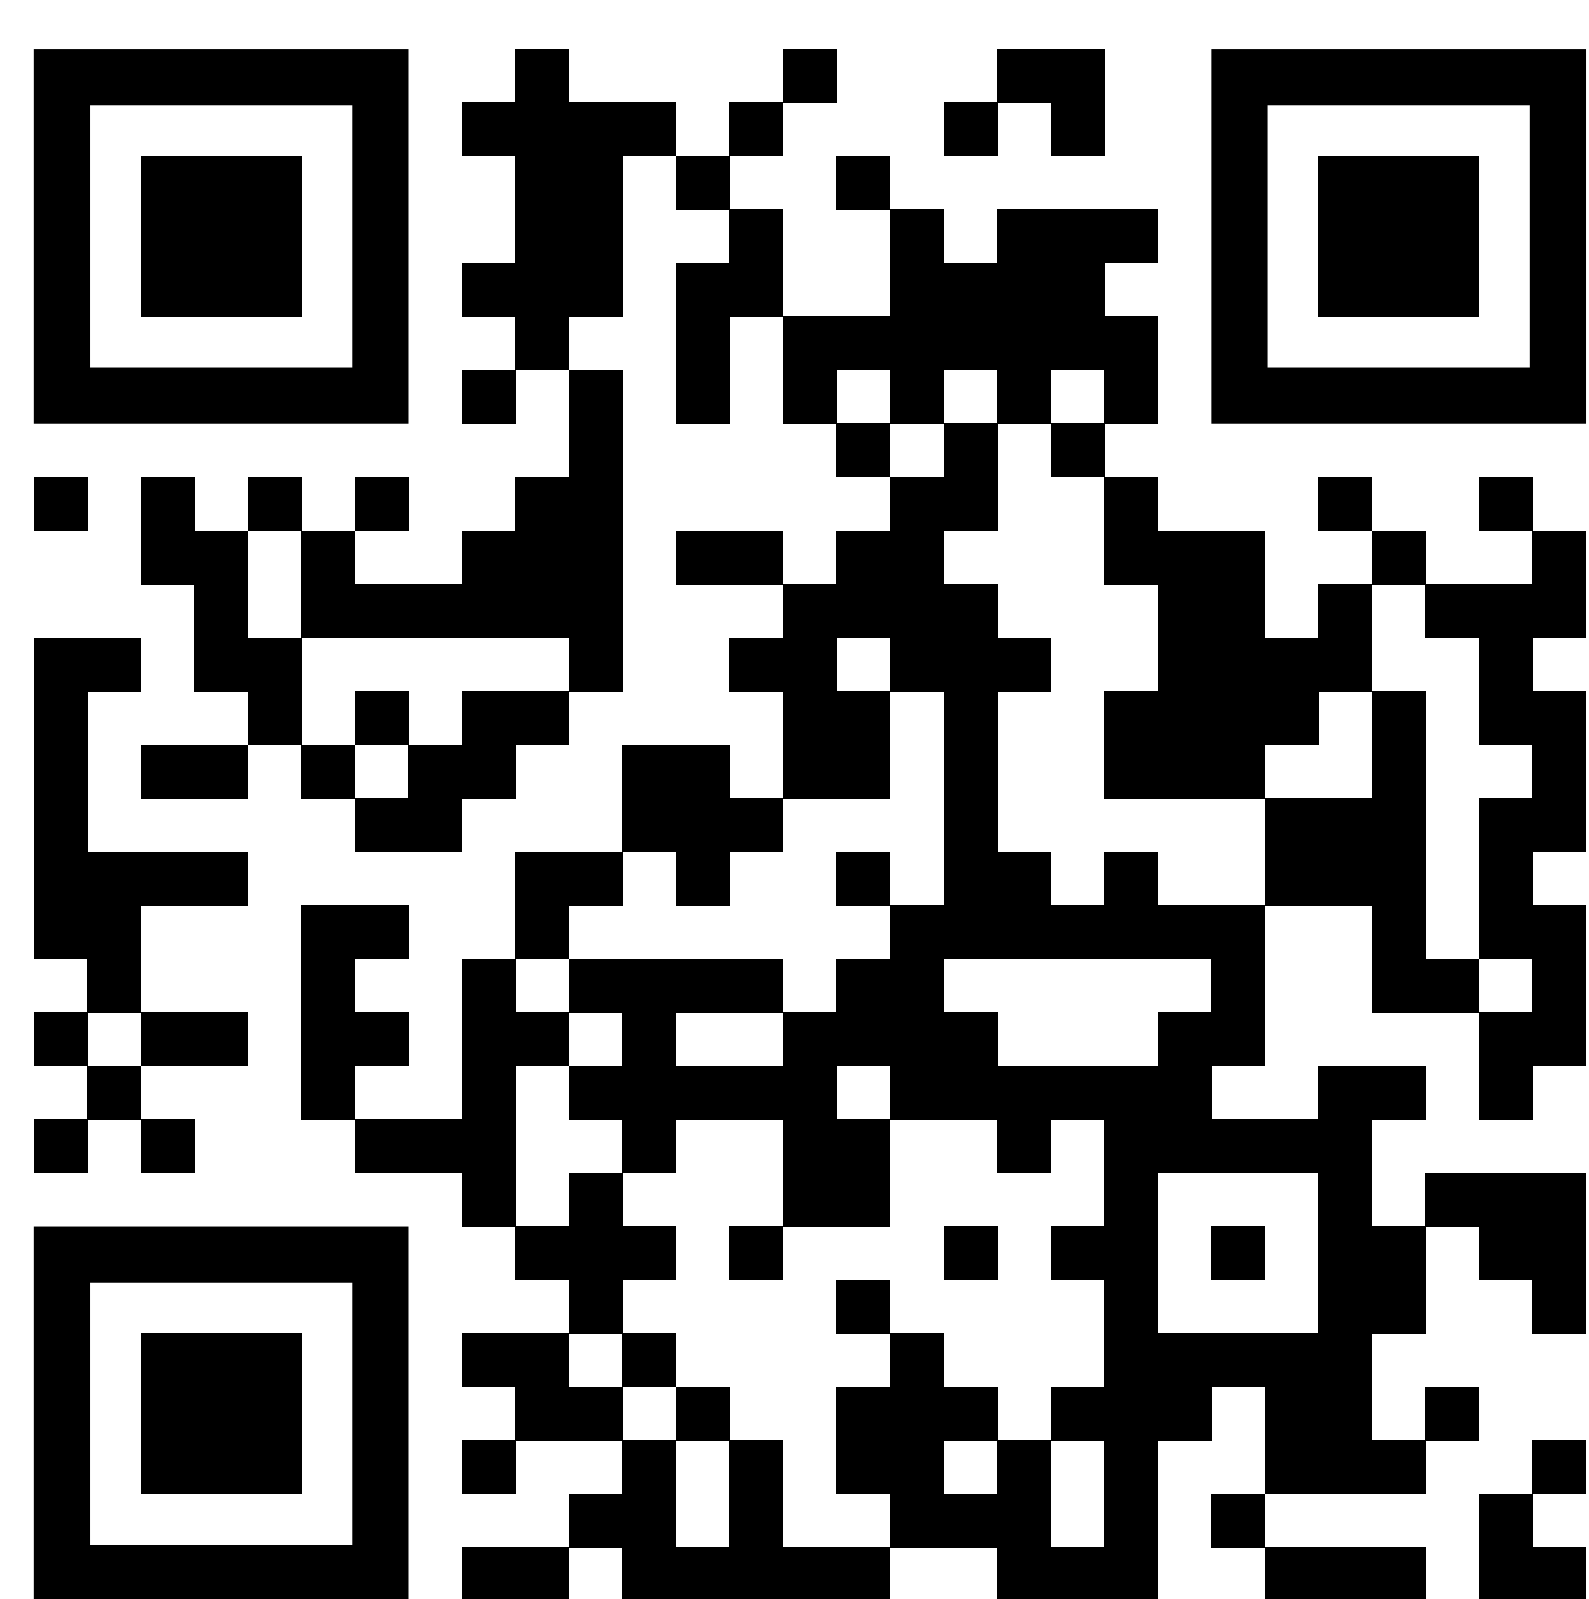

UNIXFIT.RU



Перед сборкой и началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте Руководство. Сохраните для дальнейшего использования. Характеристики продукта могут отличаться от представленных на иллюстрациях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.



Информация о товаре

Артикулы	RSW120BK/RSW100BK/RSW100BE/RSW100C/ RSW100GN /RSW100PE
Диапазон регулировки веревки	143–187 см
Материал	пенопласт, полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП)
Максимальная нагрузка	150 кг




Комплектация

Проверьте наличие и целостность всех деталей.

RSW120BK

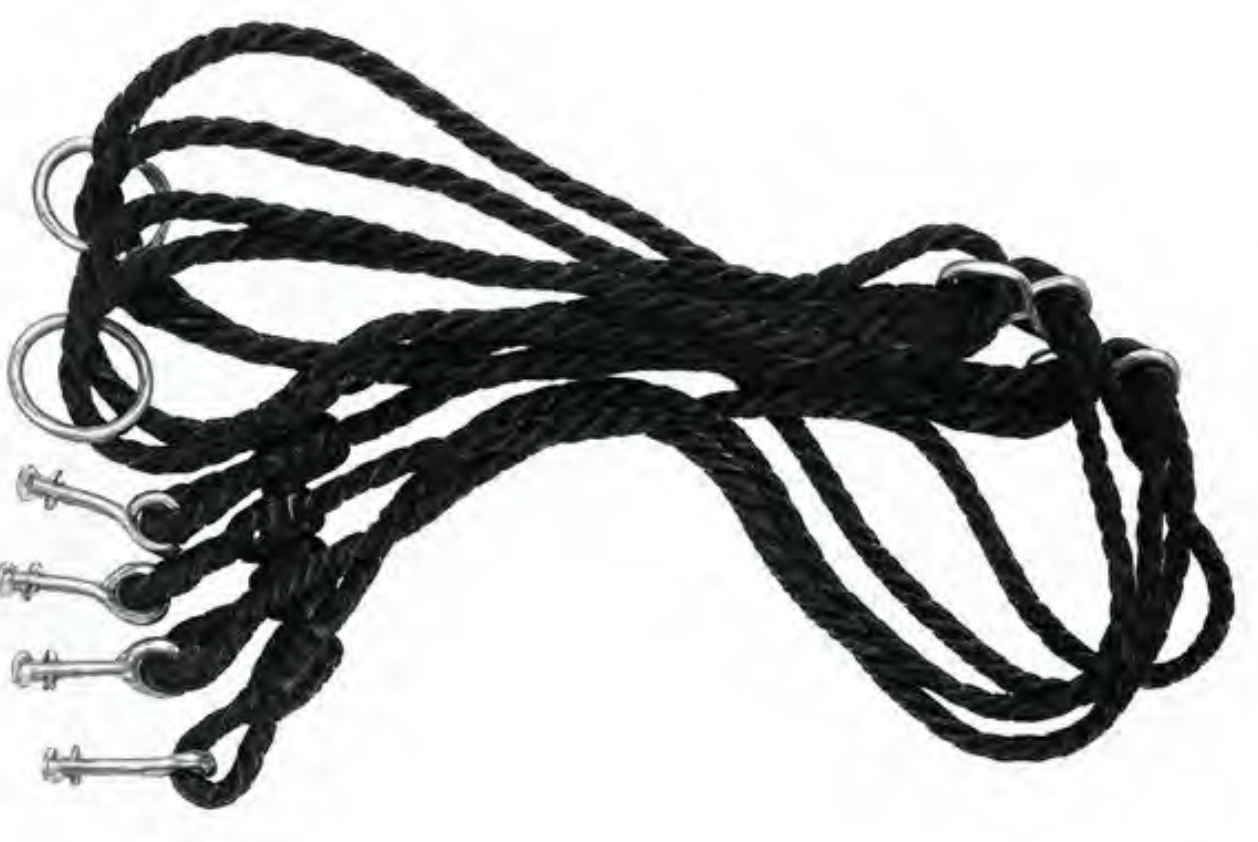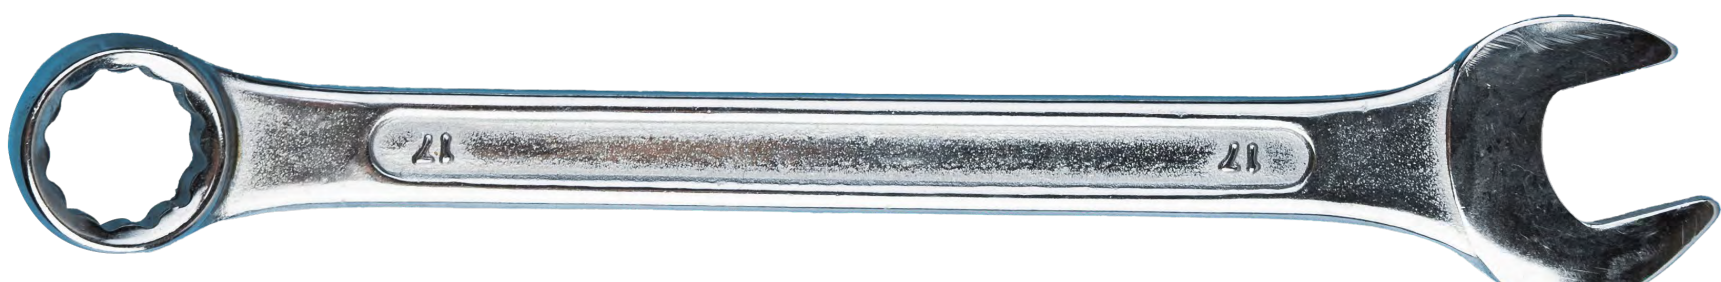1. Веревоочные качели  1 шт	2. Канаты и крепления  1 шт	3. Ключ  1 шт
---	--	---

RSW100BK/RSW100BE/RSW100C/RSW100GN/RSW100PE

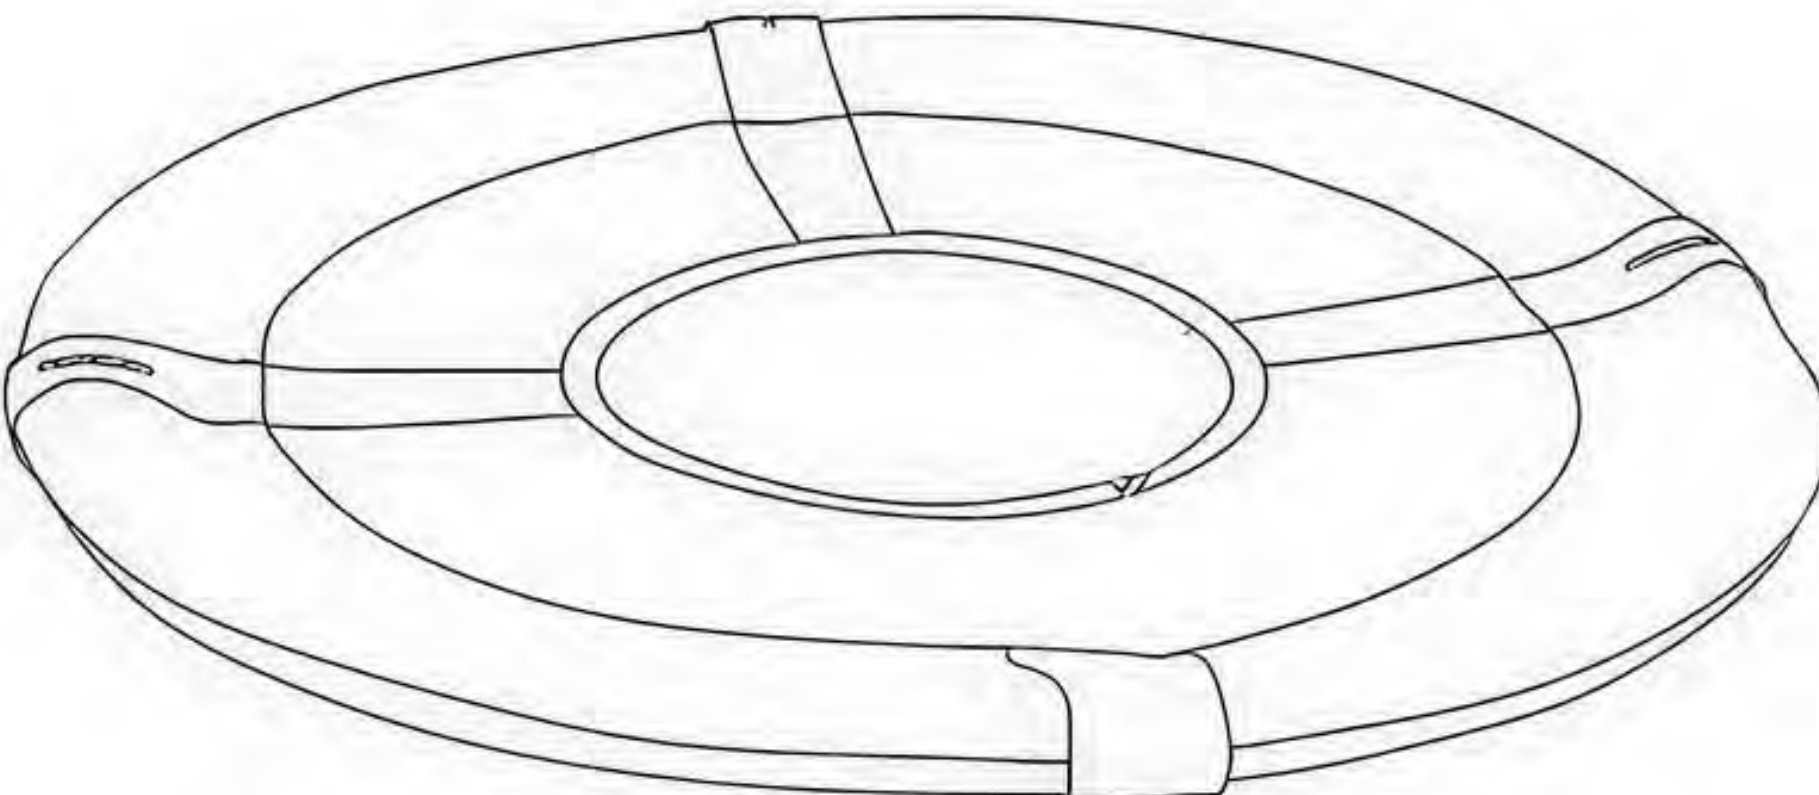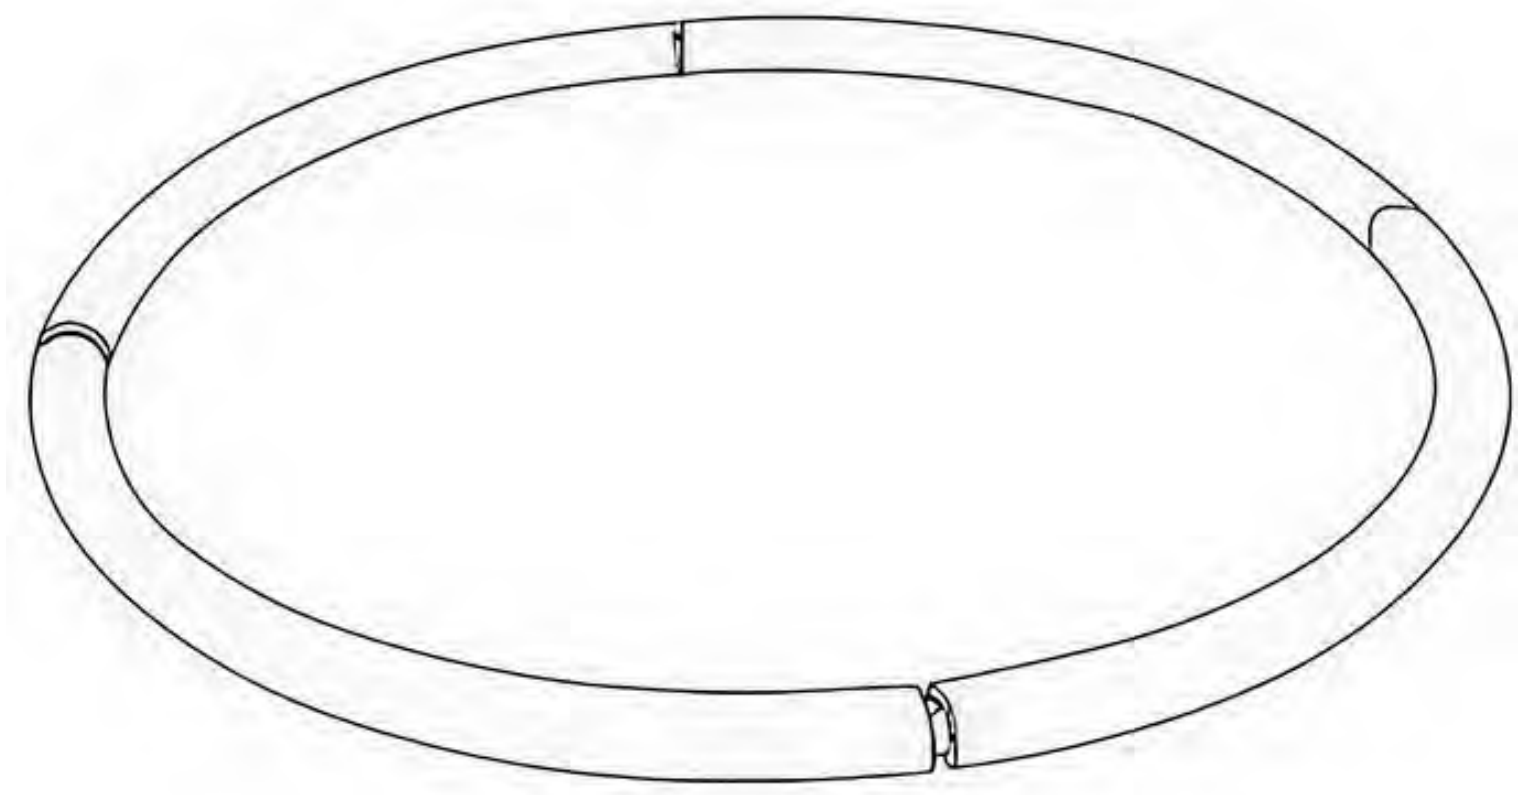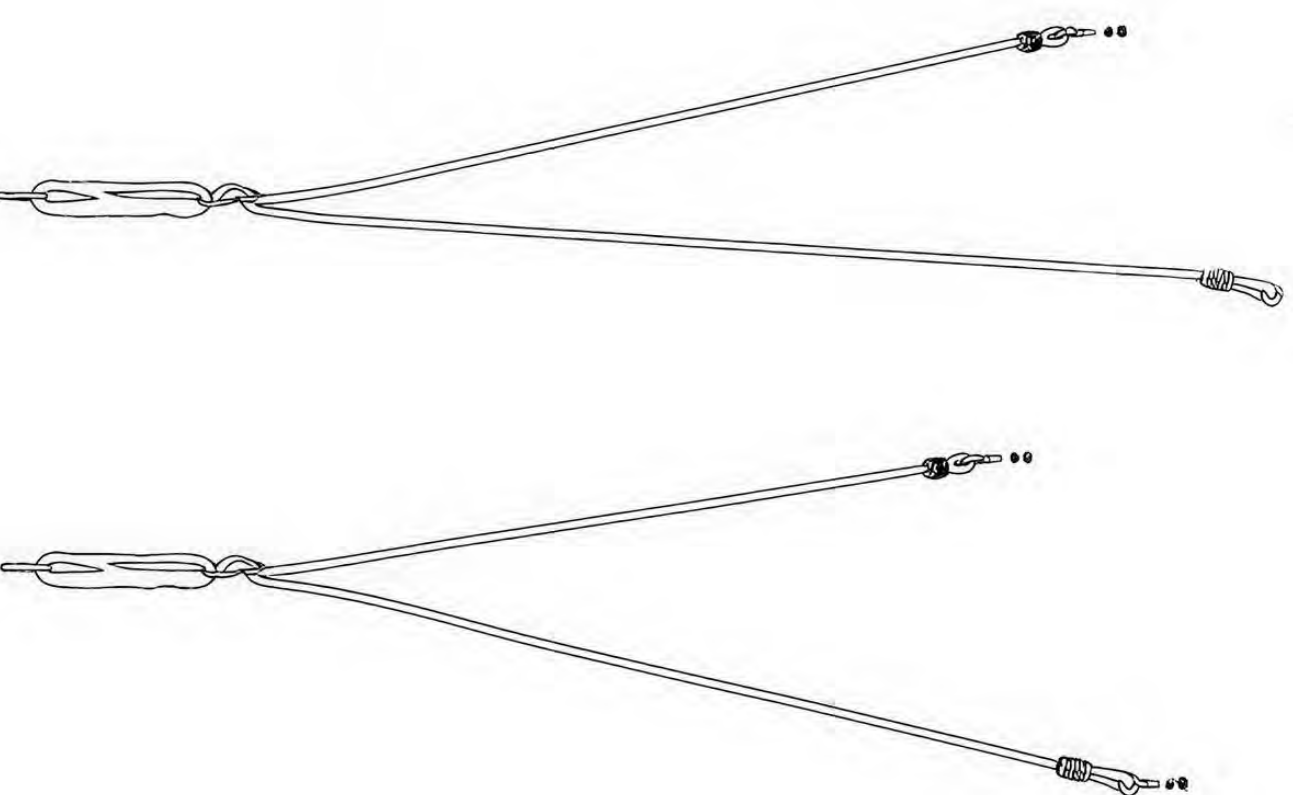1. Полотно  1 шт	2. Полукруглые трубки  4 шт	3. Подвес  2 шт
--	--	---

Инструкция по сборке

- А- Расстояние между точками подвеса вдоль поперечной балки.
- В - Расстояние между точками соединения поворотного элемента и средства подвески.
- Н - Расстояние от земли до нижней части перекладины

Расстояние А можно рассчитать, взяв высоту и умножив ее на 0,04. Далее прибавьте ширину. Расстояние А должно быть равно или больше, чем это значение.

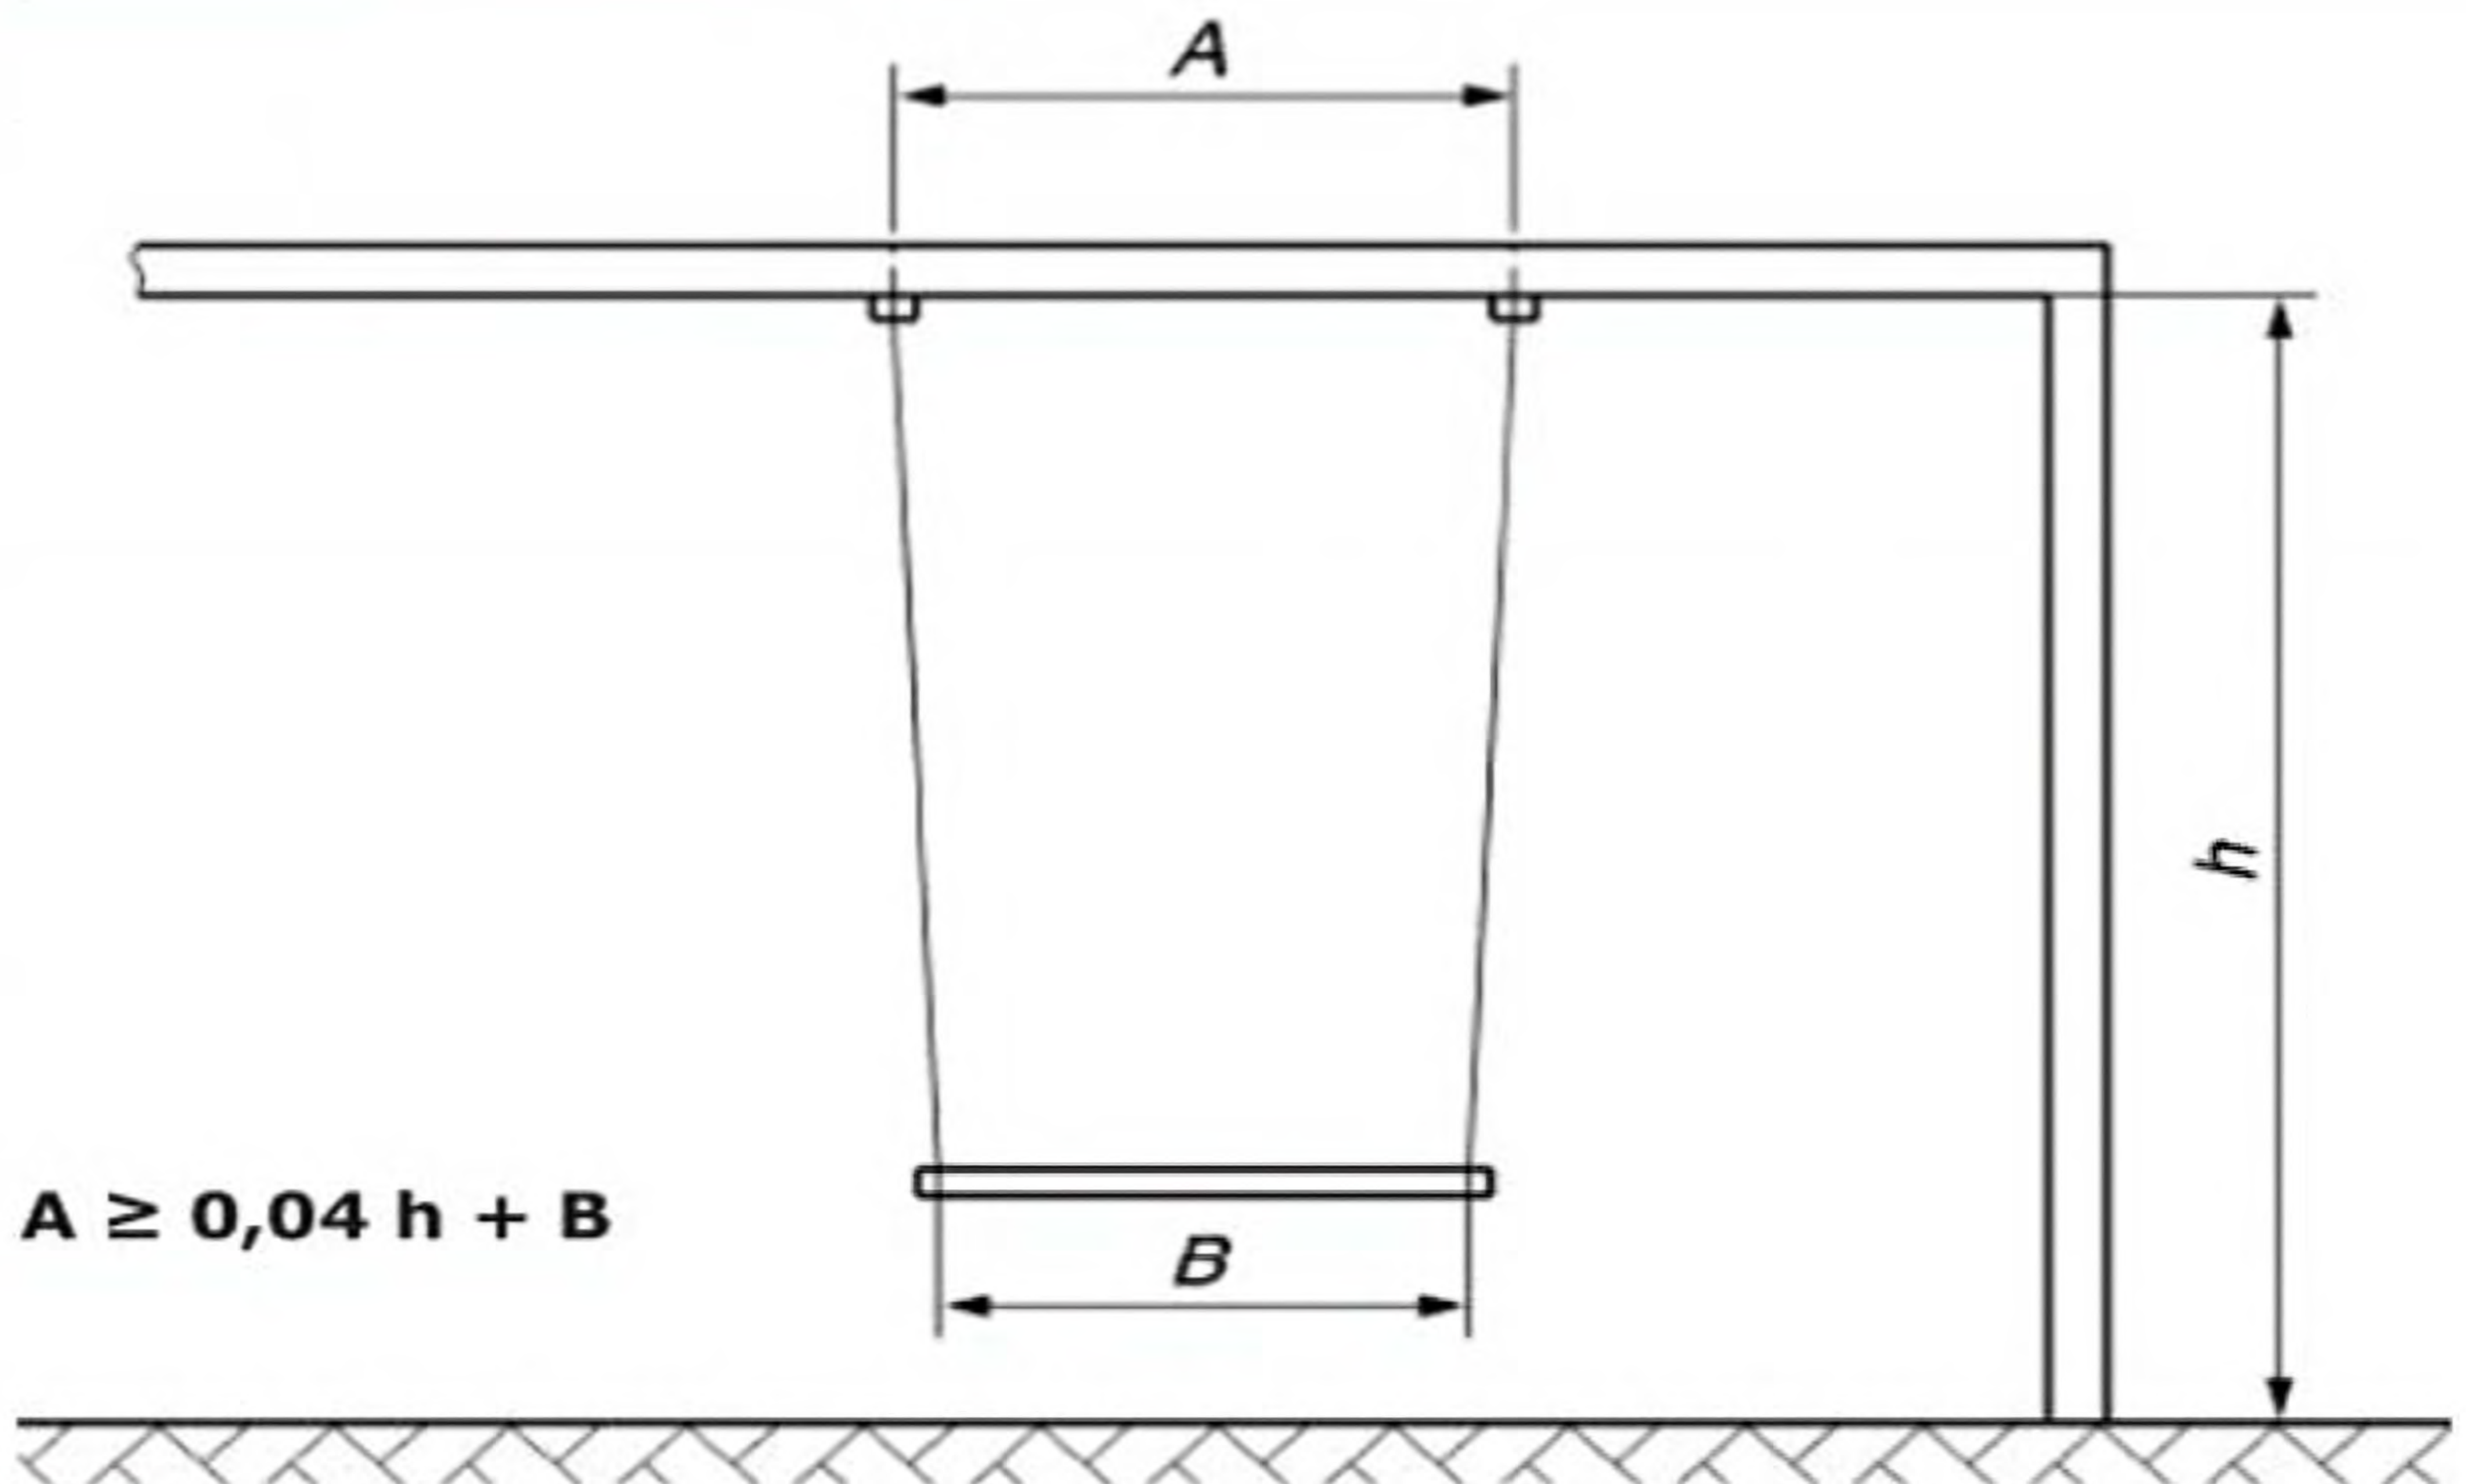


Рисунок 1

Пример

Н=2.5 м В=65 см $A=(0.04 \times 250 \text{ см}) + 65 \text{ см}=75 \text{ см}$ ($A \geq 75 \text{ см}$)

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ПОДВЕСА

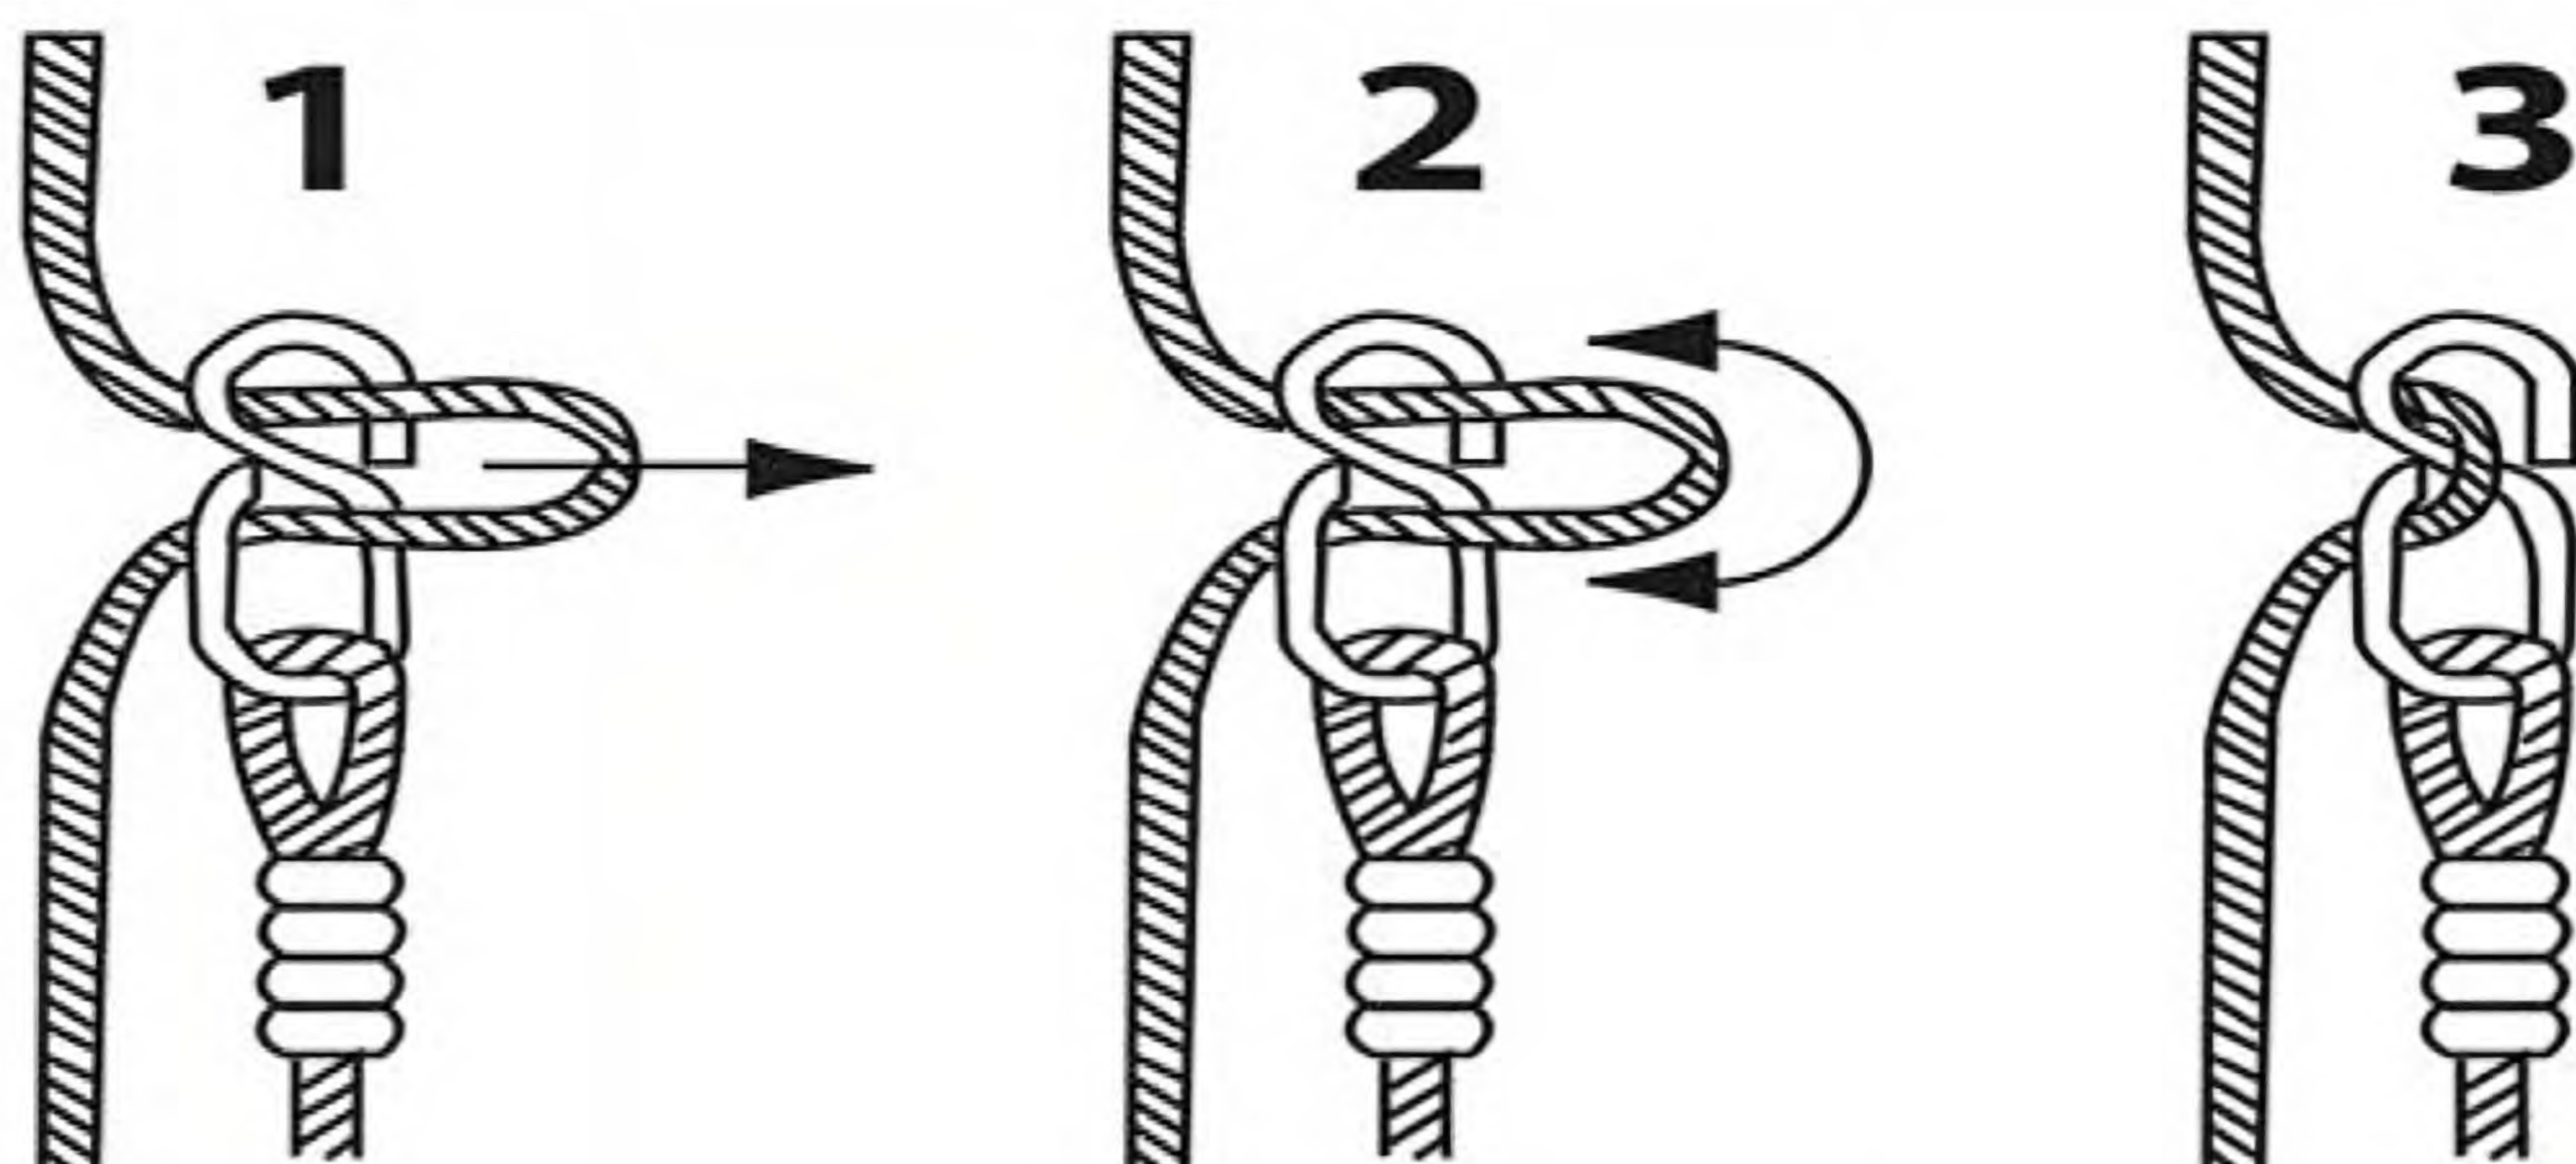


Рисунок 2

Этапы сборки

RSW120BK

ШАГ 1

Разместите качели на полу, расположив соединения так, как показано на рисунке




ШАГ 2

Соедините между собой элементы качелей, как показано на рисунке, 3 раза поочередно.




ШАГ 3

Как показано на рисунках ниже: закрепите консоль (№40) на подставке (№4) с помощью крестообразных винтов ST4.2 * 19 (№44). После этого соедините провода А и В и поместите ключ безопасности (№18) на желтую зону с передней стороны консоли. Затем закрепите левый и правый боковые кожухи (№20R / L) на раме с обеих сторон основания корпуса (№2) с помощью крестообразных винтов ST4.2 * 19 (№47), как показано на рисунке справа.

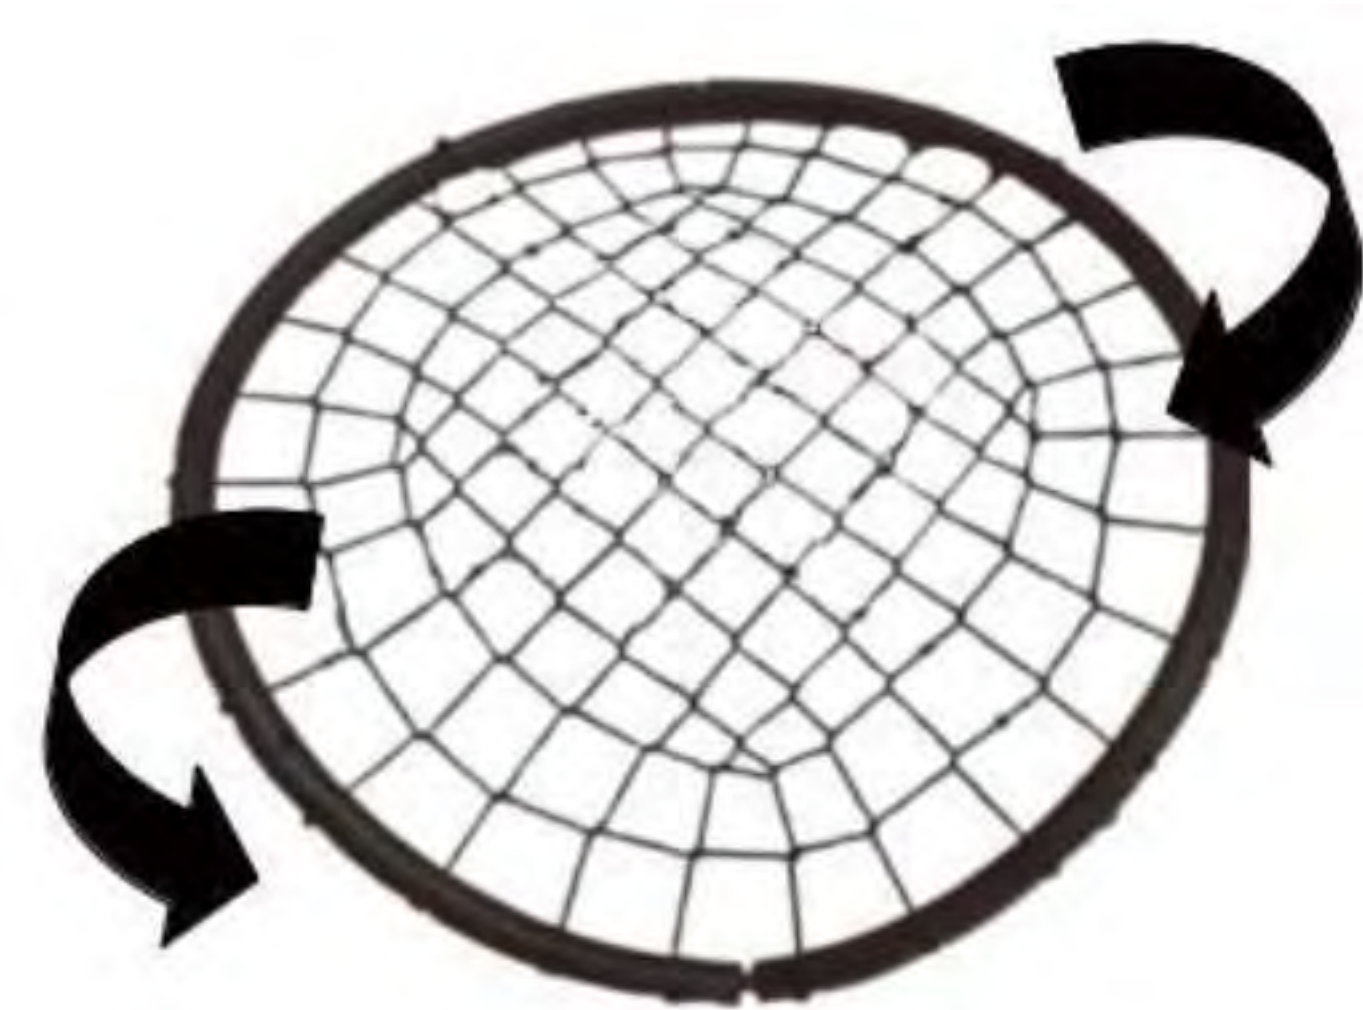

ШАГ 4

Убедитесь, что отверстия для винта в соединениях совпадают, зафиксируйте конструкцию винтами. На этом сборка изделия завершена.

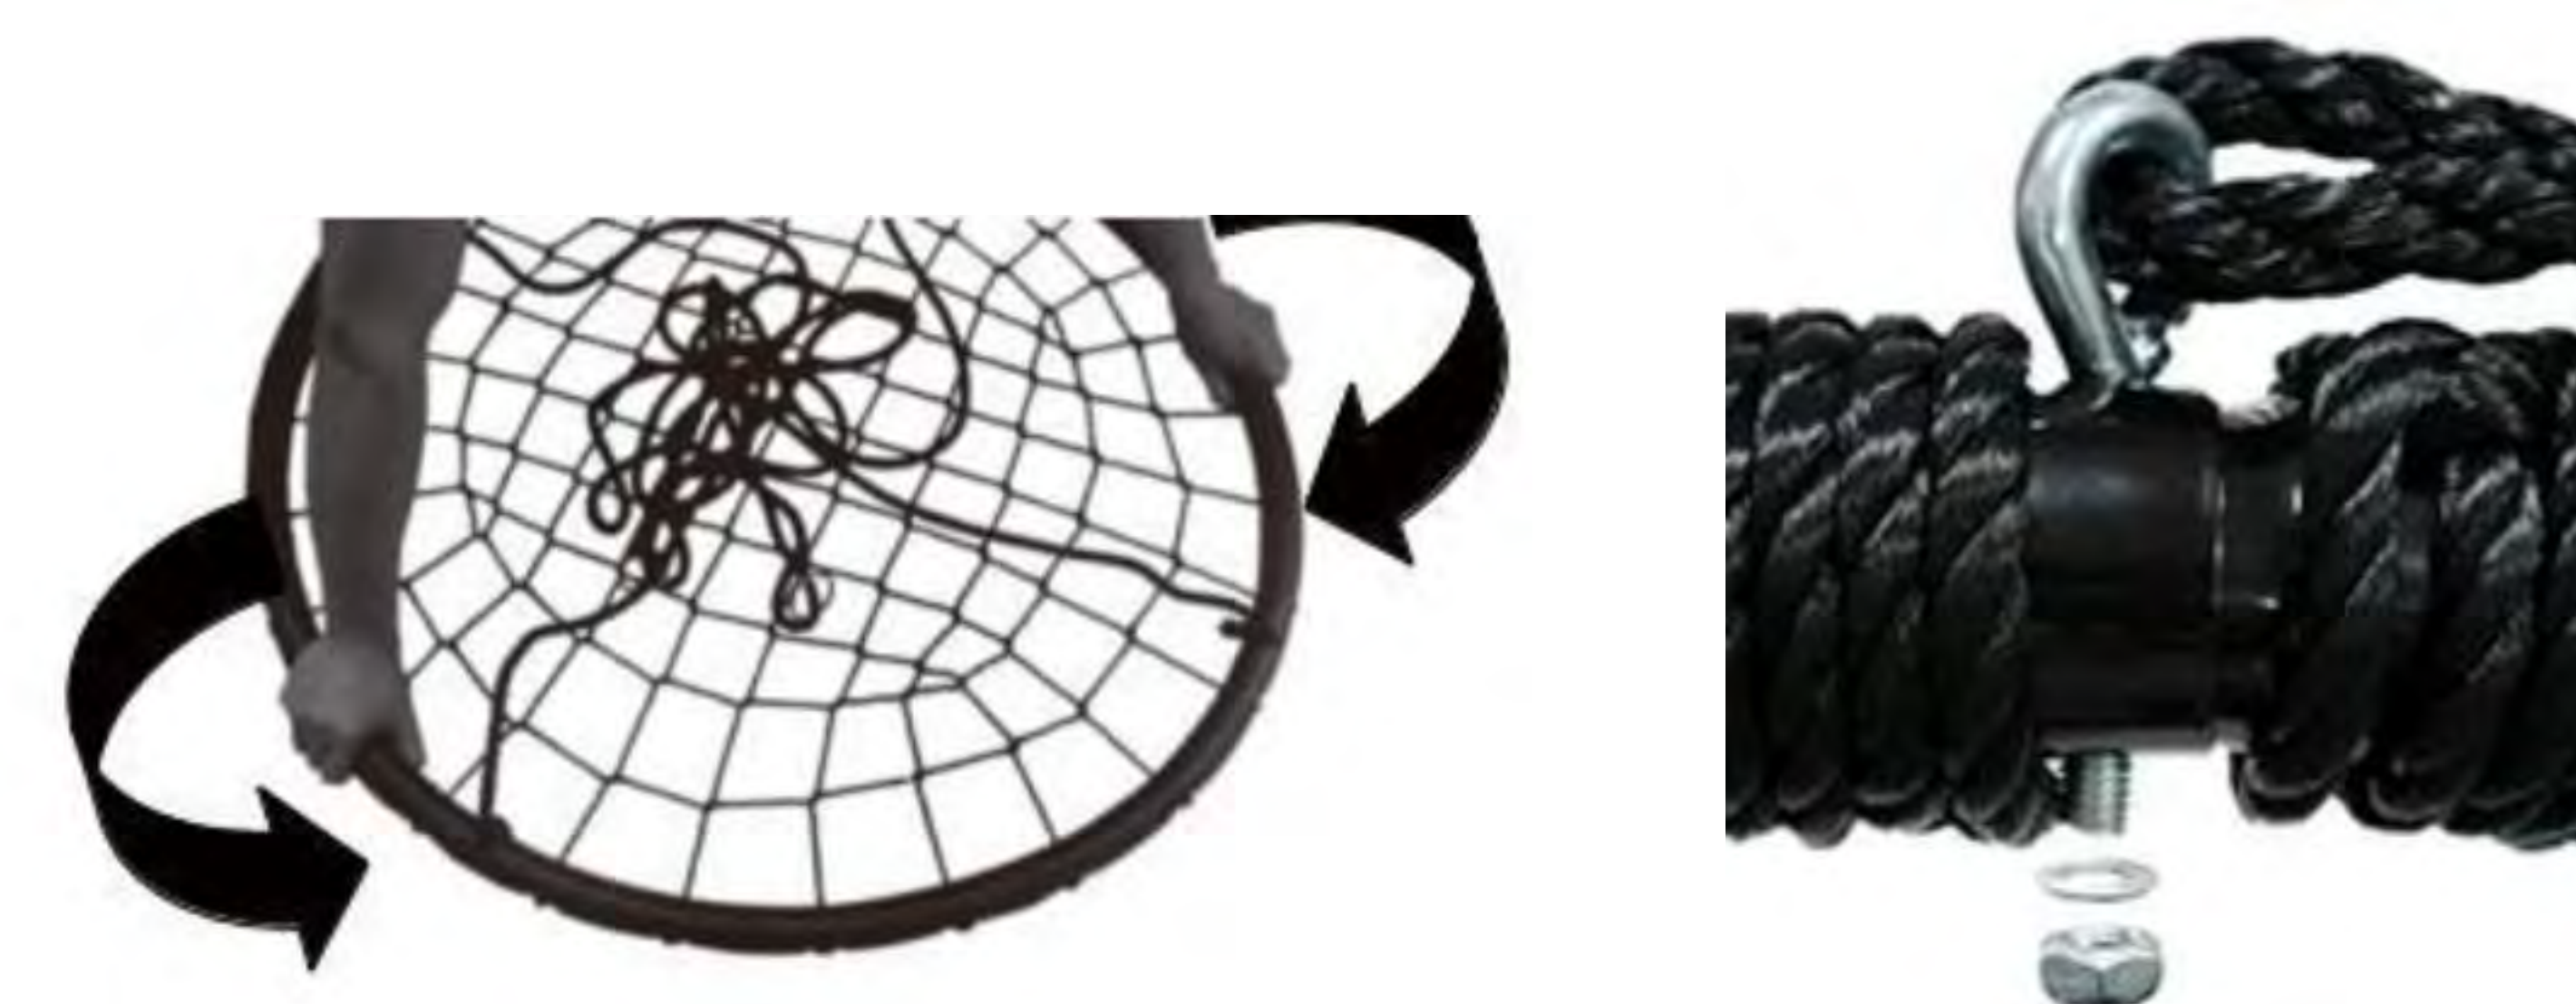


Этапы сборки

RSW100BK/RSW100BE/RSW100C/RSW100GN/RSW100PE

ШАГ 1

Откройте «липучки» сиденья. Вставьте две изогнутые трубки в полотно сиденья через отверстия клапанов.


Не удаляйте страховочную поглощающую оболочку (пенку) с трубок.

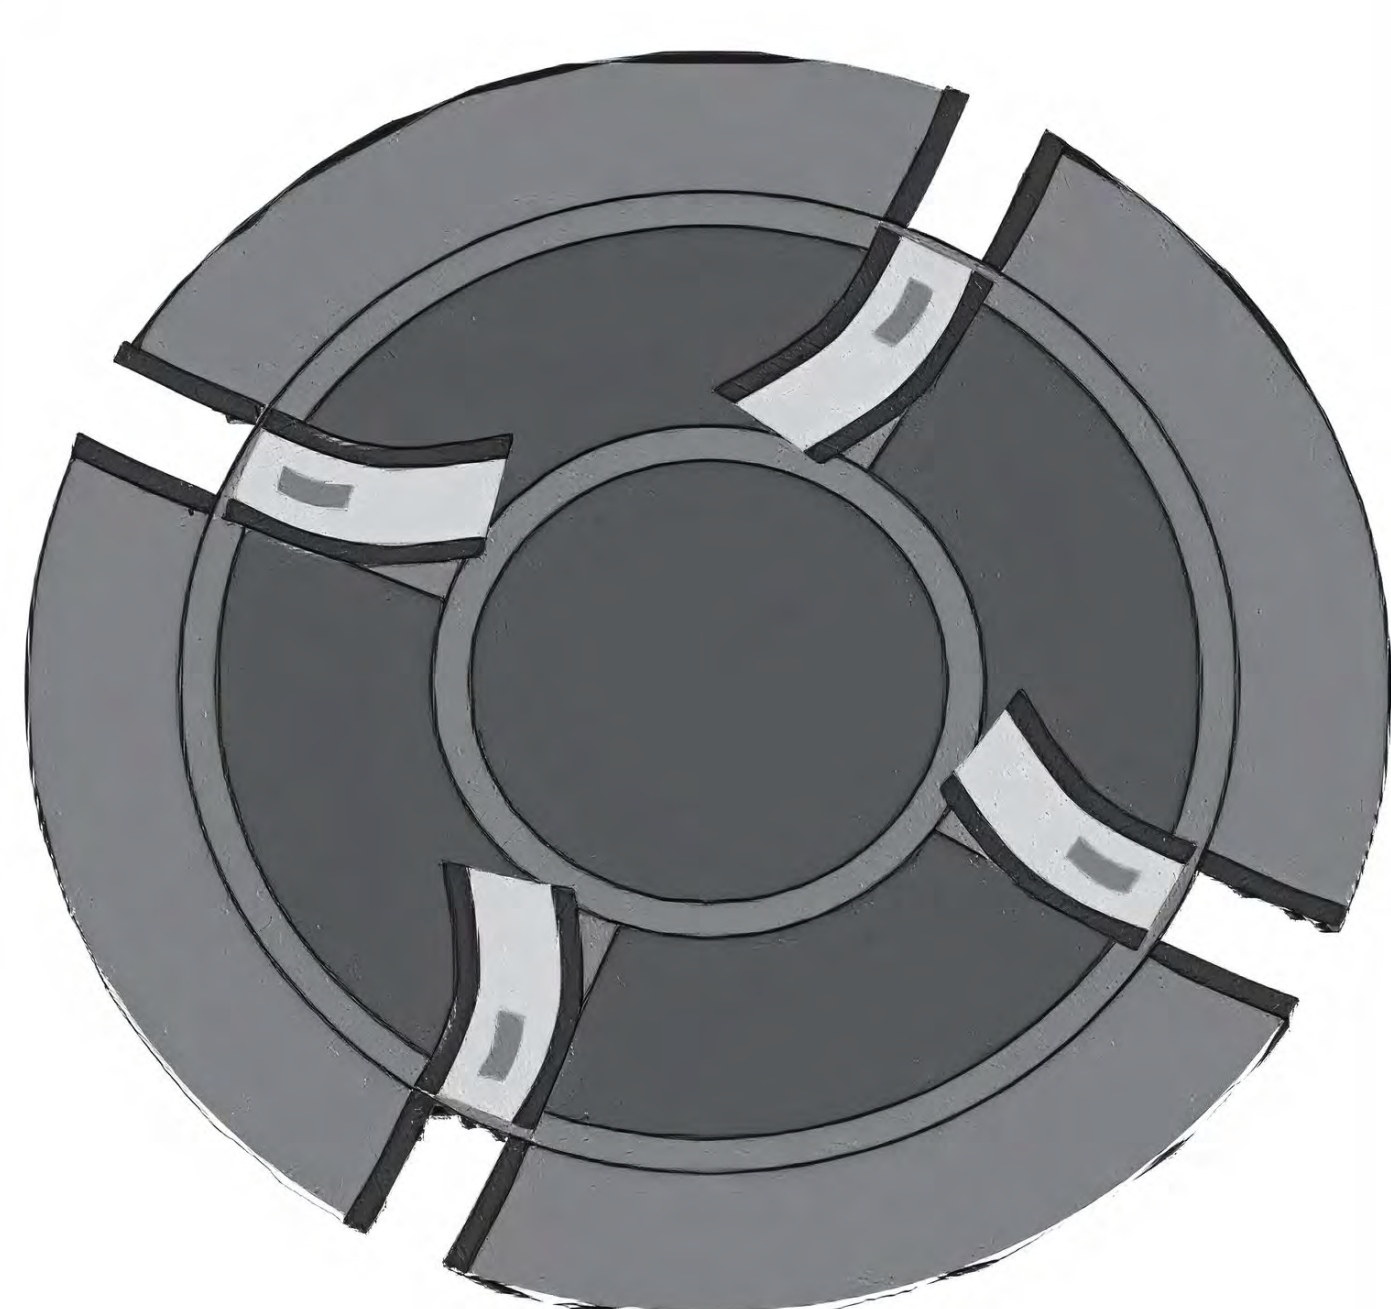

ШАГ 2


Вставьте трубки в полотно сиденья через отверстия клапанов.

Не удаляйте страховочную поглощающую оболочку (пенку) с трубок.

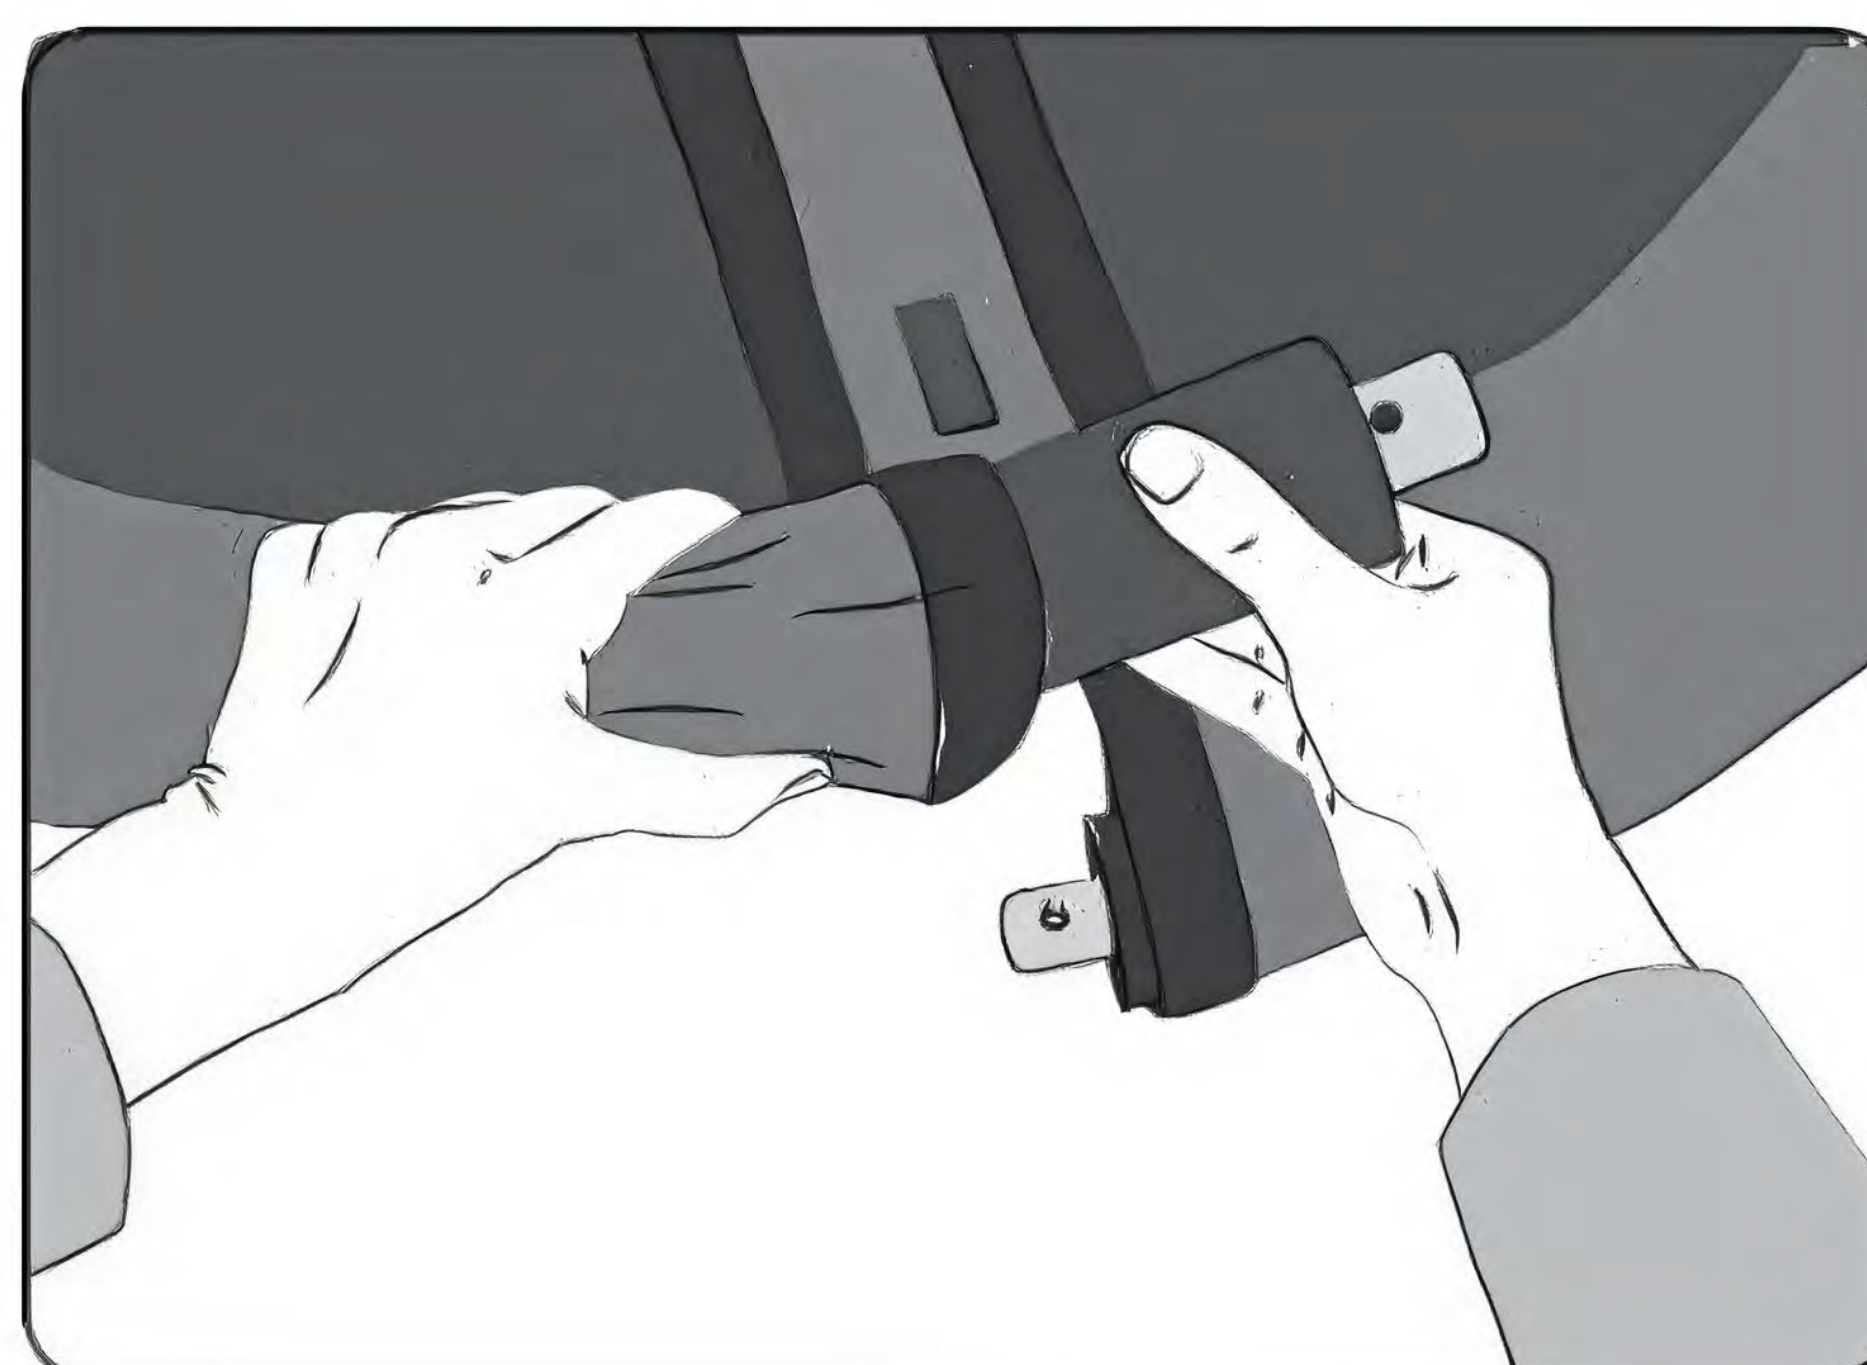


ШАГ 3

При соединении прямой трубки с изогнутой трубкой убедитесь, что более толстый конец трубки с отверстием совпадает с тонким (сжатым) концом трубки с фиксатором. Не соединяйте трубки сейчас!

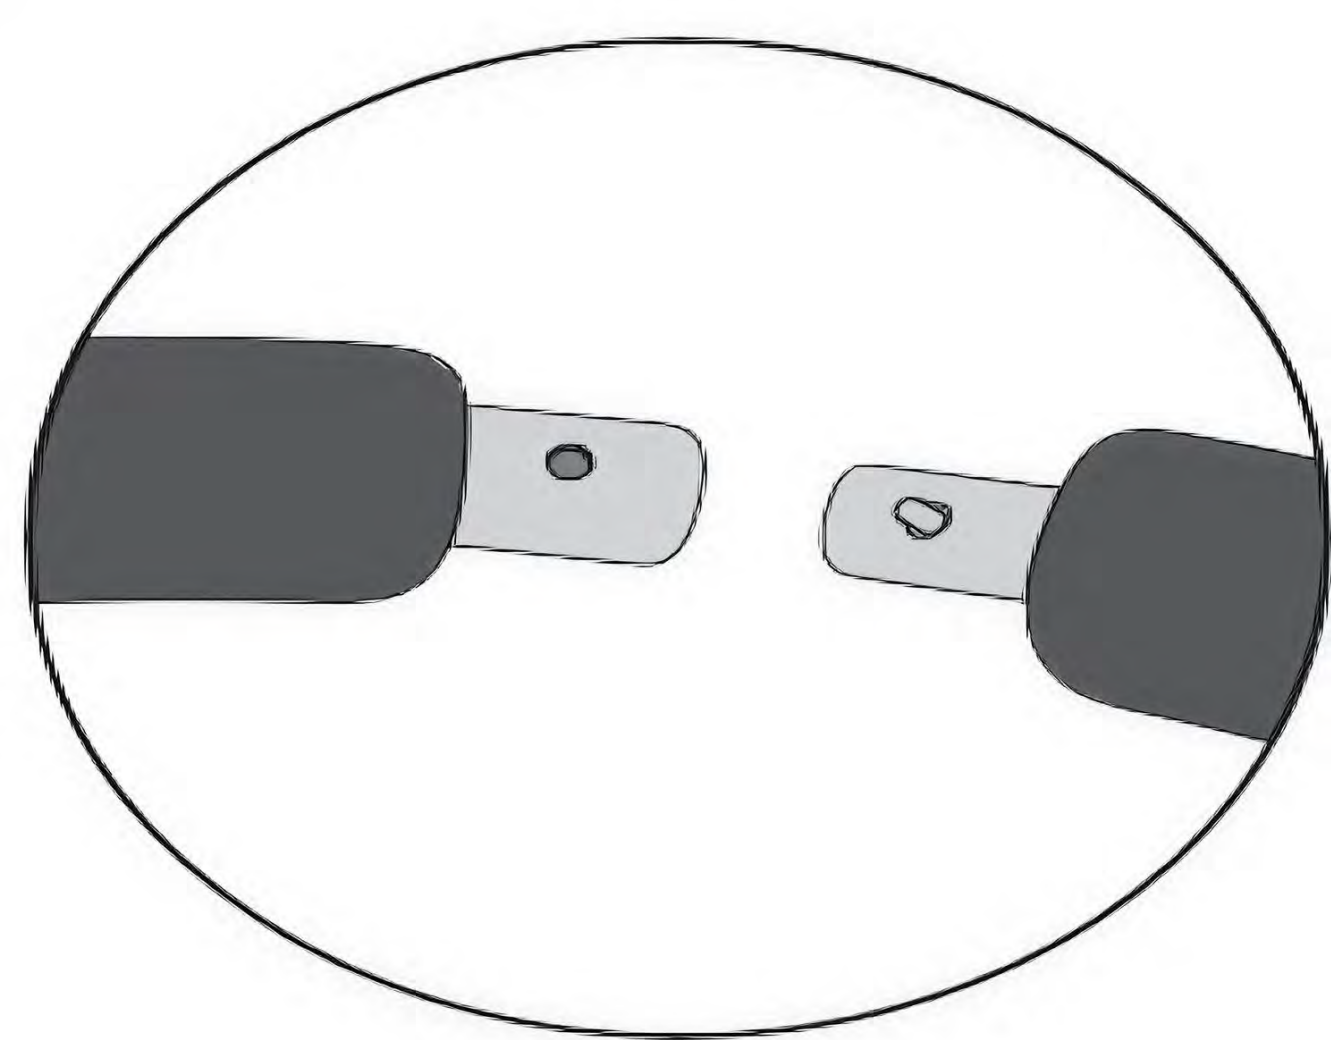

ШАГ 4

Закройте клапаны Velcro, закрепите винт, как показано на рисунке.

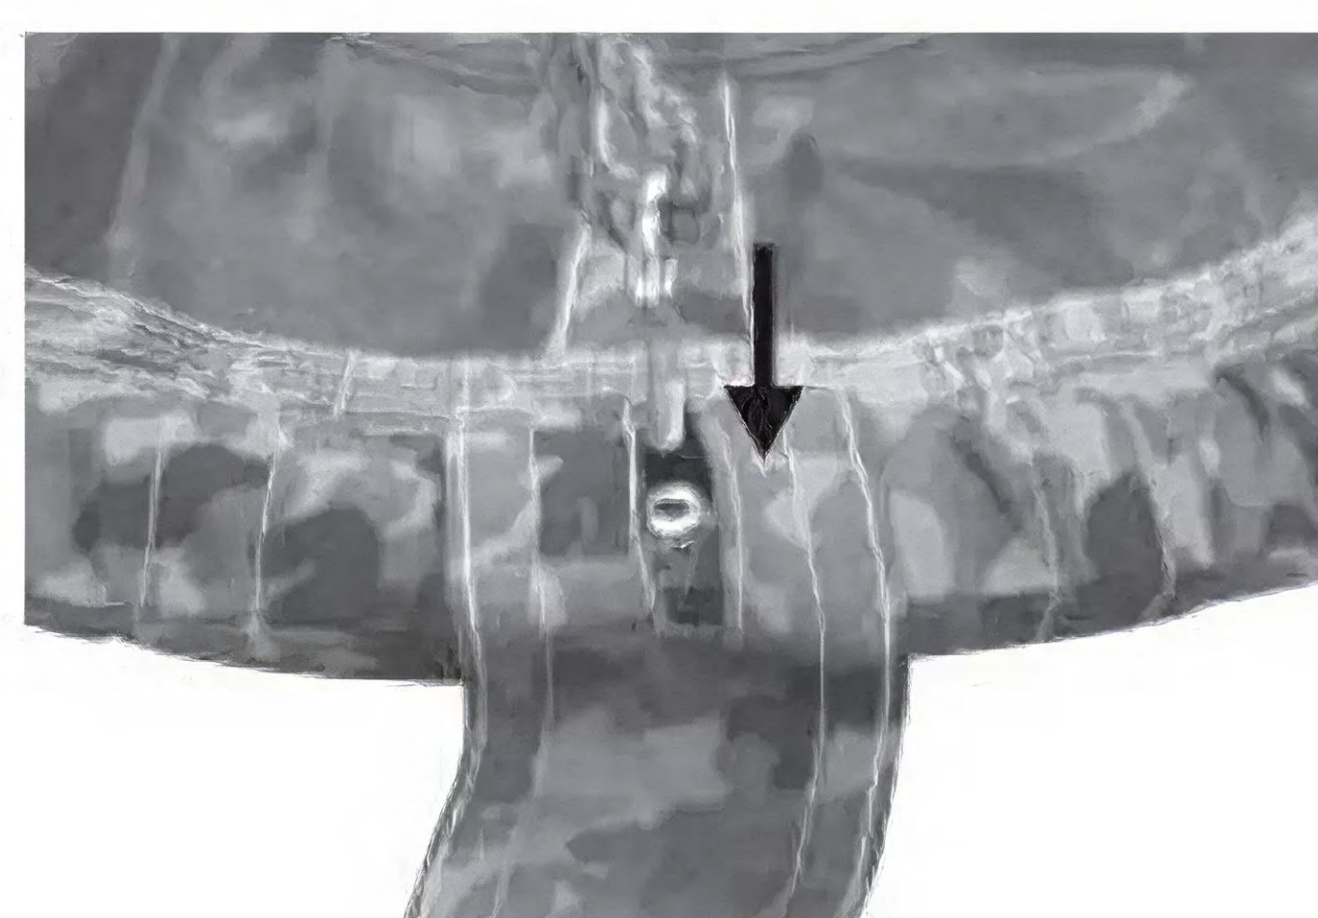

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

- Пожалуйста, не модифицируйте изделие или детали сборки. Модификации будут влиять на структурную целостность, а замена деталей будет осуществляться за счет покупателя. Неправильное использование или неправильное применение изделия запрещено и освобождает производителя от ответственности. Перед использованием изделие должно быть установлено специалистом.
- Использование изделия разрешено только под постоянным присмотром взрослых. Максимальная нагрузка на качели – 150 кг. Изделие не подходит для детей в возрасте до 36 месяцев из-за отсутствия дополнительных мер предосторожности и с учетом физических способностей малышей.
- Подходит только для домашнего (частного) использования, как в помещении, так и на улице.
- При установке качелей убедитесь, что конструкция может выдержать вес (минимум 200 кг) и что нет риска защемления.
- Изделие должно находиться на расстоянии не менее 2 м от всех других установок, например заборов, столбов, веток, веревок для белья.
- В зоне безопасности не должно быть твердых, угловатых или острых предметов. Поверхность под изделием должна быть плоской и амортизирующей. Продукт не должен быть размещен над асфальтом, бетоном или любой другой твердой поверхностью.
- Мы рекомендуем снимать и хранить все аксессуары в течение зимы в помещении, потому что характеристики почвы в случае замерзания не подходят для безопасной игры.
- Расстояние между точками подвеса вдоль верхней балки равно или больше расстояния между точками соединения продукта плюс 4% расстояния между землей и балкой (см. “Инструкция по сборке”, Рис. 1).
- Минимальное расстояние от нижней части сиденья качелей до поверхности земли должно быть не менее 35 см. Минимальное боковое свободное пространство должно составлять 45 см.
- Конкретные инструкции по регулировке длины каната: “Инструкция по сборке”, Рис. 2. Убедитесь, что продукт подвешен горизонтально после регулировки тросов.
- Убедитесь, что высота перекладины подвеса не превышает 2,5 метра.
- Следите, чтобы дети не забирались на качели, чтобы достать до верхней балки.
- Не устанавливайте качели на солнце во избежание перегрева. В тёплую погоду проверяйте температуру посадочной поверхности перед использованием.
- Все детали изделия должны регулярно проверяться на предмет износа и повреждений.

Этот продукт можно использовать только в сочетании с достаточно прочными поворотными крюками с нейлоновым подшипником. Только в этом случае можно обеспечить безопасность. Категорически запрещается использовать металлические кольца в подвесной системе без шарнирного элемента.

ВНИМАНИЕ!

Длинный шнур — опасность удушения! Риск падения!

Уход за изделием

ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Частота проведения проверок и технического обслуживания зависит от типа качелей, используемых элементов и материалов, а также других факторов (например, интенсивность использования, уровень физической нагрузки, расположение вблизи водоёмов, загрязнённость воздуха, срок эксплуатации изделия и т. д.).

Особое внимание уделяйте поворотным крюкам, кольцам, восьмёркам, пластиковым сварным элементам и канатам. Движущиеся металлические детали должны регулярно смазываться маслом.

Вид осмотра	Частота осмотра	Описание
Регулярный визуальный осмотр	Еженедельно или ежемесячно В зависимости от интенсивности использования	Всегда проверяйте надёжность крепления болтов и гаек. Проверьте амортизирующую поверхность на предмет отсутствия посторонних предметов. Проверьте изделие на отсутствие механических повреждений. Проверьте дорожные просветы оборудования.
Эксплуатационный осмотр	от 1 до 3 месяцев	Проверьте стабильность конструкции (рамы подвеса). Проверьте каждую деталь на предмет чрезмерного износа и при необходимости замените её.
Ежегодная проверка	от 1 до 2 раз в год	Проверьте изделие на наличие ржавчины и коррозии. Проверьте каждую деталь на предмет чрезмерного износа и при необходимости замените её.

- Регулярно очищайте поверхность качелей от пыли и загрязнений с помощью мягкой ткани или губки.
- Для очистки используйте тёплую воду и нейтральные моющие средства. Не применяйте абразивные, агрессивные или химически активные чистящие средства.

- После эксплуатации на улице в дождливую погоду рекомендуется просушить изделие перед дальнейшим использованием.
- При длительном неиспользовании, а также в зимний период рекомендуется снимать качели и хранить их в сухом, проветриваемом помещении.
- Не допускайте длительного воздействия влаги, снега и льда на элементы конструкции.

**Тренируйтесь
вместе с *UNIX***



UNIXFIT.RU