




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беговая дорожка UNIX Fit ST-510T

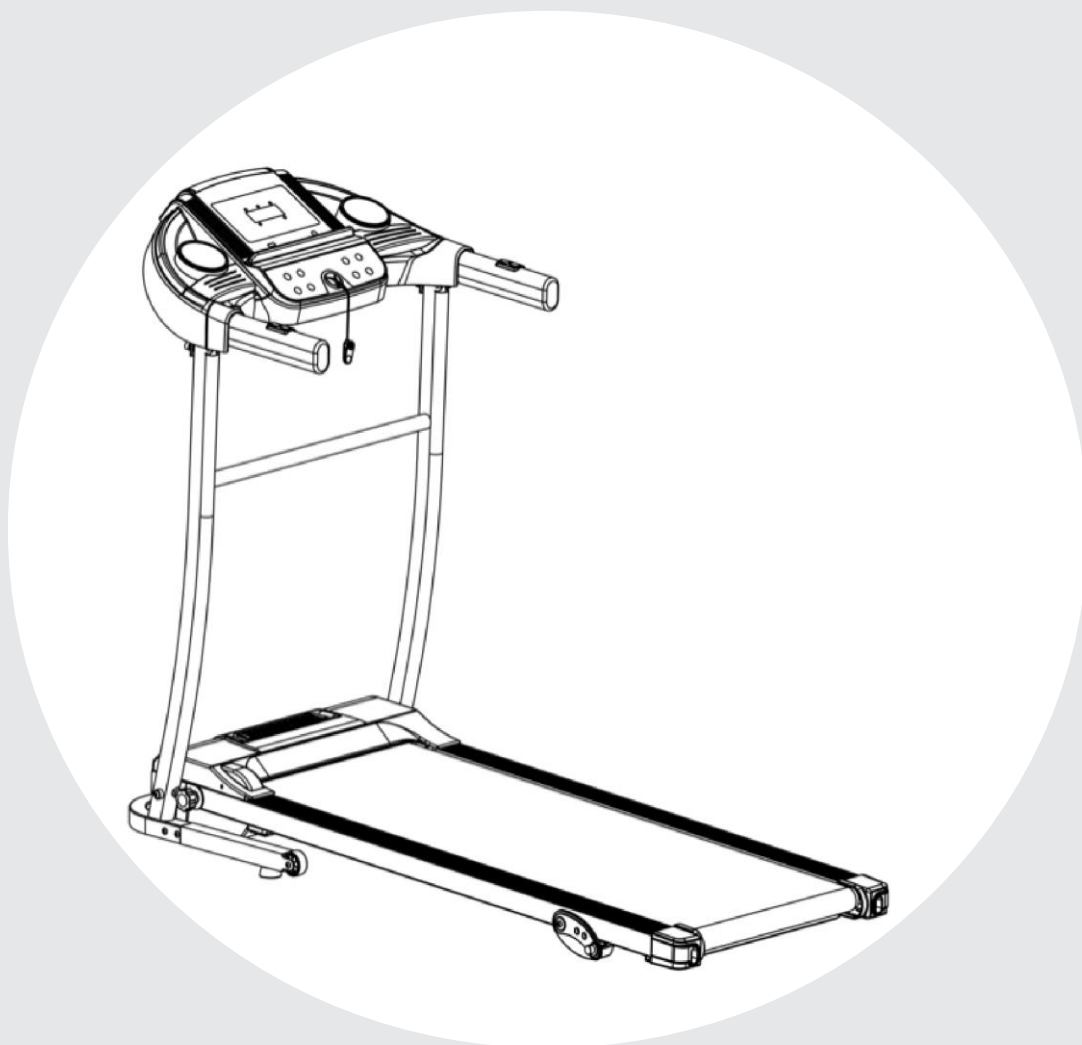

ПРИМЕЧАНИЕ



Изделие может незначительно отличаться от изображенного на фото из-за обновлений модели.

Внимательно прочтите инструкции перед использованием оборудования.

Сохраните настоящее руководство для справки в будущем.




РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ UNIX FIT!

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на тренажёре нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Fit** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием тренажёра! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.

UNIX Fit заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! Помните, что регулярные занятия спортом способствуют улучшению вашего физического состояния, а также влияют на выработку эндорфинов. С брендом **UNIX Fit** вы можете быть уверены, что ваше тело на долгие годы останется подтянутым и красивым.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Все тренажёры бренда **UNIX Fit** много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить

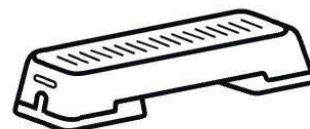


UNIXFIT.RU

полный ассортимент продукции, перейдите на наш официальный сайт, наведя камеру на QR- код.

СОДЕРЖАНИЕ

Описание устройства	4
Меры предосторожности	6
Установка	9
Инструкция по использованию	11
Обслуживание устройства	16
Гарантия и сервисное обслуживание	19

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

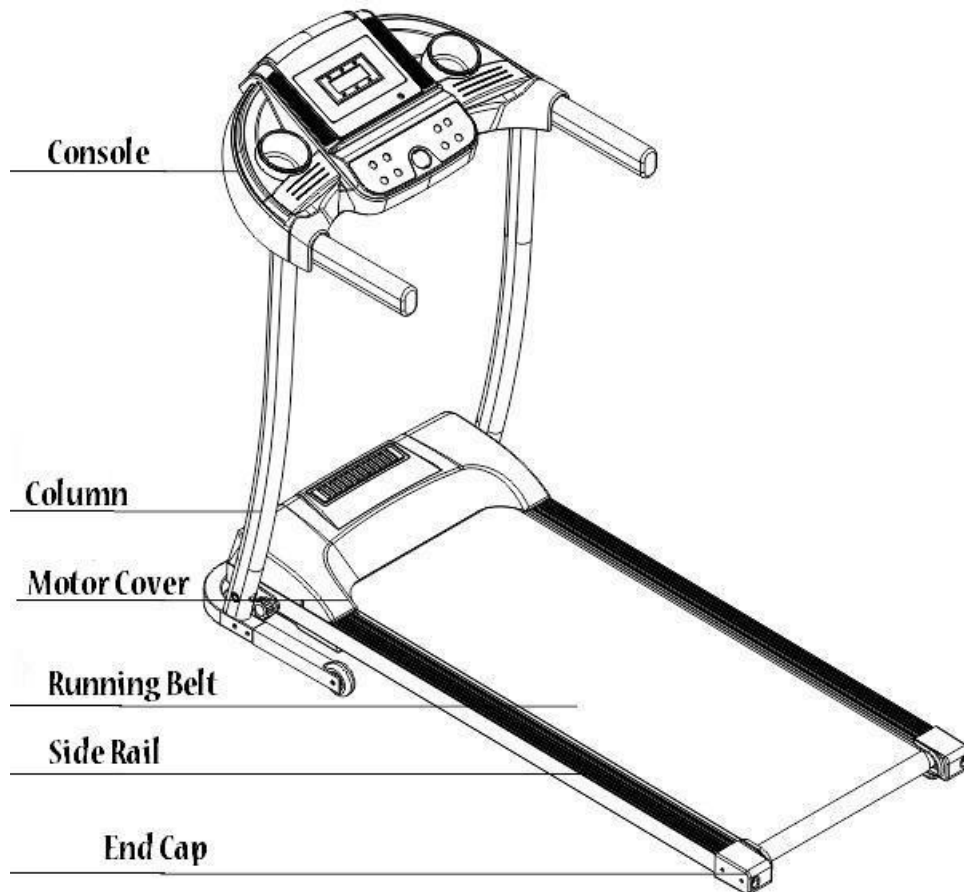

Список основных характеристик и деталей

Основные техничские характеристики

№	Наименование хар-ки	Описание
1	Входное напряжение	АС220-240В(50/60Гц)
2	Мощность мотора	1.5 л.с.
3	Скорость	0.8-10 км/ч
4	Размеры беговой поверхности	400*1100 мм
5	Габариты устройства	1410*615*1055 мм
6	Функции (опционально)	Бег (бег спиной, бег с гантелями, массаж)

Комплект поставки

№.	Наименование	Ед-цы	Колво	
1	Основной корпус	набор	1	
2	Массажер (опционально)	Набор	1	
3	Набор аксессуаров	Шт	1	

Набор инструментов

№	Наименование	Кол-во	№.	Наименование	Кол- во
1	Гаечный ключ с шестигранной головкой 5 мм	1	6	MP3-кабель	1
2	Комбинированный ключ	1	7	Винты М8*25	2
3	Ключ безопасности	1	8	Винты М6*12	4
4	Силиконовое масло	2			
5	Руководство/гарант.талон/ сертифик ат	1			

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прежде чем сложить беговую дорожку, убедитесь, что значение градиента

ВНИМАНИЕ:

- «0»

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию:

ВАЖНО:

- Беговая дорожка предназначена для использования в помещении, избегайте сырости и не допускайте попадания воды на устройство, не размещайте на него какие-либо посторонние предметы.
- Перед тренировкой, пожалуйста, наденьте подходящую одежду и кроссовки. Запрещается упражняться на беговой дорожке босиком и без предварительной разминки.
- Кабель питания должен быть заземлен, розетка должна иметь специальную цепь. Избегайте совместного использования с другим электрооборудованием.
- Не подпускайте детей к устройству, чтобы избежать несчастных случаев.
- Избегайте длительной непрерывной работы устройства, иначе это приведет к повреждению двигателя, контроллера и ускоренному износу и старению подшипника, беговых плат на регулярной основе.
- Не допускайте попадания внутрь устройства пыли, поддерживайте нужную влажность в помещении, чтобы избежать статического электричества, так как это может помешать работе электронных часов и контроллеров.
- После занятия отключите устройство от питания.
- Во время работы устройства следите за хорошей вентиляцией помещения.
- Во время занятия убедитесь, что вы закрепили зажимы на вашей одежде - они предотвращают простой в случае чрезвычайной ситуации.
- Если вы чувствуете, что не справляетесь с нагрузкой или резко ощутили недомогание, остановитесь и обратитесь к врачу.
- Силиконовое масло после его использования должно храниться в месте, где дети не могут до него добраться.
- Если кабель питания поврежден, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для ремонта, а не занимайтесь устранением поломки самостоятельно.

Во избежание несчастных случаев соблюдайте следующие правила:

- Не используйте устройство, если оно сломано или поврежден его корпус

ЗАПРЕЩЕНО:

(внутренняя структура) или в случае, если нарушена целостность сварки элементов. В противном случае может произойти несчастный случай или травма.

- Не прыгайте в процессе движения. Последствием может быть травма, вызванная падением.
- Не используйте и не храните устройство в ванной комнате или рядом с ней или в подобном влажном помещении.

- Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами и местами высокой температуры вблизи отопительных приборов, а также, например, не используйте и не храните его поверх коврового покрытия. В противном случае может произойти утечка и взрыв.
- Не используйте устройство, если кабель питания поврежден или ослаблен контакт кабеля питания, в противном случае это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.
- Не повреждайте или не сгибайте кабель питания. Также не размещайте на нем тяжелые предметы, не пережимайте линию питания, иначе это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не допускается использование устройства двумя и более человек.
- Обратите внимание: не приближайтесь к окружающим вас людям в процессе использования - это может вызвать несчастный случай или травму из-за падения.
- Не допускается использование устройства людьми без сознания или в состоянии, при котором они не контролируют свои действия - может произойти несчастный случай или травма. Избегайте попадания воды или других жидкостей, в том числе напитков, на одежду и корпус устройства - может привести к поражению электрическим током и возгоранию.
- Люди, обычно редко делающие физические упражнения, не должны внезапно совершать интенсивные упражнения.
- После еды или в случае усталости, если физическое состояние человека не является нормальным, использование устройства не разрешается. В противном случае это может привести к причинению вреда вашему здоровью.
- Устройство подходит для семейного использования, но не должно размещаться в школах, гимназиях и любых подобных местах. Существует опасность получения травмы.
- Не используйте устройство во время диеты или одновременно выполняйте другие упражнения.

ЗАПРЕЩЕНО:

- Не используйте устройство, если чувствуете себя слишком расслабленными, например, после выпивки. Это может привести к несчастному случаю или травме.
- Не используйте устройство, в кармане брюк у вас находятся жесткие предметы. Это может привести к несчастному случаю или травме.
- Не используйте устройство, когда вилка питания расположена в непосредственной близости от железной поверхности, мусора или воды. Это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию, пожару.
- Не прикасайтесь влажными руками!
- Когда устройство не используется, вытащите вилку из розетки. Пыль и влажность могут привести к износу изоляции и привести к утечке тока.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ:

Устройство должно быть заземлено. В случае неисправности заземление обеспечит канал наименьшего сопротивления электрическому току, чтобы снизить риск поражения электрическим током.

Устройство оснащено заземляющим проводником и заземленной штепсельной вилкой, при этом розетка для вилки должна полностью соответствовать местным нормам или законам, быть установленной и заземленной надлежащим образом, с соответствующим гнездом.

Если подсоединение заземляющего оборудования произведено неправильно, это может привести к поражению электрическим током. Если у вас есть сомнения относительно состояния вашего устройства, просьба поручить специалисту-электрику это проверить. Также, если вилка и розетка, прилагаемые к изделию, не совпадают, пожалуйста, поручите профессионалу установить электрическую розетку.


Если устройство заземлено правильно, пожалуйста, проверьте, что вилка имеет ту же форму, что и розетка - данное устройство не может использоваться с адаптером или переходником.

УСТАНОВКА


При установке просто фиксируйте все винты, убедитесь, что полка полностью смонтирована после окончательной затяжки.

1. Положите дорожку на пол. Поднимите вверх колонки и консоль, как показано ниже:


ОПАСНО:

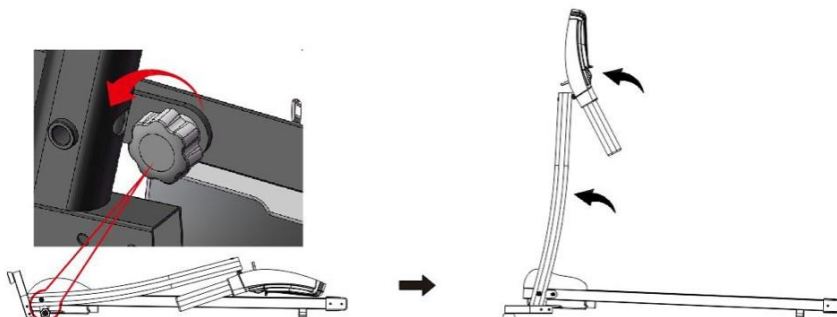


2. С помощью винта #5 с внутренним шестигранником и винтов M6*12 зафиксируйте основание (по два на каждую сторону).

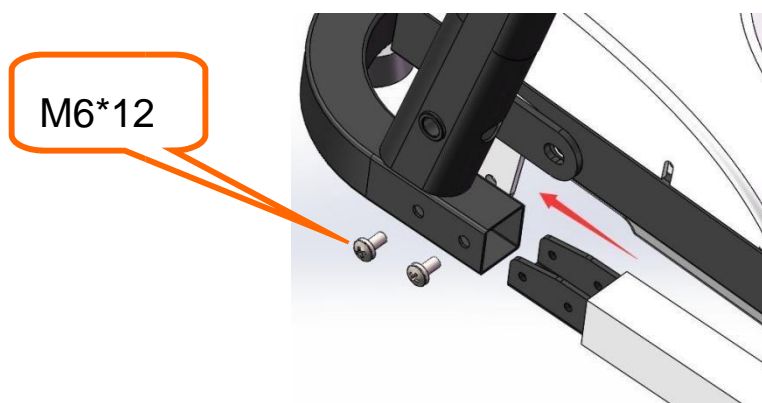

3. Придерживая левую и правую колонки, с помощью винта #5 с внутренним шестигранником и отвертки М8*25 прикрепите раму консоли к колонкам.

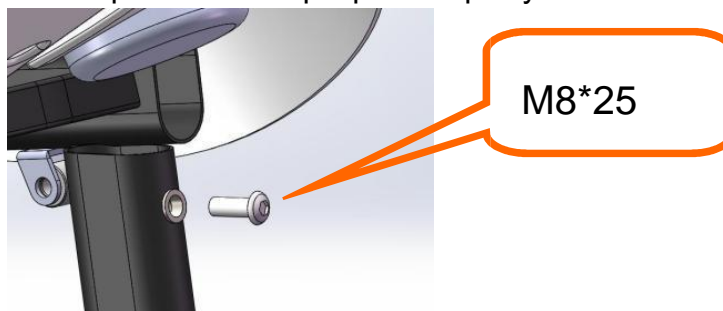



4. Используйте ручку в первом шаге, чтобы зафиксировать основание и колонны (поверните по часовой стрелке, см. направление стрелки). Если у вас возникли проблемы с поворотом ручки, пожалуйста, слегка приподнимите основание. Чтобы быстро сложить машину в следующий раз, пожалуйста, не поворачивайте ручку слишком сильно.

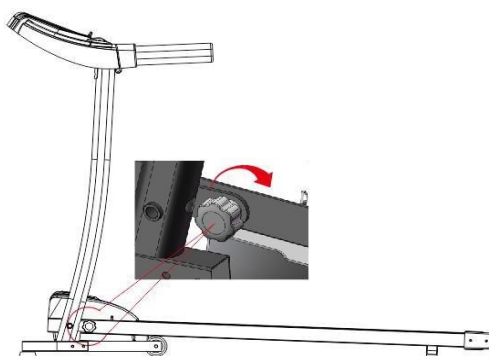

5. Разместите ключ безопасности на изображение с желтой областью, затем нажмите кнопку "Start", чтобы запустить беговую дорожку (Примечание: беговая

ВНИМАНИЕ:

дорожка может запускаться только тогда, когда ключ безопасности размещен на желтой области консоли).

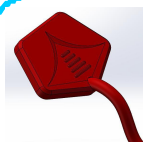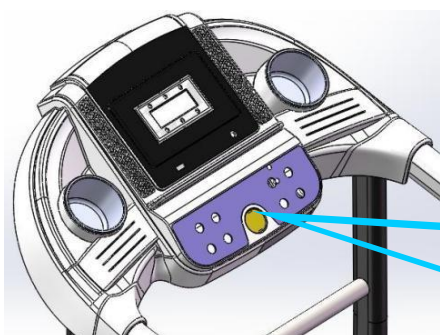


Ключ безопасности красного цвета. Вы найдете его в комплекте аксессуаров

Прежде чем включить устройство, пожалуйста, убедитесь, что все вышеуказанные требования унифицировали все винты после установки, а также, что не осталось никаких лишних деталей.

Сложение устройства


Когда беговая дорожка не используется, вы можете поднять беговую доску и использовать ручку для блокировки беговой доски и основания, как показано на рисунке ниже.

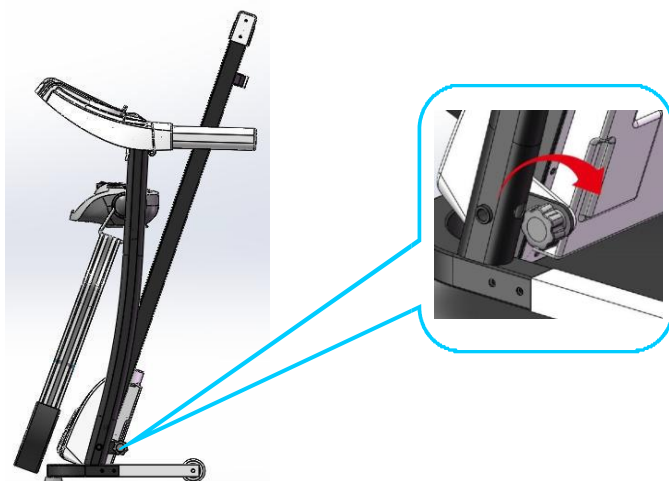

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Использование беговой дорожки

Вставьте шнур питания и включите переключатель (красного цвета) (1). Далее раздастся звук «Di», а затем загорится экран (системам с TFT-экраном требуется больше времени, чтобы войти в интерфейс запуска).

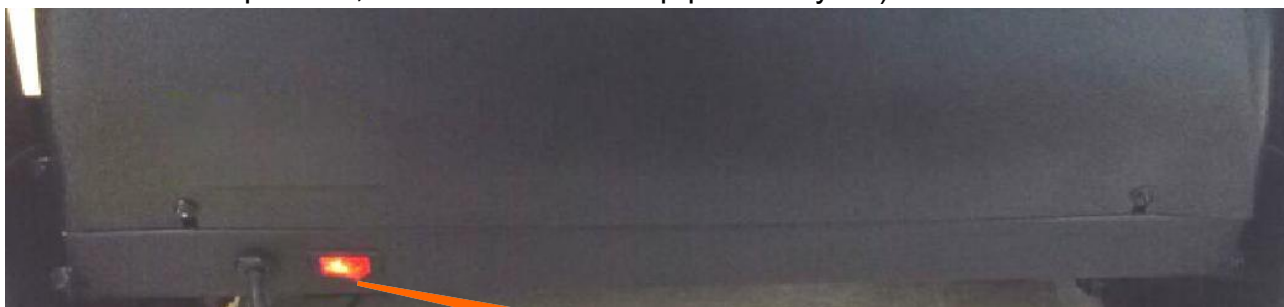


1

Пожалуйста, держите ключ безопасности подальше от детей, когда беговая дорожка не используется. Пожалуйста, храните бутылку с силиконовым маслом в месте, недоступном детям. Если его употребили внутрь или оно попало в глаза по ошибке, промойте водой и немедленно обратитесь к врачу.

Ключ безопасности

Беговая дорожка может запускаться только тогда, когда ключ безопасности помещен в желтую область консоли. Закрепите ключ безопасности на одежде при использовании беговой дорожки, чтобы предотвратить несчастные случаи. При продолжении использования беговой дорожки верните ключ безопасности на место.

Инструкции консоли

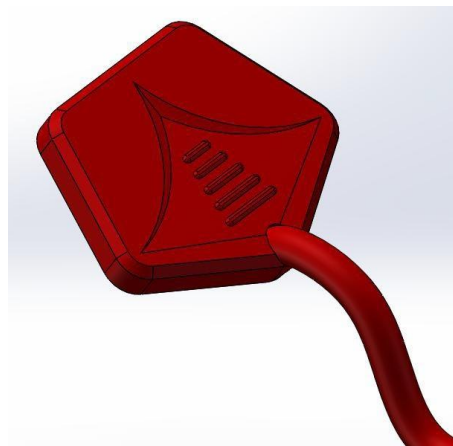

Старт

Рекомендуется начинать упражнение после 5-секундного обратного отчета.

Количество программ: 3 ручных программы, 12 автоматических программ, 1 FAT-программа.

Функция ключа безопасности: снимите ключ безопасности, отобразится код ошибки E7. Дорожка немедленно остановится, и вы услышите звуковой сигнал. Прикрепите ключ безопасности обратно, все данные восстановятся через 2 секунды.

Основные функции: Кнопка "Start", кнопка



«Stop» :

Нажмите кнопку "Start", когда беговая дорожка остановлена. Появится индикация скорости «1», беговая дорожка начнет движение.

Нажмите кнопку "Stop", когда беговая дорожка работает. После нажатия кнопки остановки все данные пропадают с экрана, беговая дорожка останавливается и переходит в ручной режим.

Кнопка "Program":



В ручном режиме выберите автоматическую программу P1 - P12 в режиме ожидания, нажмите эту кнопку, чтобы ее можно было запустить; Ручной режим для системного режима запуска по умолчанию, скорость по умолчанию - 0,8 км/ч, максимальная скорость - 10 км/ч.




Кнопка «Mode»

Устройство имеет три режима отсчета: по времени, дистанции и калориям..



Кнопки громкости "+" и "-" :

При подключенном мобильно телефоне нажмите "+" для увеличения громкости и "-" для уменьшения.



Кнопки скорости "+" и "-"

Кнопки могут быть использованы для настройки параметров беговой дорожки. Можно установить скорость с шагом 0.1 км/ч.

Функции дисплея

Дисплей скорости: показывает текущее значение скорости.

Дисплей времени: отображает время, потраченное во время всех занятий в ручном режиме или отсчет по времени в автоматическом.

Дисплей дистанции: отображает дистанцию, пройденную во время всех занятий в ручном режиме или отсчет по дистанции в автоматическом.

Дисплей калорий: отображает калории, потраченные во время всех занятий в ручном режиме или отсчет по калориям в автоматическом.

Отображение частоты сердцебиения: если сердцебиение отслеживается устройством, на экране будет "моргать" значок в форме сердечка.

Автоматические программы

Каждая программа разделена на 10 сегментов, и время, уделяемое каждому сегменту распределено по ним равномерно. Ниже показаны схемы 12 программ.

Программа		Уст.время / 10 = время каждого сегмента									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	СКОРОСТЬ	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	СКОРОСТЬ	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	СКОРОСТЬ	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P4	СКОРОСТЬ	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
P5	СКОРОСТЬ	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
P6	СКОРОСТЬ	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
P7	СКОРОСТЬ	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
P8	СКОРОСТЬ	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
P9	СКОРОСТЬ	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2

P10	СКОРОСТЬ	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	СКОРОСТЬ	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
P12	СКОРОСТЬ	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

Установка параметров режима

Время по умолчанию - 15 минут, калории - 50 ккал, дистанция - 1 км. Порядок циклического отображения режима отсчет: ручной, по времени, по дистанции, по калориям.

Значение кодов ошибок

Код ошибки	Описание проблемы	Решение
E1	Отсутствие сигнала: при отключении питания и электронных коммуникаций.	Возможная причина: электрическая и электронная связь заблокирована, проверьте каждую секцию электронной таблицы для управления коммуникационным соединением, убедитесь, что каждое ядро полностью подключено. Проверьте, не повреждены ли соединительный кабель счетчика и контроллера, если требуется, замените соединительный кабель.
E2	Отсутствие сигнала датчика скорости: выходное управляющее напряжение на двигатель постоянного тока при последовательном приеме имеет задержку более 3 секунд обратной связи по скорости двигателя.	
E3	Защита от перегрузки: двигатель работает от сети с постоянным током больше номинального тока, что наблюдается в течение 6 секунд.	Возможная причина: проверьте, правильно ли подключен кабель двигателя, и повторно подключите кабель двигателя. Проверьте кабель двигателя на наличие повреждений и замените двигатель. Убедитесь, что датчик скорости установлен и не поврежден.

E6	Защита от взрыва: отсутствие или повреждение кабелей питания делают опасной работу двигателя.	Возможная причина: нагрузка выше номинальной, включена система самозащиты, деталь застряла в беговой дорожке, вызвав сдвиг двигателя. Настройте питание беговой дорожки. Проведите проверку на наличие жидкости внутри устройства или на присутствие запаха гари и замените двигатель. Убедитесь, что запах исходит от контроллер и замените его. Проверьте, что напряжение питания соответствует спецификациям с использованием правильного метода тестирования напряжения.
-----------	---	--

E7	Не вставлен ключ безопасности	Вставьте ключ безопасности
-----------	-------------------------------	----------------------------

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ:

Перед чисткой или техническим обслуживанием, пожалуйста, убедитесь, что беговая дорожка отключена от сети питания.

Очистка: Полная очистка продлевает срок службы электрической беговой дорожки. Периодически удаляйте пыль, чтобы обеспечить чистоту деталей. Обязательно очищайте обе стороны открытой части беговой дорожки, что уменьшит скопление грязи. Удостоверьтесь, что носите чистые кроссовки, чтобы не допустить попадание инородного тела внутрь корпуса устройства. Ленту беговой дорожки можно мыть влажной тряпкой. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы не плеснуть воду на электрические компоненты.

ВНИМАНИЕ:

Перед тем, как снять передний щит, убедитесь, что устройство отключено от сети питания. Открывайте корпус для очистки пылесосом, по крайней мере, один раз в год.

Смазывание беговой ленты

Трение между бегущей лентой и бегущей дорожкой сильно влияет на срок службы и производительность устройства, поэтому детали должны подвергаться регулярной смазке. Мы рекомендуем регулярно проверять состояние устройства. Если поверхность корпуса повреждена, обратитесь в центр обслуживания клиентов.

Мы рекомендуем смазывать детали по следующему графику:

Легкая нагрузка (использование менее 3 часов в неделю) - один раз в 5 месяцев; Средняя нагрузка (4-7 часов в неделю) - один раз в 2 месяца; Тяжелая нагрузка (более 7 часов в неделю) - раз в месяц.

Для лучшей защиты электрической беговой дорожки и продления срока службы устройства рекомендуется не использовать устройство дольше чем в течение двух часов без отключения от электропитания хотя бы на 10 минут.

Если лента беговой дорожки слабо натянута, будет заметно снижена эффективность бега. Слишком плотное натяжение может снизить характеристики двигателя, заставляя его работать с повышенным износом. Руки лучше держать с обеих сторон беговой дорожки на расстоянии от пульта в 50 - 75 мм.

Чтобы повысить эффект использования беговой дорожки и улучшить ее работу, вам лучше настроить ее оптимальное состояние.

Выравнивание ленты

- Поместите электрическую беговую дорожку на ровную поверхность.
- Запустите беговую дорожку со скоростью около 6-8 км/час.

- Если лента слишком смещена вправо, поверните правый регулировочный болт по часовой стрелке на 1/2 оборота, затем отрегулируйте болт по часовой стрелке на 1/2 оборота (Рисунок А).
- Если лента слишком смещена влево, поверните левый регулировочный болт по часовой стрелке на 1/2 оборота, затем поверните на 1/2 оборота правый регулировочный болт против часовой стрелки (Рисунок В).



Регулировка степени натяжения ленты

Когда вы используете беговую дорожку длительный период времени, лента изнашивается и из-за разрывов и деформации становится рыхлой. Тогда вам необходимо выполнить соответствующую настройку, чтобы облегчить безопасное использование.

Шаг 1: как понять, что нужна регулировка: при беге появляется ощущение случайного запаздывания, что указывает на то, что беговая лента немного ослаблена. После этого необходимо сделать дополнительную проверку (см. следующий пункт).

Как определить, какая часть ослаблена: открутите четыре винта на защитном кожухе и запустите беговую дорожку со скоростью 1 км/ч, а затем встаньте на беговую ленту, возьмитесь за поручни и слегка пробегитесь по ленте (регулировка натяжения собственным весом пользователя рекомендуется производителем)

- А. Натяжение является оптимальным, если легкий шаг не вызывает торможение ленты.
- В. Если легкий шаг останавливает движущуюся ленту, но лента и задний ролик все еще движутся, это указывает на то, что беговая лента ослаблена, и для обеспечения безопасности использования необходимо выполнить соответствующие регулировки.
- С. Если вы заметили, что мгновенный шаг приводит к остановке беговой ленты и ленты, но двигатель все еще работает, это означает, что лента ослаблена, и для обеспечения безопасности использования необходимо выполнить соответствующие регулировки.


Шаг 2: используйте гаечный ключ, чтобы отрегулировать винты у основания корпуса двигателя. Одновременно попробуйте осторожно вытянуть ленту, расположенную между валом двигателя и передним роликом. Если она слишком ослаблена, вы сможете вытянуть ленту целиком; если она, наоборот, натянута слишком сильно, вы не сможете вытянуть ленту. После регулировки целесообразно вытянуть ленту на 80%. Отрегулируйте натяжение ленты так, чтобы ее можно было перевернуть на 80%.

Шаг 3: после окончания регулировки не забудьте закрепить защитный кожух двигателя.

Применение силиконового масла

Шаг 1: Сначала поднимите ленту беговой дорожки.

Шаг 2: Откройте бутылку из силиконового масла, введите силиконовое масло со стороны бокового борта, как показано на следующем рисунке:

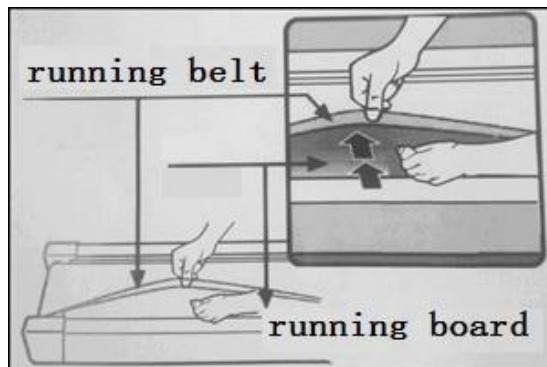

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за использование беговой дорожки. Для устройств, нормально используемых в течение 2 лет, без внешних повреждений мы предоставляем бесплатные услуги по ремонту и поставке аксессуаров. После истечения срок гарантии мы можем поставлять детали по наиболее выгодным для вас ценам. Более подробную информацию смотрите на гарантийном талоне устройства.

Гарантийный талон заполняется продавцом для каждого устройства дает право на бесплатную замену деталей в течение срока гарантии. Не применяется в случае

ВАЖНО:

некорректной установки, неправильного использования, самостоятельной замены деталей и дальнейшей поломки. Помимо этого, гарантийный талон дается покупателю только для сервисного обслуживания.

Данное устройство предназначено только для домашнего, а не для коммерческого использования. В противном случае наша компания не несет ответственности за последствия. Если ваше устройство нуждается в ремонте, обратитесь к своему региональному продавцу.

**ТРЕНИРУЙТЕСЬ
ВМЕСТЕ С**

