UNIX



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО OSKAR GREY

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

UNIX

Экосистема UNIX

Гармоничное развитие и оздоровление

Забота о своём здоровье и долголетии, здоровье своих детей и близких — одна из базовых потребностей любого современного человека.
Каждому из нас хочется жить активно, ощущать себя бодрым и уверенным в себе долгие годы!

Мы знаем, что занятия спортом и активные тренировки помогают не только развивать тело, но и укрепляют наши силы, расширяют возможности, помогают нам увидеть и почувствовать все самые яркие краски этого мира.









Инновации, надёжность и профессионализм

Мы стремимся помочь каждому из вас достичь самых высоких вершин, добиться лучших результатов в работе над собой.

За время нашей деятельности мы смогли понять, как сделать тренировки и занятия спортом удовольствием.

Мы знаем, что эффективность занятий сильно зависит от качества оборудования, с помощью которого проводятся тренировки.

Качество, современные разработки, инновационные технологии

Мы предлагаем оборудование, которое вдохновляет и неизбежно ведёт к результату.

Минималистичный дизайн, высокая функциональность и практичность — характеристики, которыми вы сможете наслаждаться вместе с нами.

UNIX

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К СВОЕЙ МЕЧТЕ О ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ, СВОБОДЕ ДВИЖЕНИЯ, ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

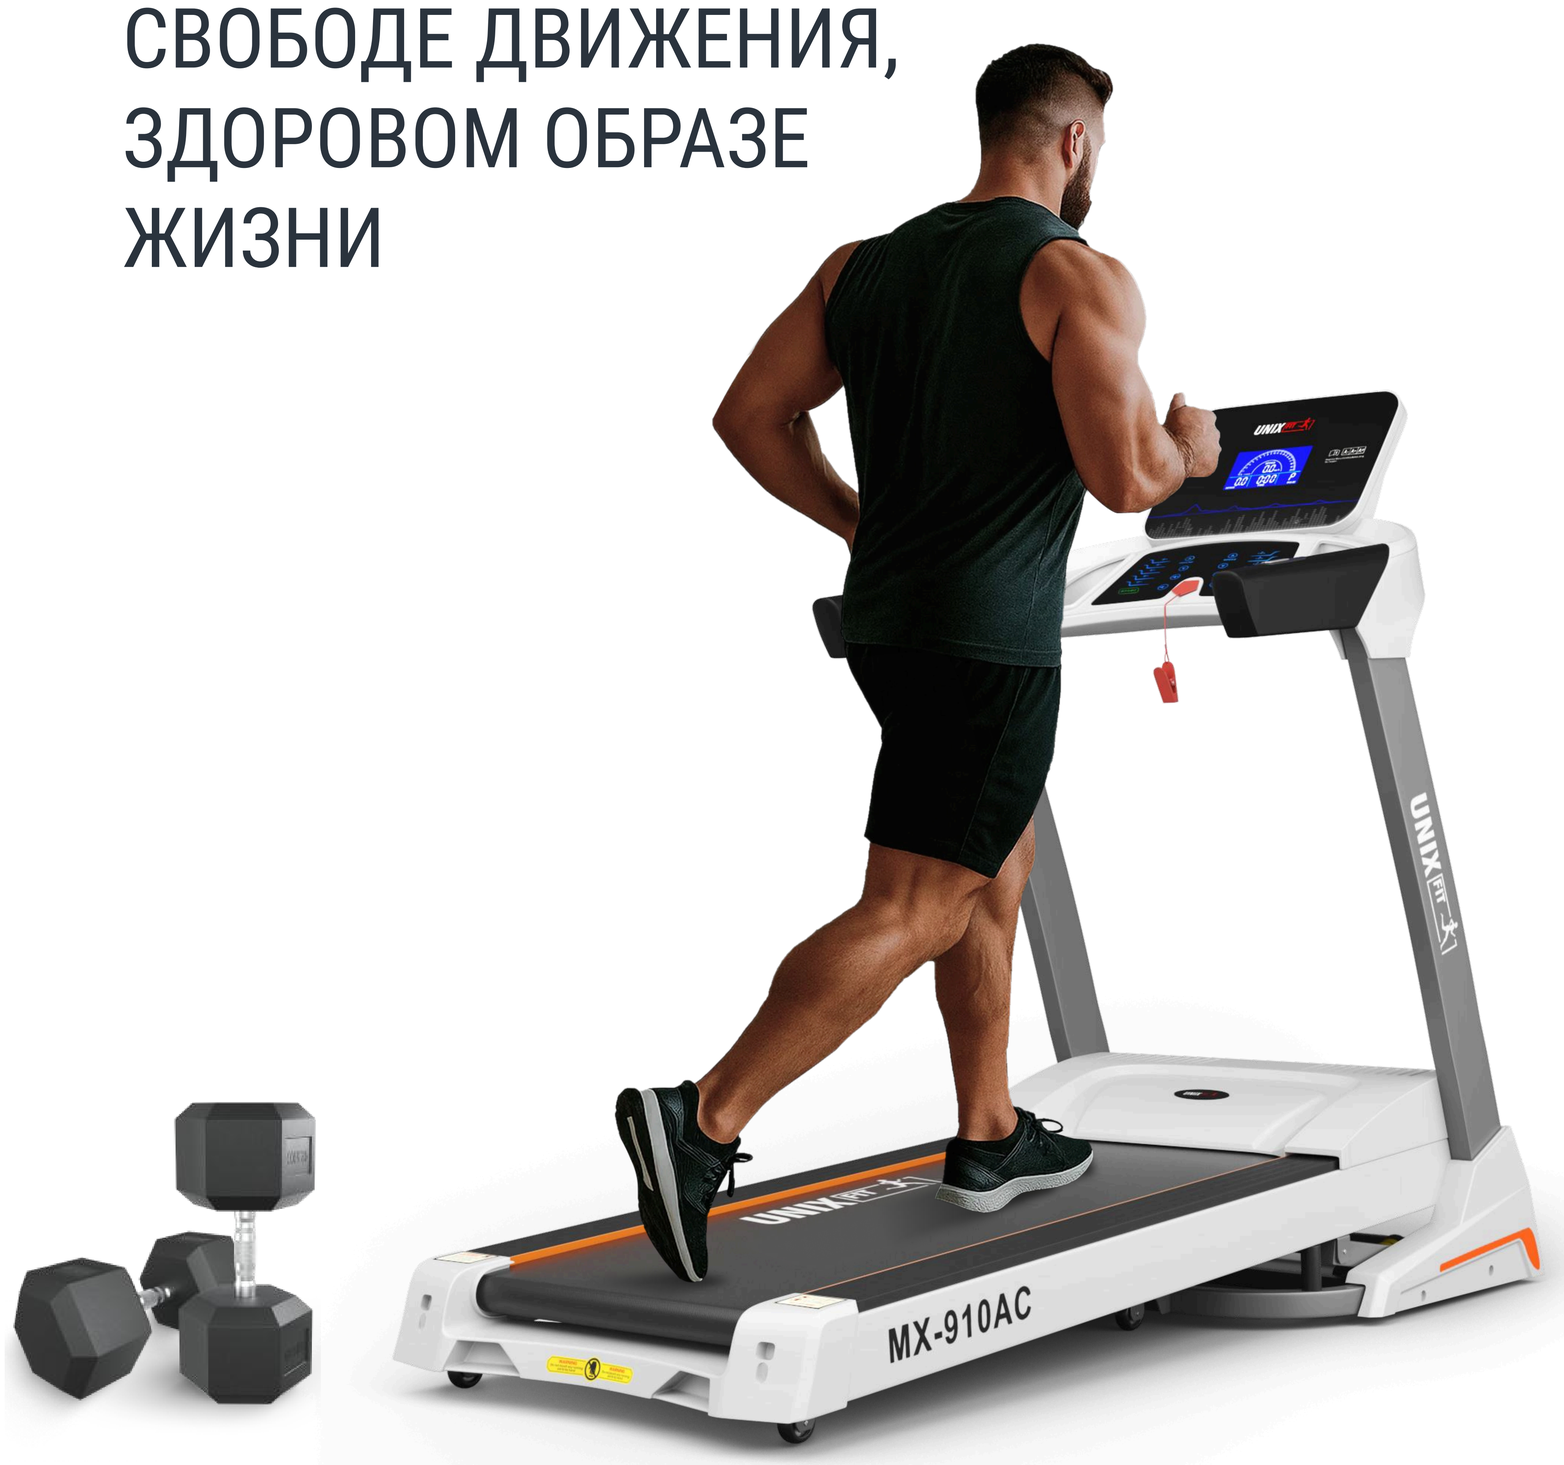

Надёжность и гарантия

Оборудование проходит многоуровневую заводскую проверку.

Мы обеспечиваем самой длительной на рынке гарантией в течение двух лет. Постгарантийное обслуживание на базе собственных и партнёрских сервисных центров мы предоставляем на всей территории России.

Присоединяйтесь к миллионам розничных покупателей продукции UNIX, которые обращаются к нашей продукции снова и снова.

Выбрав UNIX, вы обретёте настоящего проверенного временем Друга, который поддержит вас на пути к новым достижениям и активной жизни.

Кардиотренажёры

беговые дорожки и велотренажёры, эллиптические и гребные тренажёры, продукция для фитнеса и занятий йогой.

Тренажёры и станции для силовых тренировок

домашние и коммерческие многофункциональные комплексы, скамьи, турники, тренажёры для работы с утяжелением.

Оборудование и приспособления для активного отдыха

теннисные и игровые столы, батуты для помещений и улицы, баскетбольные кольца, стойки, щиты, ворота для футбола и многое другое.

Продукция для здоровья и восстановления

массажные и инверсионные столы, массажные кресла и массажёры для разных частей тела.

Товары для самых активных малышей

манежи и игровые комплексы, домашняя и садовая детская мебель, стульчики для кормления и игрушки для творческого развития.

UNIX

Рады приветствовать вас!

Мы благодарим вас за выбор продукции компании UNIX.
Для обеспечения максимальной сохранности и длительного срока службы нашей продукции, просим внимательно изучить данное Руководство перед сборкой и началом эксплуатации.

Электронный вариант документа вы всегда можете найти на официальном сайте компании **UNIX** по адресу **unixfit.ru**

Помните, что регулярные занятия спортом способствуют улучшению вашего физического состояния. С продукцией бренда **UNIX** вы можете быть уверены, что ваше тело на многие годы останется подтянутым и красивым.

Бренд **UNIX** постоянно развивается и создаёт свои изделия на базе самых современных разработок и инновационных технологий. Для изучения полного ассортимента нашей продукции перейдите на официальный сайт компании. Для этого используйте QR-код, представленный на этой странице.

UNIXFIT.RU

Перед сборкой и началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте Руководство. Сохраните для дальнейшего использования. Характеристики продукта могут отличаться от представленных на иллюстрациях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Техника безопасности

Перед началом использования внимательно прочитайте данный раздел. После прочтения храните данное руководство в доступном для пользователя месте.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не допускайте детей к подвижным частям устройства.
- Используйте устройство только в соответствии с инструкциями данного руководства и только по назначению.
- Не используйте нерекомендованные аксессуары и дополнительные принадлежности.
- Не используйте устройство, если ткань чехла порвана или повреждена, а также если внешний корпус или наружная крышка повреждены.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства посторонними предметами и не допускайте их попадания внутрь устройства.
- Не спите во время использования устройства.
- Не используйте устройство в состоянии алкогольного опьянения или при плохом самочувствии.
- Не используйте устройство в течение часа после еды.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при использовании устройства во избежание травм.
- Во время эксплуатации кресла не размещайте рядом с собой хрупкие, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся предметы, такие как мобильные телефоны и зажигалки.
- Устройство имеет нагревающуюся поверхность (функция подогрева) — соблюдайте осторожность при пониженной чувствительности к теплу.
- Если во время использования вы почувствовали недомогание, немедленно прекратите сеанс и обратитесь к врачу.
- Не используйте устройство, если тело влажное (например, сразу после душа или ванны).

КОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО

- Пациенты с остеопорозом.
- Лица с заболеваниями сердца и использующие электронные медицинские устройства (например, кардиостимуляторы).
- Лица с повышенной температурой тела.
- Беременные женщины и женщины в период менструации.
- Лица с физическими травмами или заболеваниями кожных покровов.
- Дети младше 14 лет — не должны использовать изделие без присмотра.
- Лица, которым врач рекомендовал соблюдать постельный режим, а также лица, испытывающие недомогание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когда рама для икр поднимается, не прикладывайте к ней вес тела — это может привести к опрокидыванию кресла вперёд, повреждению изделия и травме.

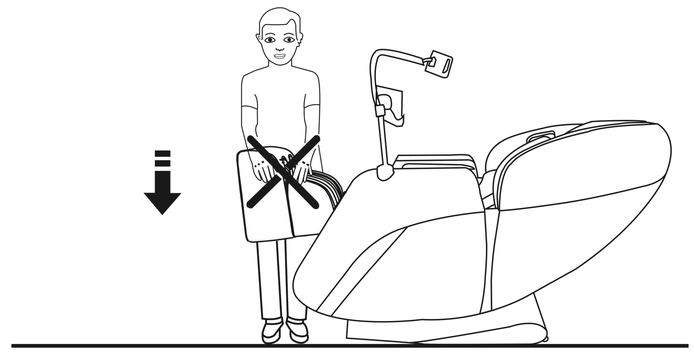

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед тем как сесть в массажное кресло, убедитесь, что массажный ролик не находится в области сиденья — под весом тела это может привести к повреждению механизма.

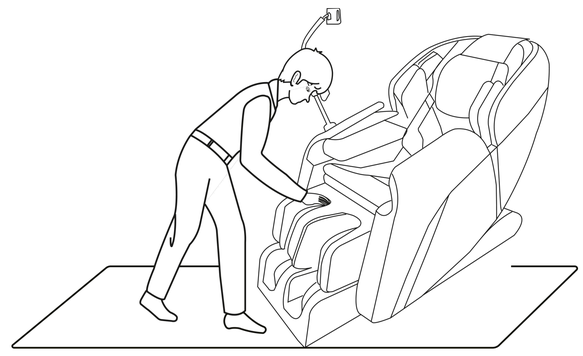

Хранение и размещение

- Изделие предназначено только для использования в домашних условиях.
- Не используйте устройство на открытом воздухе, в условиях повышенной влажности, а также при резких перепадах температуры окружающей среды.
- Не используйте устройство в условиях сильной запылённости или при наличии агрессивных газов, в малогабаритных помещениях или местах с плохой циркуляцией воздуха.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Держите устройство подальше от источников тепла (например, плиты, выхода кондиционера).
- Не используйте устройство во время грозы.
- Нормальная комнатная температура эксплуатации: от 0 °C до 35 °C; относительная влажность: от 20% до 80%.
- Температура хранения: от −5 °C до 35 °C; относительная влажность: от 20% до 80%.
- Если устройство не будет использоваться длительное время, шнур питания следует свернуть и хранить в сухом незапыленном месте.

Электробезопасность

- Используйте хорошо заземлённый источник питания, соответствующий характеристикам устройства.
- Отключайте вилку питания после использования и перед очисткой — во избежание повреждения оборудования или травм.
- Проверьте, соответствует ли напряжение сети характеристикам устройства.
- Не вставляйте и не вынимайте вилку питания влажными руками.
- Не допускайте попадания воды внутрь устройства — во избежание поражения электрическим током или повреждения устройства.
- Не используйте влажную ткань для очистки токоведущих частей (выключатель питания, вилка).
- При отключении питания беритесь за вилку, а не тяните за шнур питания, и не делайте это резко.

Общие положения и описание устройства

Артикул: MCOSKARGY

Массажное кресло UNIX Oskar Grey предназначено для домашнего массажа шеи, плеч, спины, поясницы, рук и нижних конечностей. Оно станет незаменимым помощником в вашем расслаблении и восстановлении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	от 100 до 240 В~
Частота	50/60 Гц
Мощность	150 Вт
Класс безопасности изделия	класс I
Максимальная продолжительность сеанса	до 30 мин
Автоматические программы массажа	24
Уровни интенсивности массажа	6
Дисплей консоли	сенсорный, цветной
Bluetooth-подключение	есть (передача музыки)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Роботизированные массажные механизмы с вертикальным перемещением и бесшумной работой.
- Автоматическое определение положения плеч с точной настройкой, а также определение контуров тела и акупунктурных точек; механизмы автоматически регулируют выдвижение вперед и назад для персонализированного массажа.
- 24 предустановленные программы массажа.
- 3 варианта ручного выбора зоны массажа: точечный, частичный и массаж всего тела.
- 6 ручных техник массажа: разминание, шиацу, таппинг, перкуссионный, комбинация разминания и перкуссионного массажа, акупрессура (точечный массаж).
- Регулируемые настройки массажа: 6 уровней интенсивности, 6 уровней давления воздушных подушек и 4 варианта продолжительности сеанса.
- Аэромассаж верхней части тела: компрессия плеч, рук и поясницы с 6 регулируемыми уровнями давления.
- Аэромассаж нижней части тела: компрессия икр с 6 регулируемыми уровнями давления.
- Каркас спинки оснащен изогнутой направляющей, которая повторяет естественный изгиб позвоночника, обеспечивая массаж от шеи до бедер с плотным прилеганием.

- Подогрев шеи/плеч, поясницы и икр с помощью инфракрасных карбоновых нагревательных элементов.
- Встроенные левый и правый динамики с поддержкой Bluetooth для беспроводного воспроизведения музыки с мобильных устройств.
- Раздельная регулировка высоты подставки для икр, регулировка подъема спинки и автоматическая регулировка наклона в режиме «Невесомость».
- Разминание икр с 6 регулируемыми уровнями интенсивности.
- Массаж стоп роликами: массаж пальцев и пяток с эффектом скребка (гуаша), а также массаж свода стопы с 6 регулируемыми уровнями скорости.
- Автоматическое определение длины ног: подставка для ног выдвигается по длине ног пользователя.
- Автоматический возврат в положение сидя и сброс массажных механизмов при выключении.
- Сенсорный дисплей управления, кнопки быстрого доступа и голосовое управление на базе искусственного интеллекта.
- Система контроля пульса и уровня кислорода в крови (SpO_2).
  Результаты носят справочный характер и не предназначены для медицинской диагностики.

Общая схема

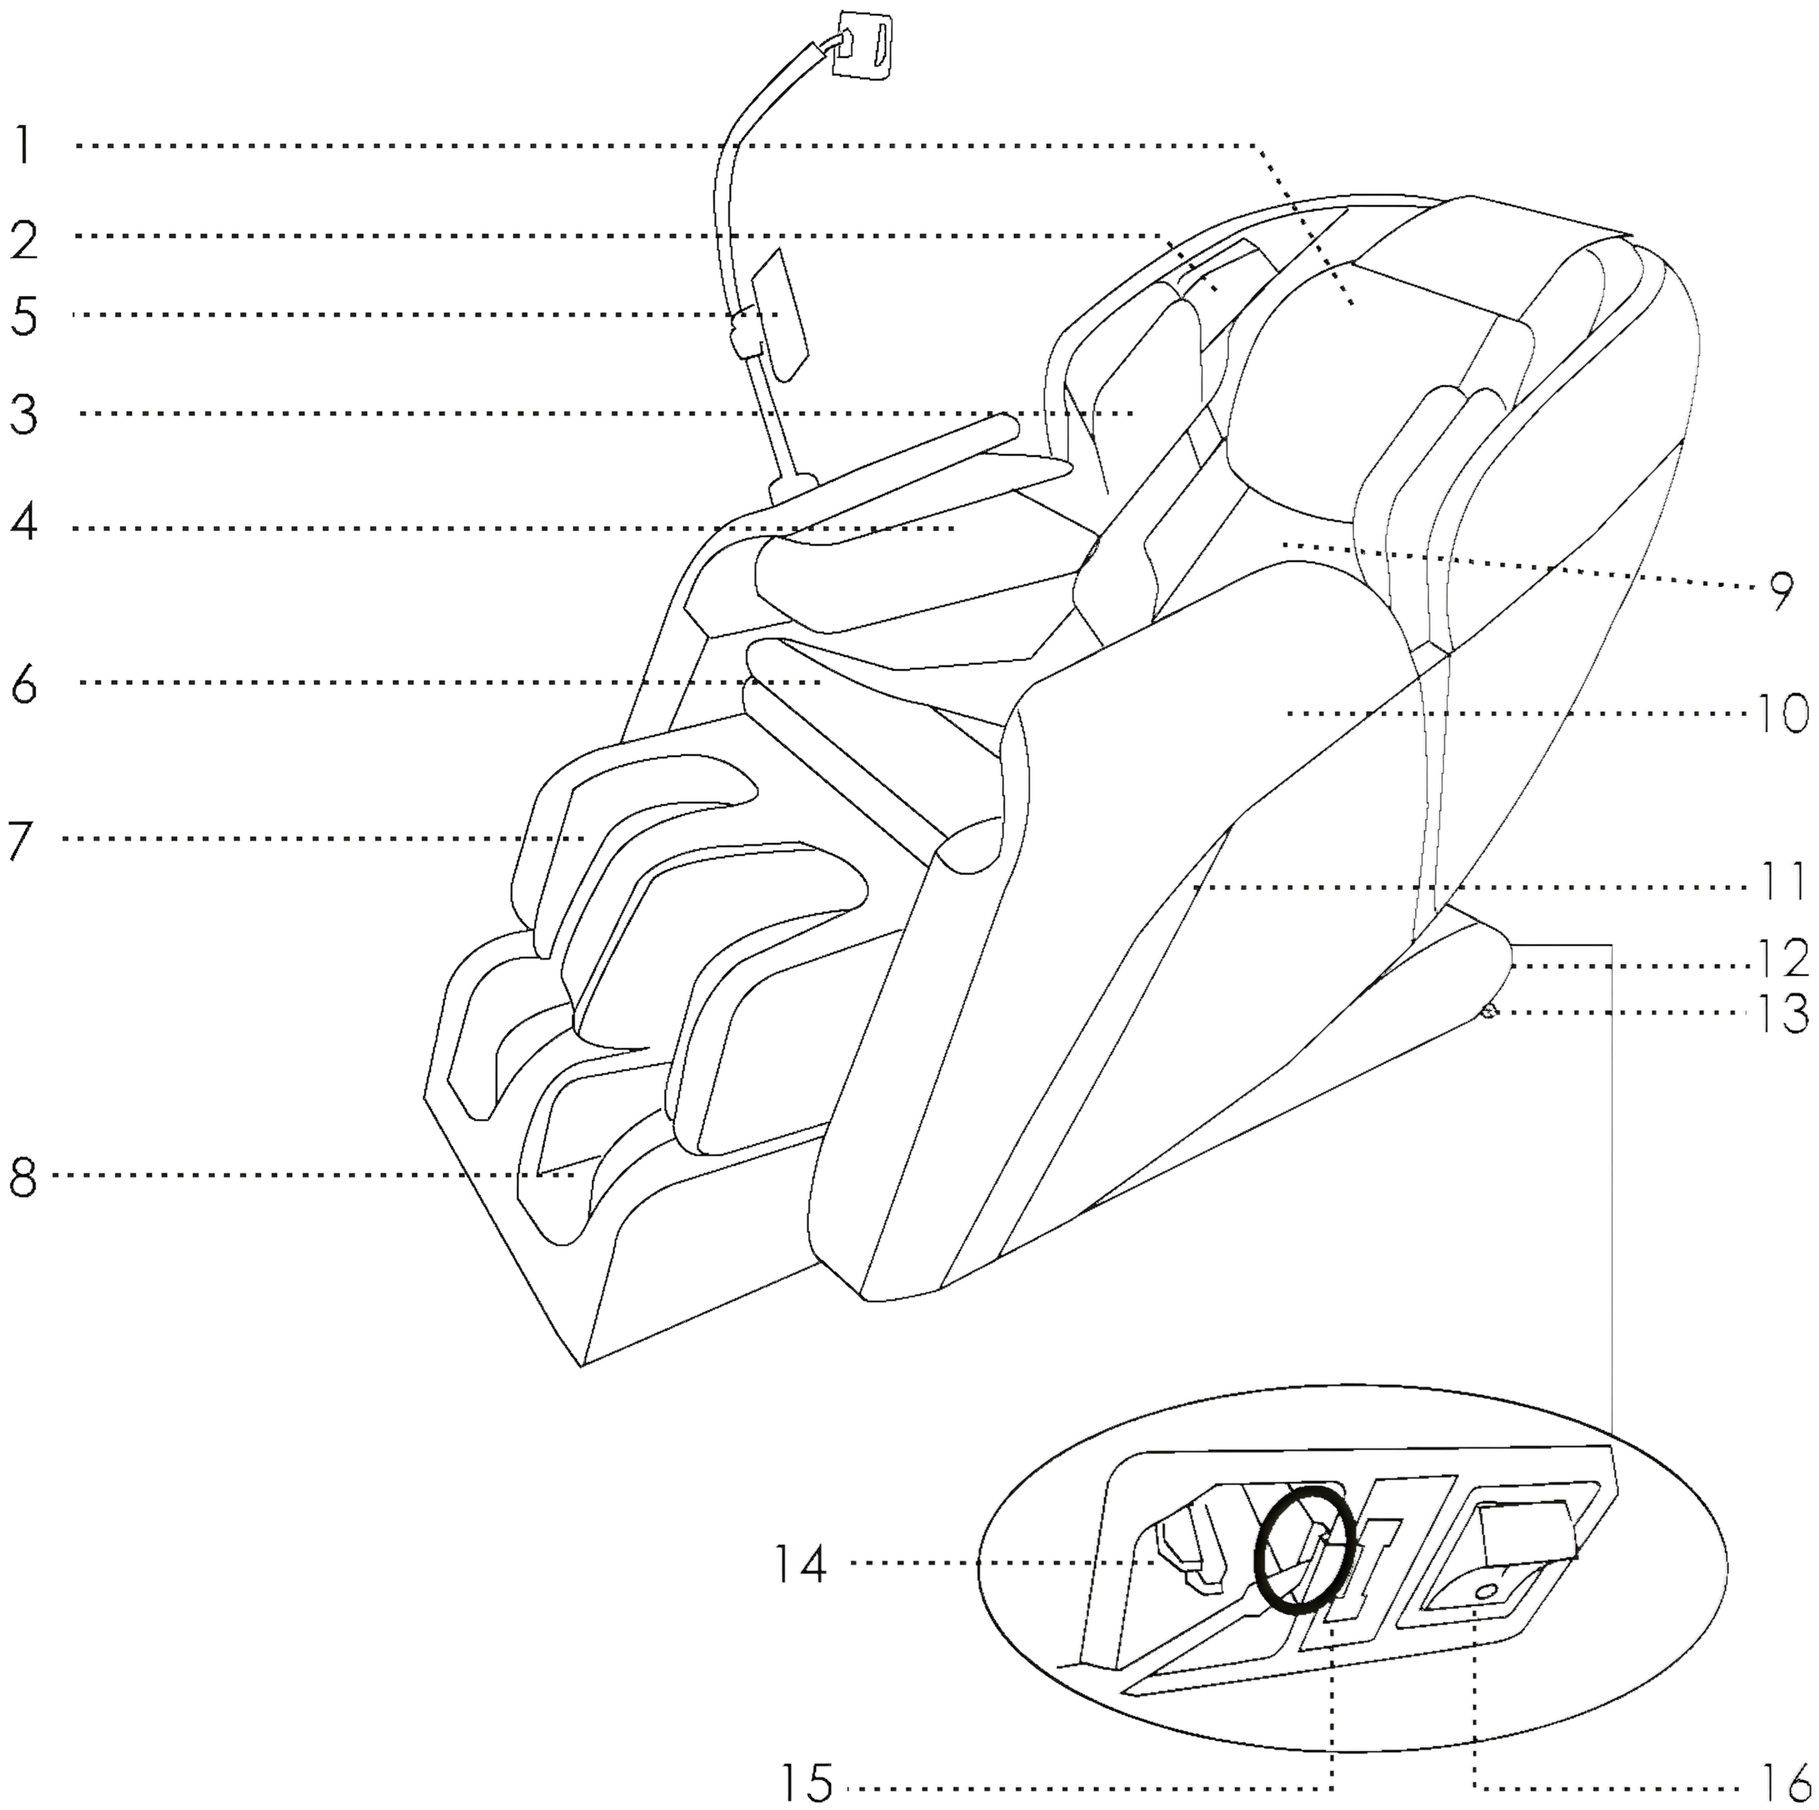

Список деталей

№	Описание
1	Подушка для головы
2	Динамики
3	Плечевые воздушные компрессионные элементы
4	Воздушный компрессионный элемент для рук
5	Дисплей
6	Подушка сиденья
7	Воздушный компрессионный элемент для икр

№	Описание
8	Ролик для стоп
9	Подушка для спины
10	Ручки
11	Подлокотник
12	Задняя крышка силового блока
13	Колесики для перемещения
14	Разъем для шнура питания
15	Предохранитель
16	Выключатель питания

Сборка

Массажное кресло поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки. Перед первым использованием выполните следующие подготовительные действия.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА

Наклоните кресло назад примерно на 45° и с помощью роликов аккуратно толкайте его вперёд или назад до нужного положения.

- Не перемещайте кресло, если в нем кто-то находится.
- Чтобы не повредить пол, подложите под кресло подложку.
- Во избежание падения крепко держите кресло во время перемещения.

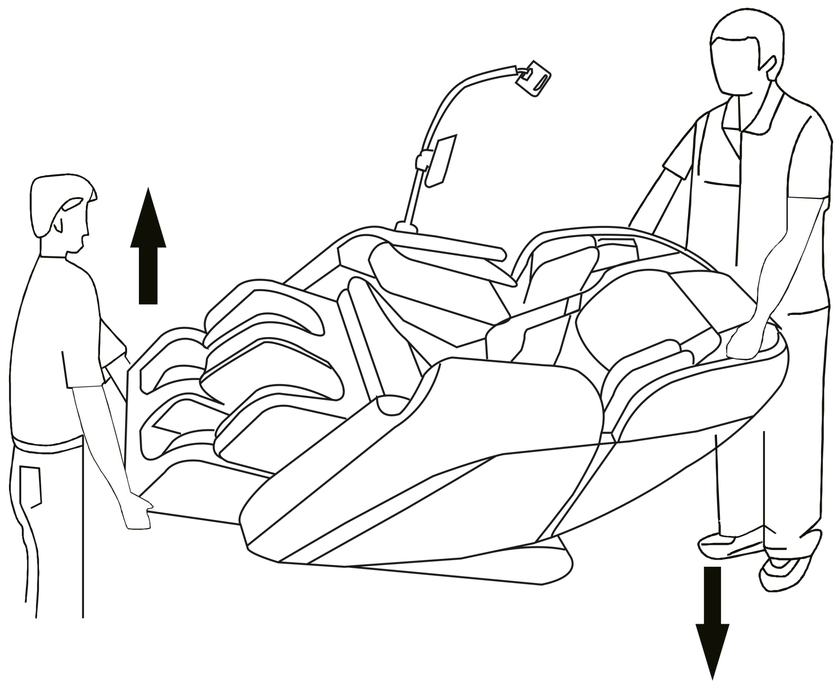

РАЗМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА

При размещении кресла оставляйте достаточно свободного пространства вокруг него, чтобы ножная и спинная части могли свободно подниматься и опускаться (рекомендуемое пространство показано на схеме).

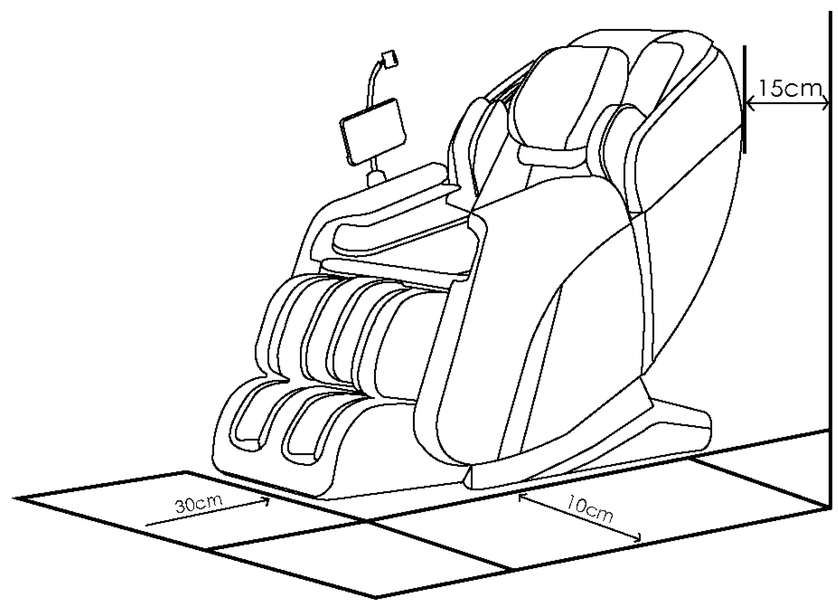

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Вставьте вилку питания в розетку и переведите выключатель питания в нижней части устройства в положение «I» — индикатор выключателя загорится, подтверждая, что питание включено.

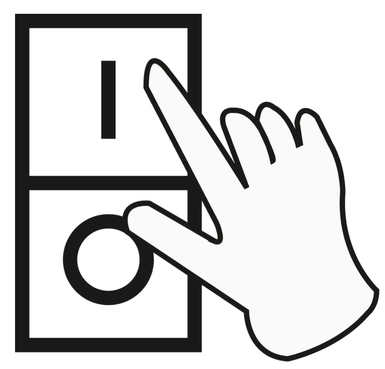

ДЕМОНТАЖ ПОДЛОКОТНИКА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

Если дверной проем слишком узкий и кресло невозможно пронести в дверь, подлокотник можно снять и транспортировать отдельно.

1. Откройте заднюю крышку, открутите винты.
2. Снимите 4 винта, затем отсоедините воздушную трубку и кабель наушников.
3. Выньте застёжку, после чего можно снять подлокотник.

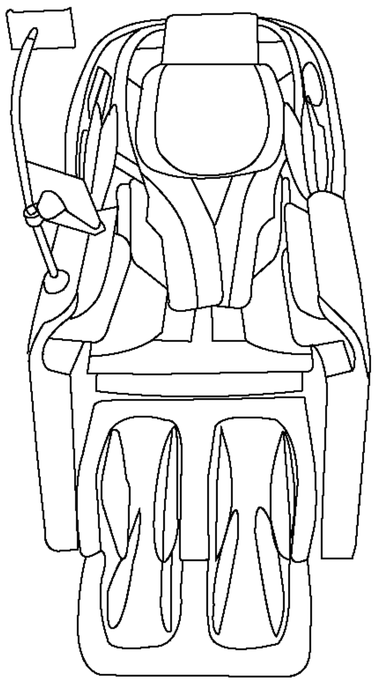

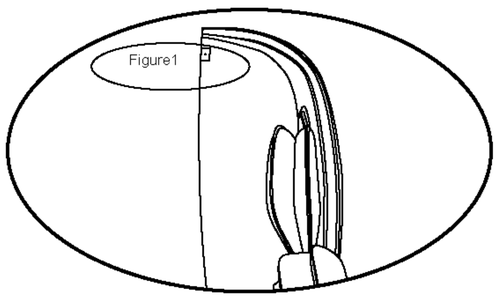

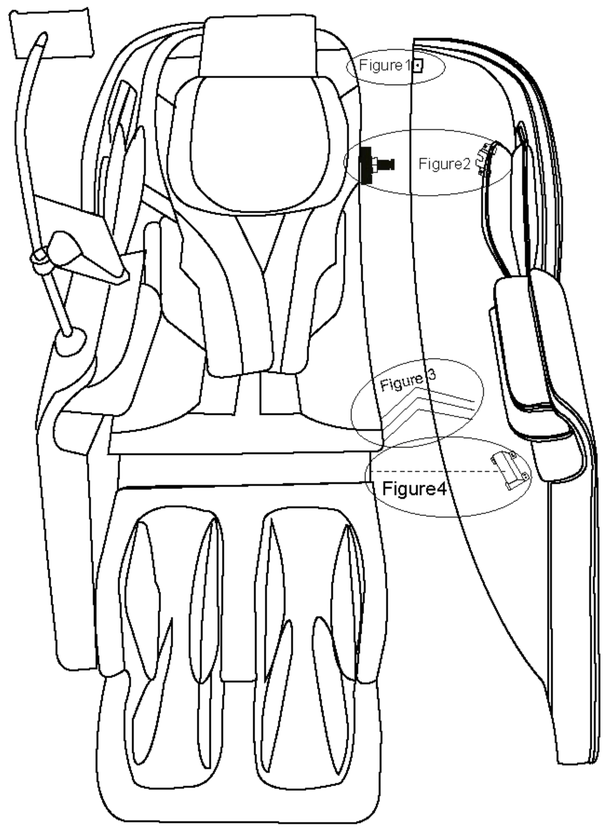

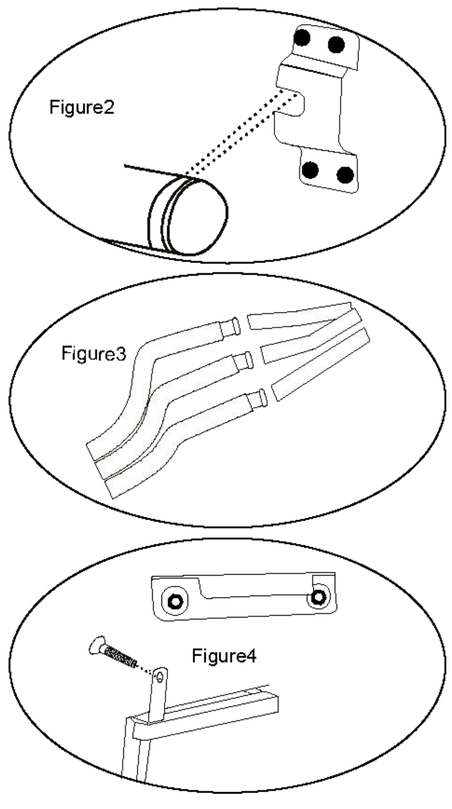

Инструкция по консоли

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ К ОСНОВНОМУ БЛОКУ

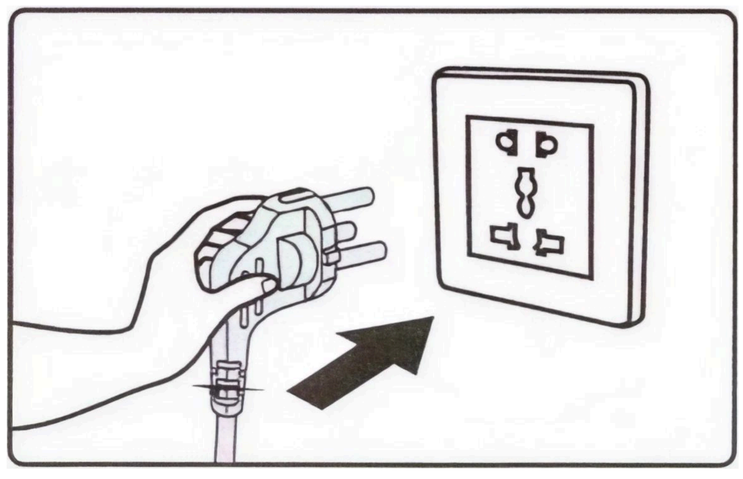

Схема подключения питания блока

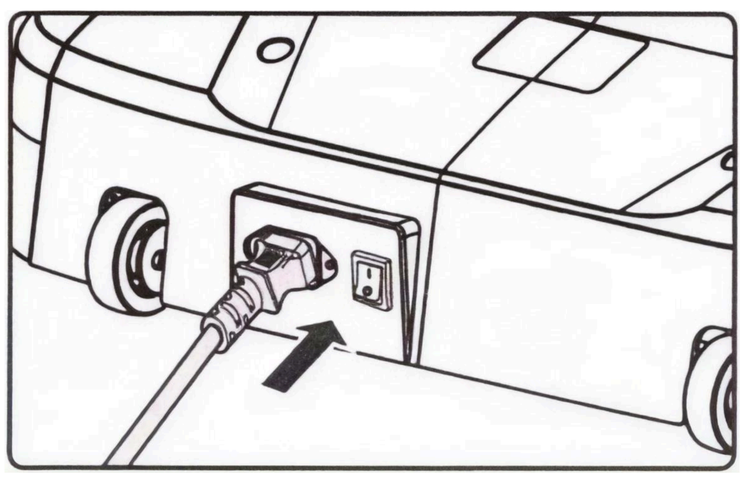

Схема подключения основного блока

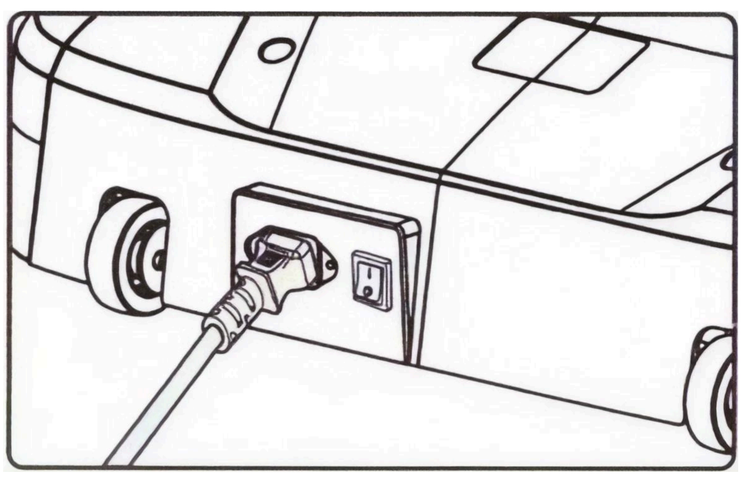

Схема выключателя питания основного блока

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Если массажное кресло подключено к питанию, а консоль выключена, экран пульта управления остаётся в режиме ожидания. При этом кресло можно включить, отрегулировать положение сидя или полулёжа, а также активировать с помощью голосового помощника.

ЗАПУСК МАССАЖА

Нажмите кнопку питания, чтобы запустить массаж. Спинка и подставка для икр автоматически отклоняются на заданный угол.

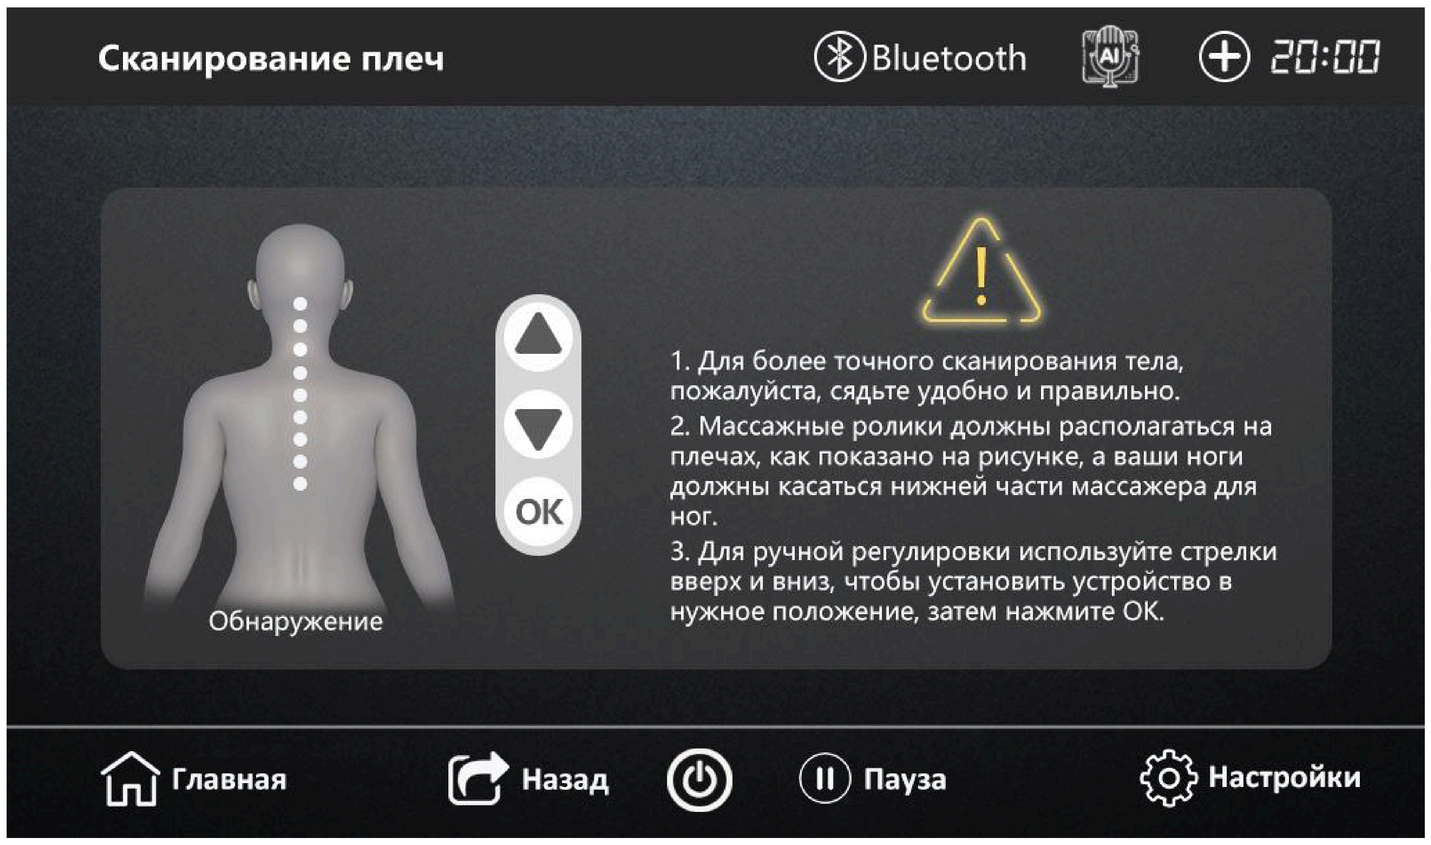

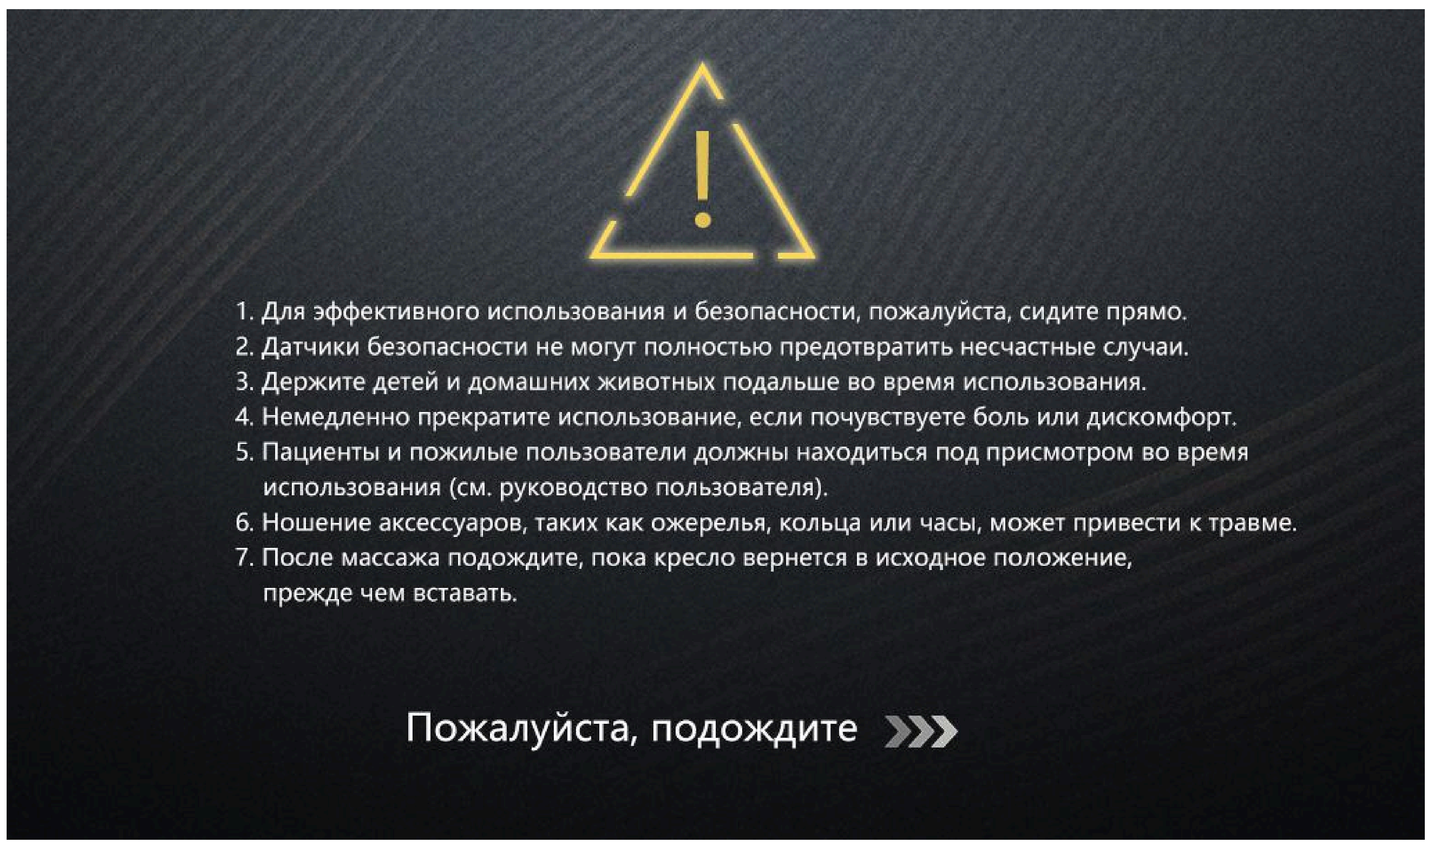

После полного отклонения кресло автоматически определит положение плеч и контуры тела. Дождитесь завершения сканирования. Чтобы пропустить сканирование, можно сразу перейти к массажу с настройками по умолчанию.



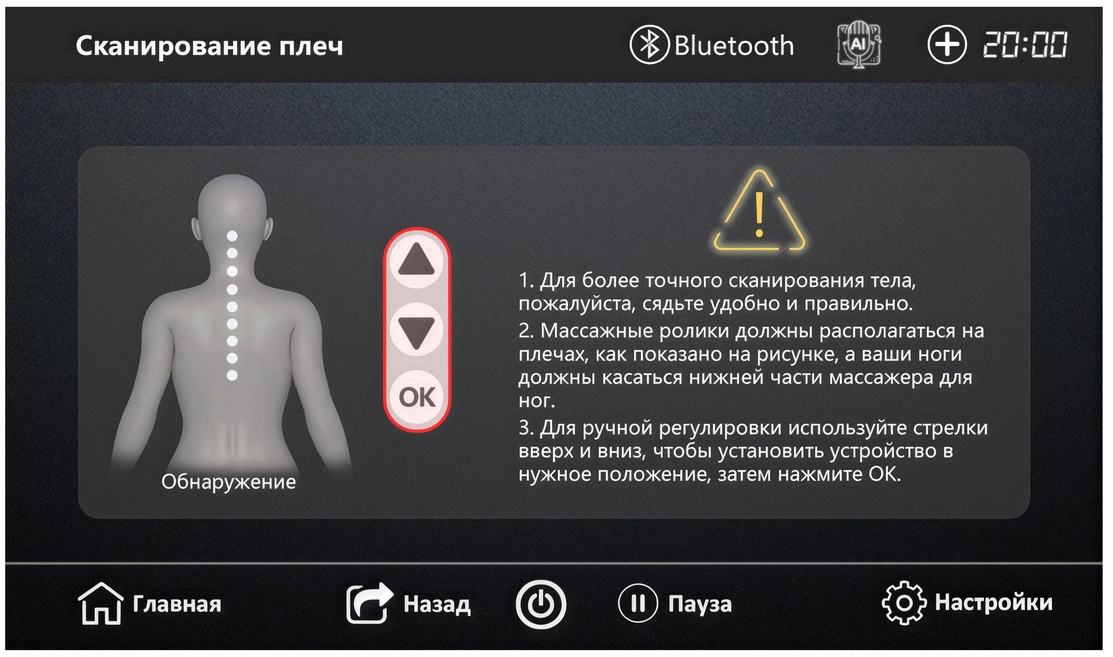

После определения положения плеч раздается звуковой сигнал. Если положение не совпадает с фактическим, нажмите кнопку **«Вверх»** или **«Вниз»** для регулировки (доступно 10 уровней). Если регулировка не выполнена в течение 10 секунд, система автоматически переходит в режим массажа; кнопка **«Подтвердить»** запускает массаж немедленно. Если положение плеч не определено, массаж выполняется с высотой плеч по умолчанию.

Кнопка	Действие
	Регулирует положение массажного механизма вверх для достижения нужного положения плеч.
	Регулирует положение массажного механизма вниз для достижения нужного положения плеч.

После запуска программы положение плеч можно скорректировать: на экране рабочего состояния выберите **«Регулировка высоты плеч»**, отрегулируйте кнопками **«▲» / «▼» и нажмите «OK»** для возврата в автоматическое меню.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН КОНСОЛИ

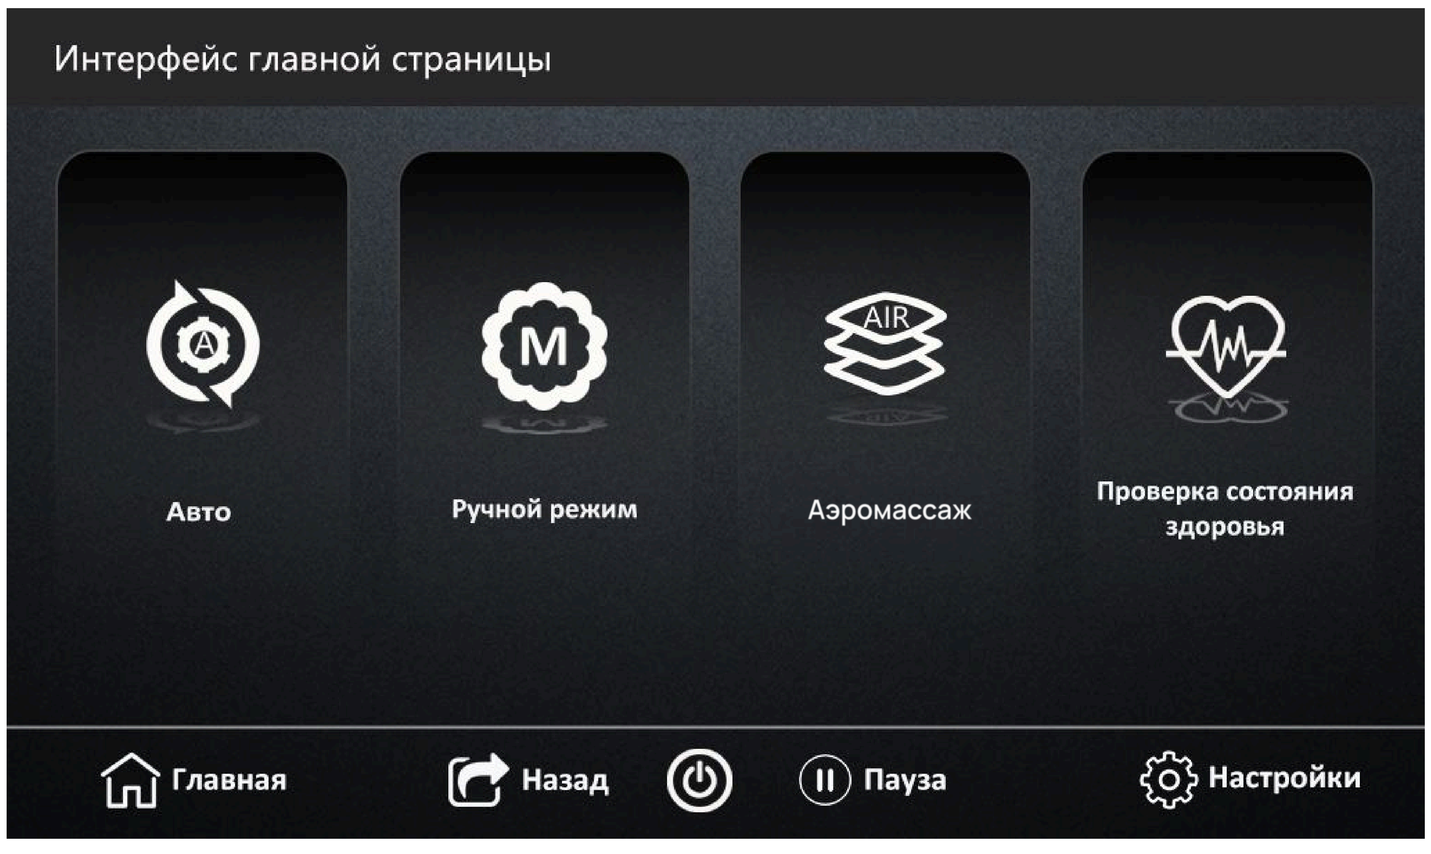

Главный экран включает разделы: **«Авто», «Ручной режим», «Аэромассаж» и «Проверка состояния здоровья»**. Остальные экраны используют единую нижнюю панель навигации:

- **«Главная»** — возврат на главный экран.
- **«Назад»** — возврат к предыдущему экрану.
- **«Питание»** — удерживайте, чтобы выключить массажное кресло.
- **«Пауза»** — приостанавливает все функции массажа; повторное нажатие возобновляет их.
- **«Настройки»** — переход в интерфейс настроек.

Автоматические программы

Нажмите **«Авто»**, чтобы открыть интерфейс выбора. Доступны 4 категории и всего 24 предустановленных режима. После выбора режима интерфейс переключится на соответствующий экран.



КЛАССИЧЕСКИЙ

- Полное оздоровление
- Королевский уход
- Тайский СПА
- Уход за позвоночником
- Талия и бедра
- Мастерские руки.



КОМФОРТ

- Расслабление
- Снятие мышечного напряжения
- Снятие стресса
- Уход за пожилыми людьми
- Снятие усталости
- Снятие боли.



КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

- Китайский массаж
- Здоровье позвоночника
- Быстрое облегчение
- Восстановление сил
- Офисный режим
- Восстановление после спортивных травм.

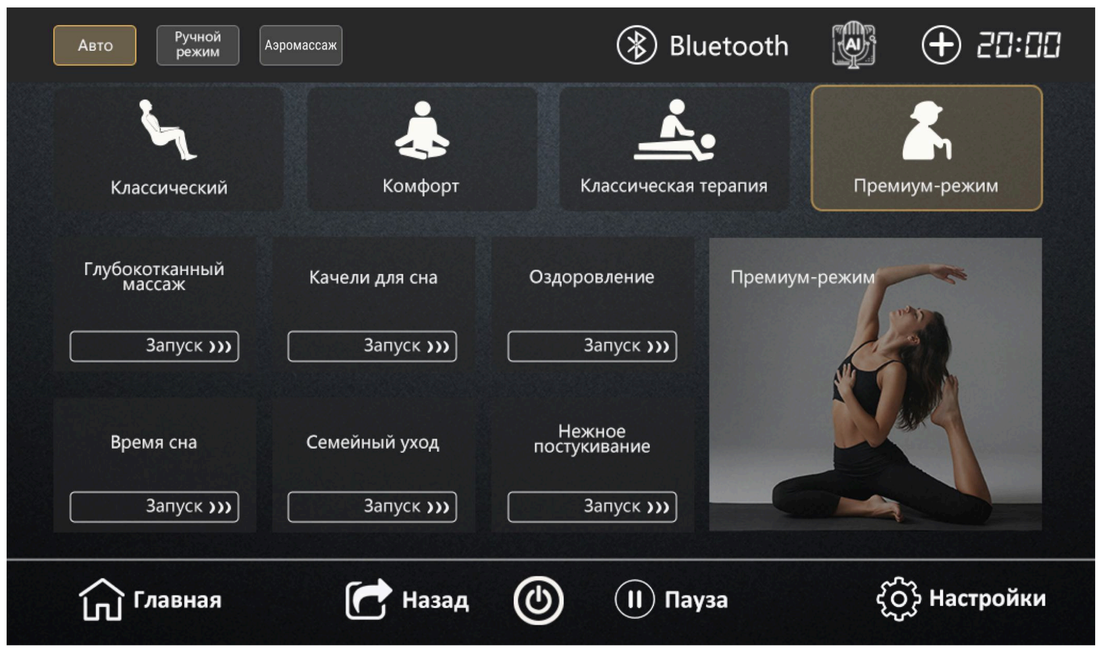

ПРЕМИУМ-РЕЖИМ

- Глубокотканный массаж
- Качели для сна
- Оздоровление
- Время сна
- Семейный уход
- Нежное постукивание.

ИНТЕРФЕЙС АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

Нажмите **«Авто»**, чтобы войти в интерфейс автоматических программ. Доступны элементы управления:

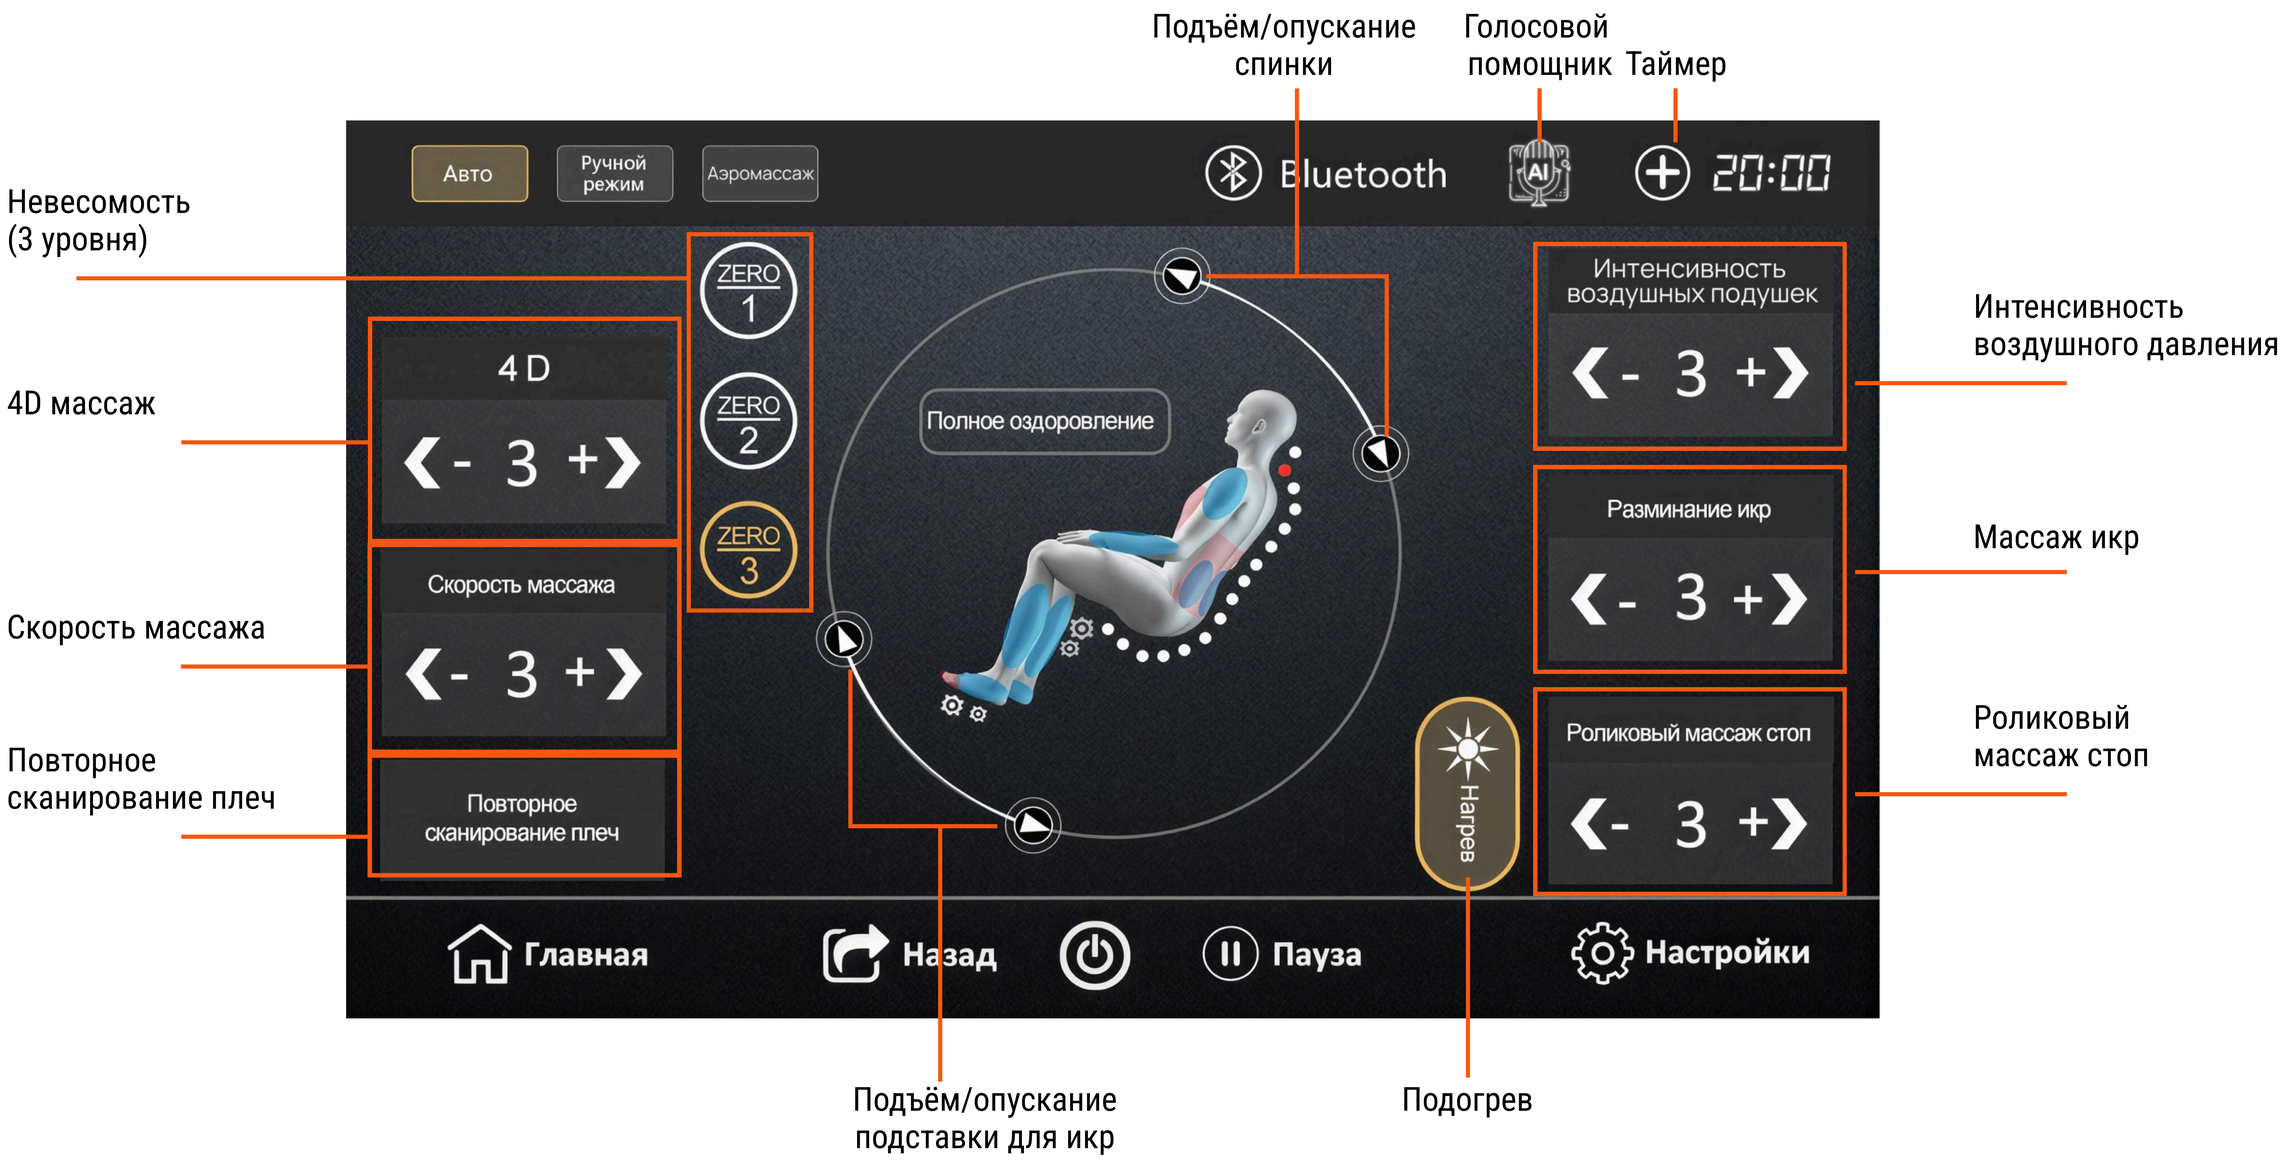

- **Невесомость** — предлагает три автоматические программы массажа в режиме «Невесомость». Пользователи могут выбрать позу для полного расслабления тела одним нажатием.
- **4D +/−** — регулирует интенсивность выдвижения 4D-механизма (уровни 1–6) для улучшения глубины и прилегания к телу.
- **Скорость массажа +/−** — управляет темпом массажа (уровни 1–6).
- **Повторное сканирование плеч** — повторный вход в режим сканирования во время массажа; отрегулируйте высоту кнопками «▲» / «▼» и нажмите «OK».
- **Интенсивность воздушных подушек +/−** — регулирует силу давления воздушных подушек по всему телу на 6 уровнях, адаптированных к разному уровню комфорта и потребностям в расслаблении пользователей.
- **Разминание икр +/−** — управляет интенсивностью разминания икр (уровни 0–6).
- **Ролики для стоп +/−** — регулирует скорость или интенсивность роликов (уровни 0–6).
- **Нагрев** — включение/выключение подогрева спины, плеч и ног.
- **Таймер** — установка продолжительности массажа: 15 / 20 / 25 / 30 минут (циклическое переключение).
- **Голосовой помощник** — нажмите «AI» для входа в интерфейс голосового управления.
- **Bluetooth** — включение/выключение Bluetooth для подключения устройств и воспроизведения музыки.
- **Спинка вверх/вниз** — удерживайте соответствующую кнопку, чтобы поднять или опустить спинку.
- **Подставка для икр вверх/вниз** — удерживайте соответствующую кнопку, чтобы поднять или опустить подставку.

Ручной режим

Нажмите **«Ручной режим»**, чтобы войти в интерфейс ручного режима. Доступны элементы управления:

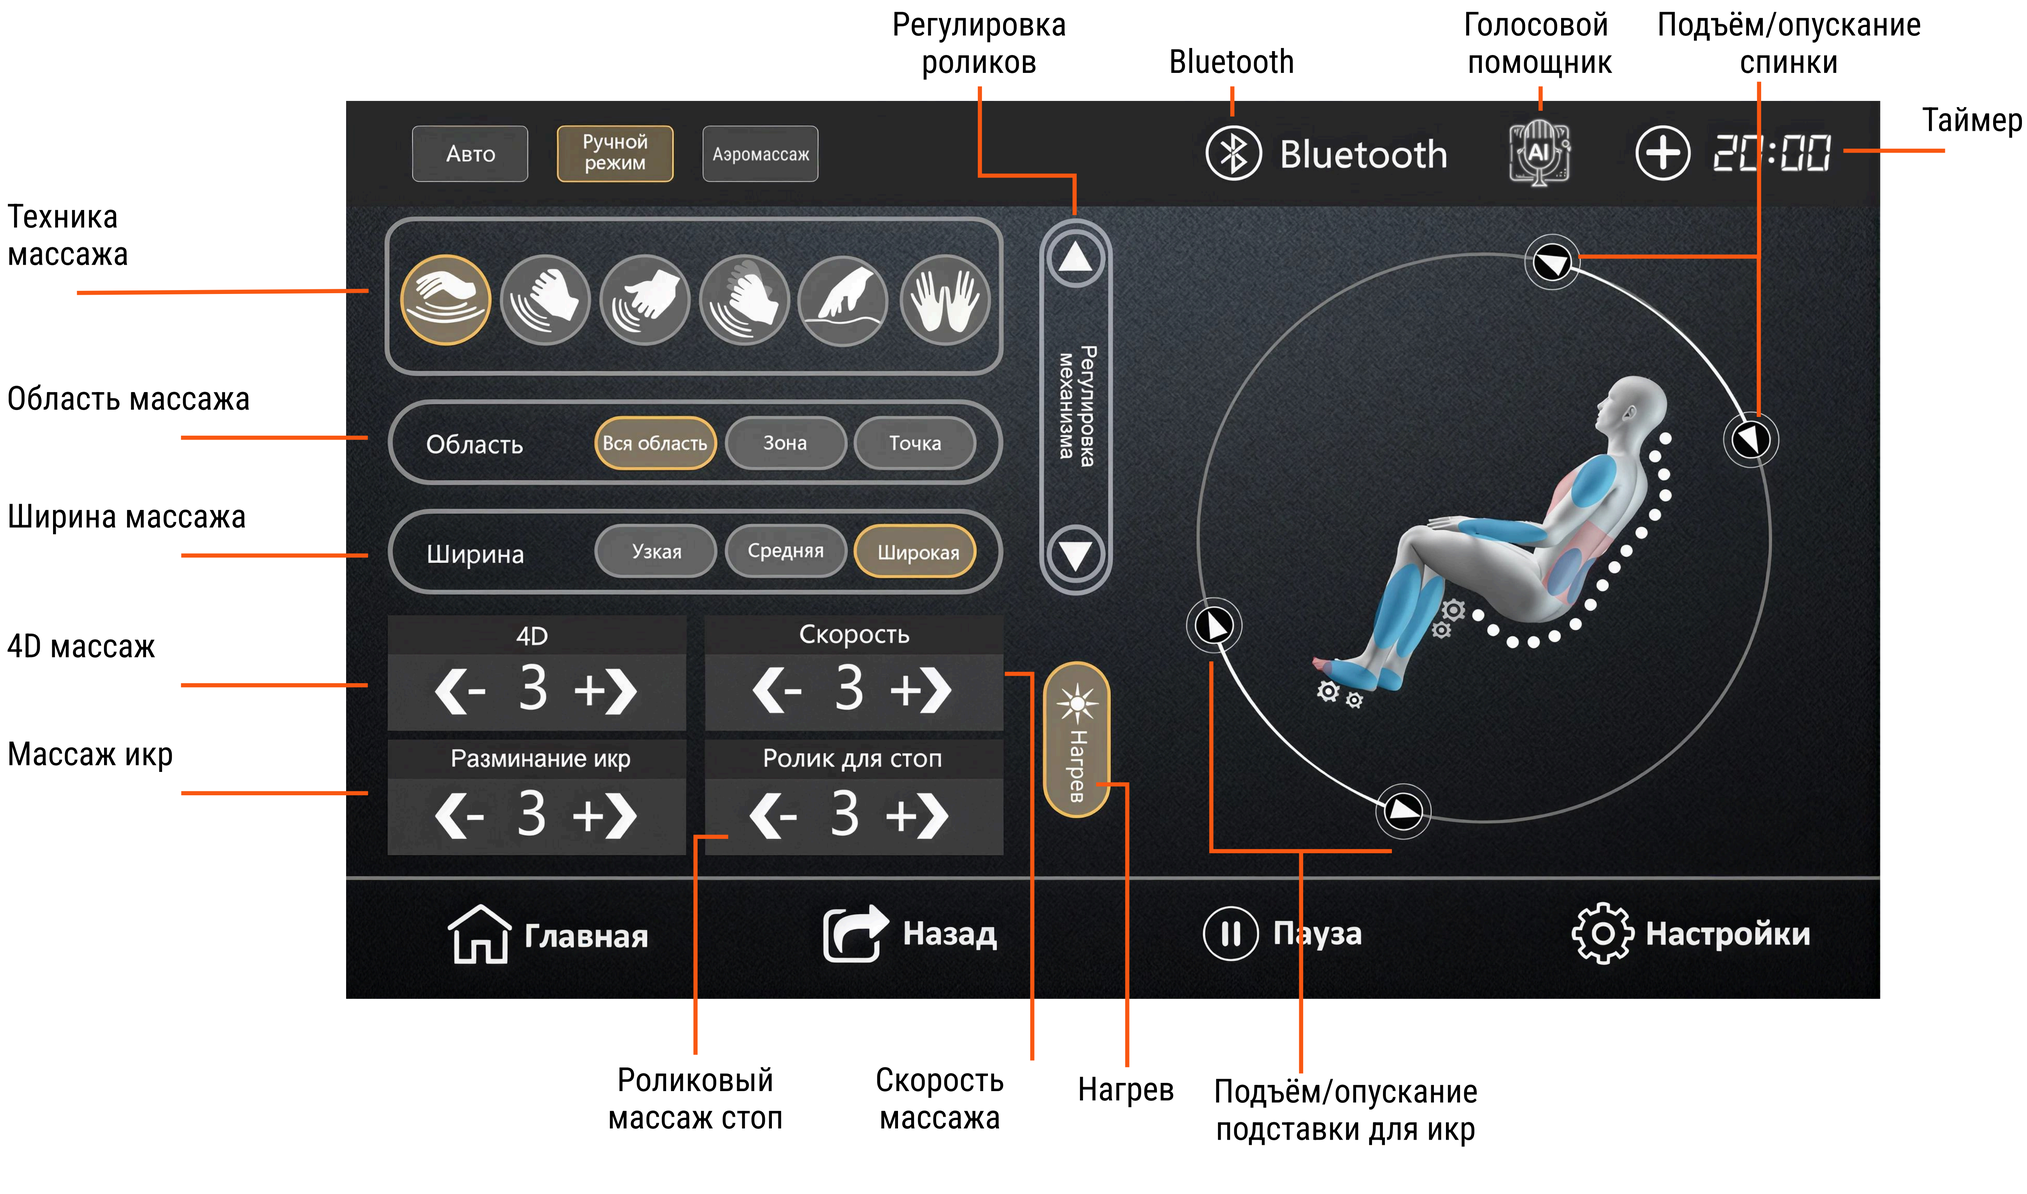

- **Техника массажа** — переключение между шестью техниками или их комбинация: разминание, комбинация разминания и таппинга, акупрессура, перкуссионный, шиацу, таппинг.
- **Область массажа** — «Все тело» (вся спина и ниже), «Частично» (отдельные сегменты) или «Точечно» (глубокий массаж одной точки).
- **Ширина массажа** — узкая, средняя или широкая — в зависимости от телосложения и предпочтений.
- **4D +/−** — управление интенсивностью выдвижения 4D-механизма (уровни 0–6).
- **Скорость массажа +/−** — регулировка темпа массажа (уровни 0–6).
- **Разминание икр +/−** — регулировка интенсивности разминания икр (уровни 0–6).
- **Ролики для стоп +/−** — регулировка интенсивности скребка и разминания роликов (уровни 0–6).
- **Регулировка механизма** — удерживайте «▲», чтобы поднять массажный механизм, «▼» — чтобы опустить его для точечного массажа.
- **Спинка, подставка для икр, Bluetooth, голосовой помощник, подогрев, таймер** — управляются теми же кнопками, что и в интерфейсе автоматических программ.

Воздушный массаж (аэромассаж)

Нажмите **«Аэромассаж»**, чтобы войти в интерфейс. Доступны элементы управления:

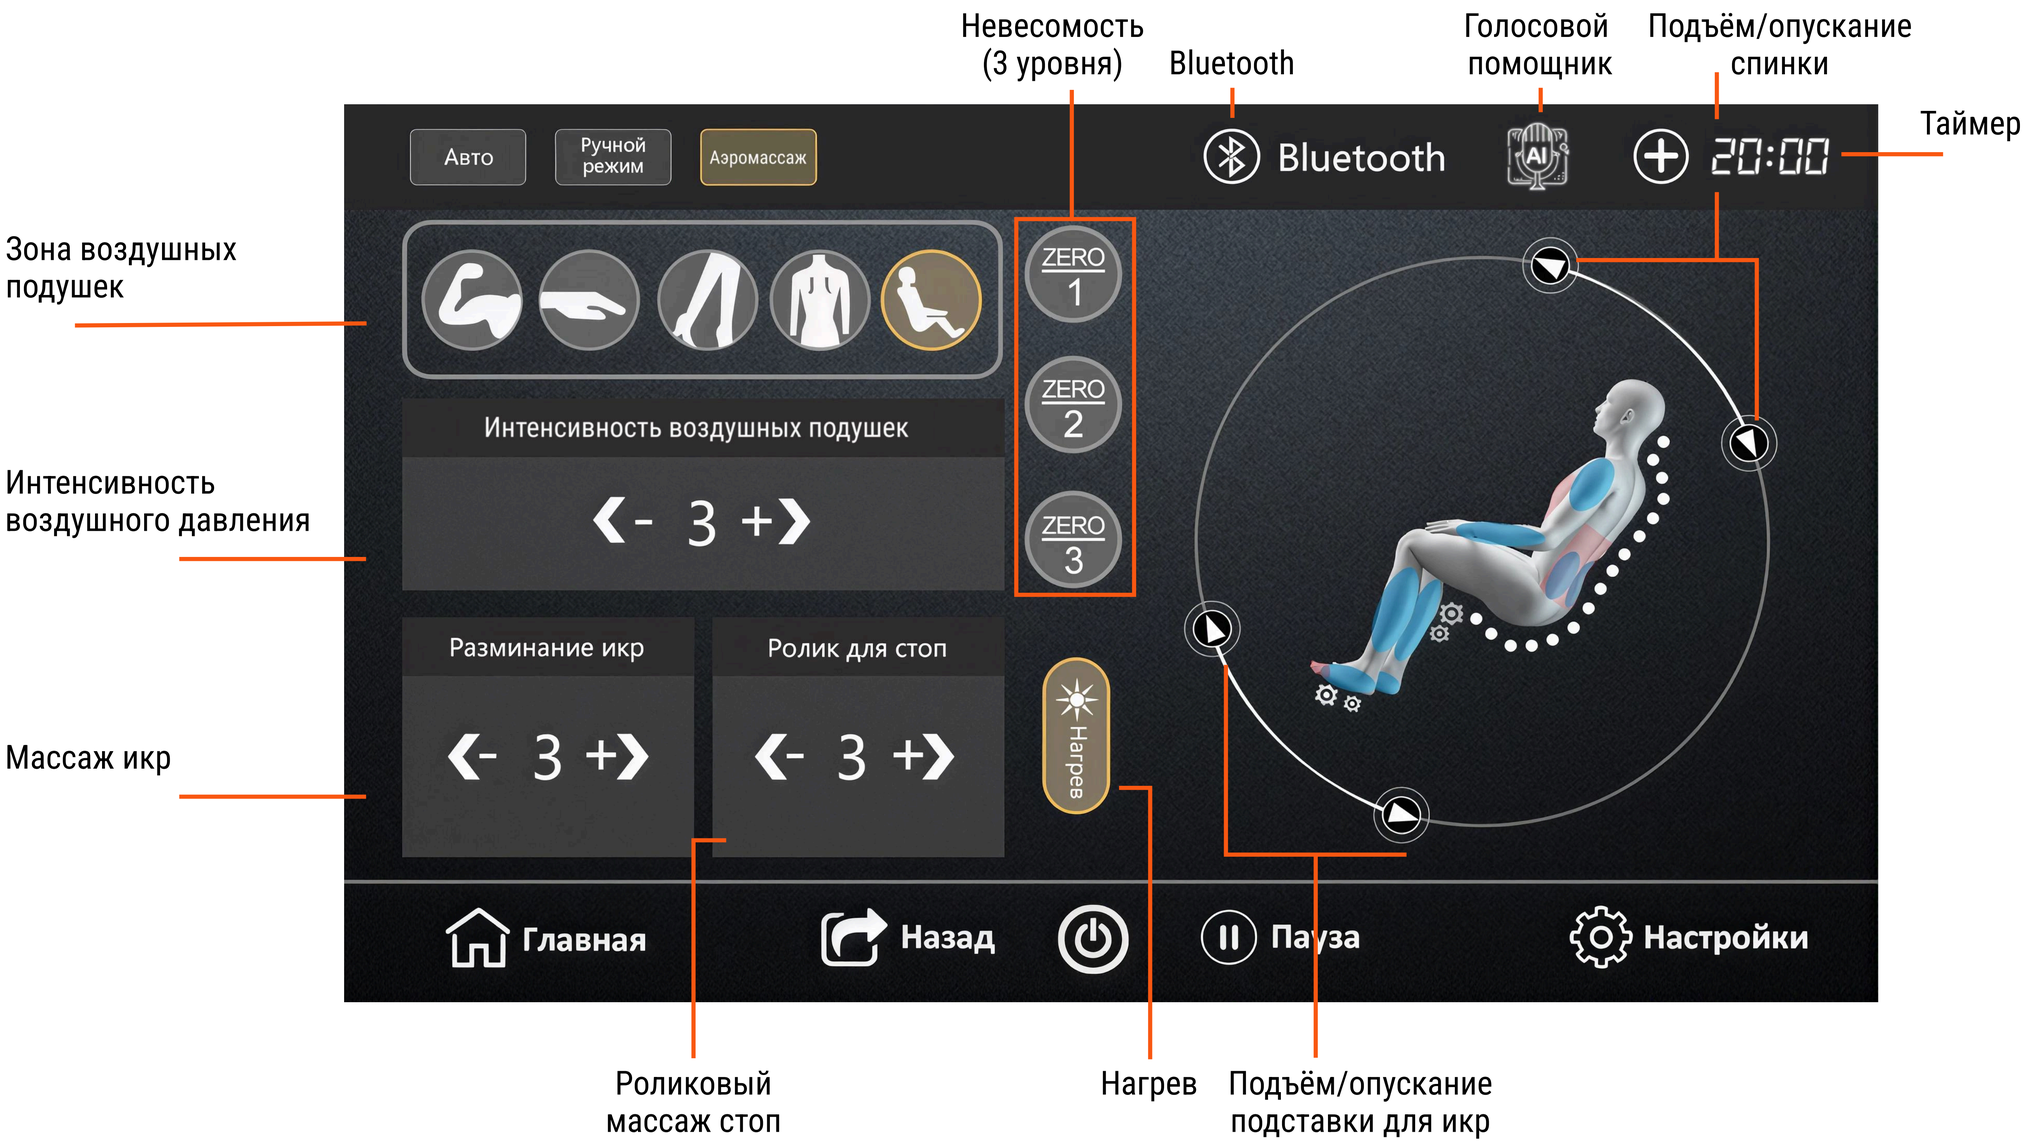

- **Зона воздушных подушек** — выбор зон массажа: плечи, руки, ноги, поясница или все тело. Можно комбинировать несколько зон или переключаться между ними.
- **Интенсивность воздушных подушек** — регулировка силы давления по всему телу (уровни 1–6).
- **Разминание икр** — регулировка интенсивности разминания икр (уровни 0–6).
- **Ролики для стоп +/-** — регулировка интенсивности скребка и разминания роликов (уровни 0–6).
- **Невесомость** — три программы массажа с воздушными подушками в режиме «Невесомость», активируются одним нажатием.
- **Спинка вверх/вниз, подставка для икр вверх/вниз, таймер, подогрев** — управляются соответствующими кнопками.

Персонализированные настройки массажа

Нажмите **«Настройки»**, чтобы открыть интерфейс настроек.





- **Интенсивность 4D** — регулирует глубину и силу массажа 4D-механизма (6 уровней).
- **Скорость массажа** — темп массажа (6 уровней).
- **Интенсивность воздушных подушек** — от 0 (выключено) до 6.



ФУНКЦИЯ ОБОГРЕВА

Одним нажатием включите/выключите обогрев плеч, поясницы и ног.

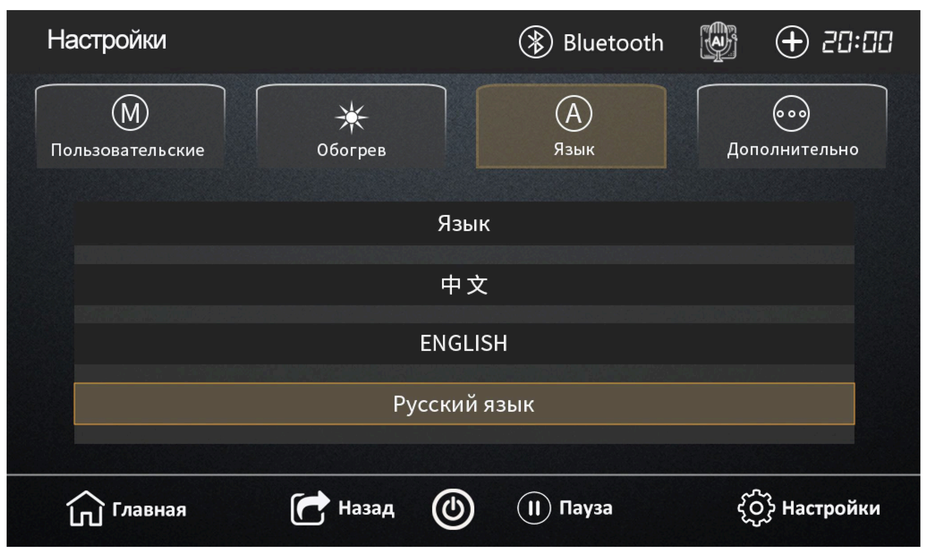

ЯЗЫК

Доступные языки интерфейса: китайский, английский и русский.

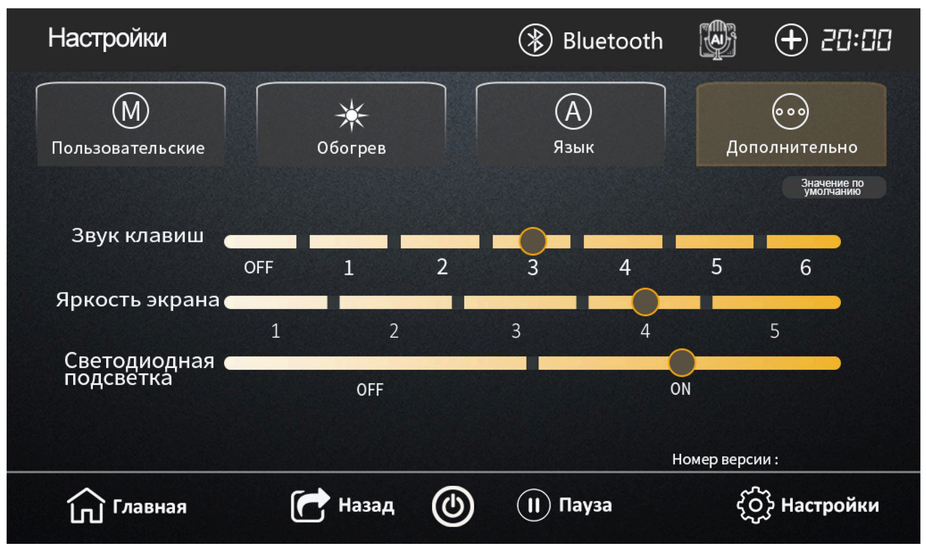

ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

- **Звук кнопок** — регулировка громкости клавиатуры (уровни 0–6).
- **Яркость экрана** — регулировка яркости экрана ручного контроллера (уровни 1–5).
- **Подсветка** — включение или выключение подсветки массажного кресла.

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

Слово активации — **«Привет, ЮНИКС!»**. После активации доступны следующие голосовые команды.

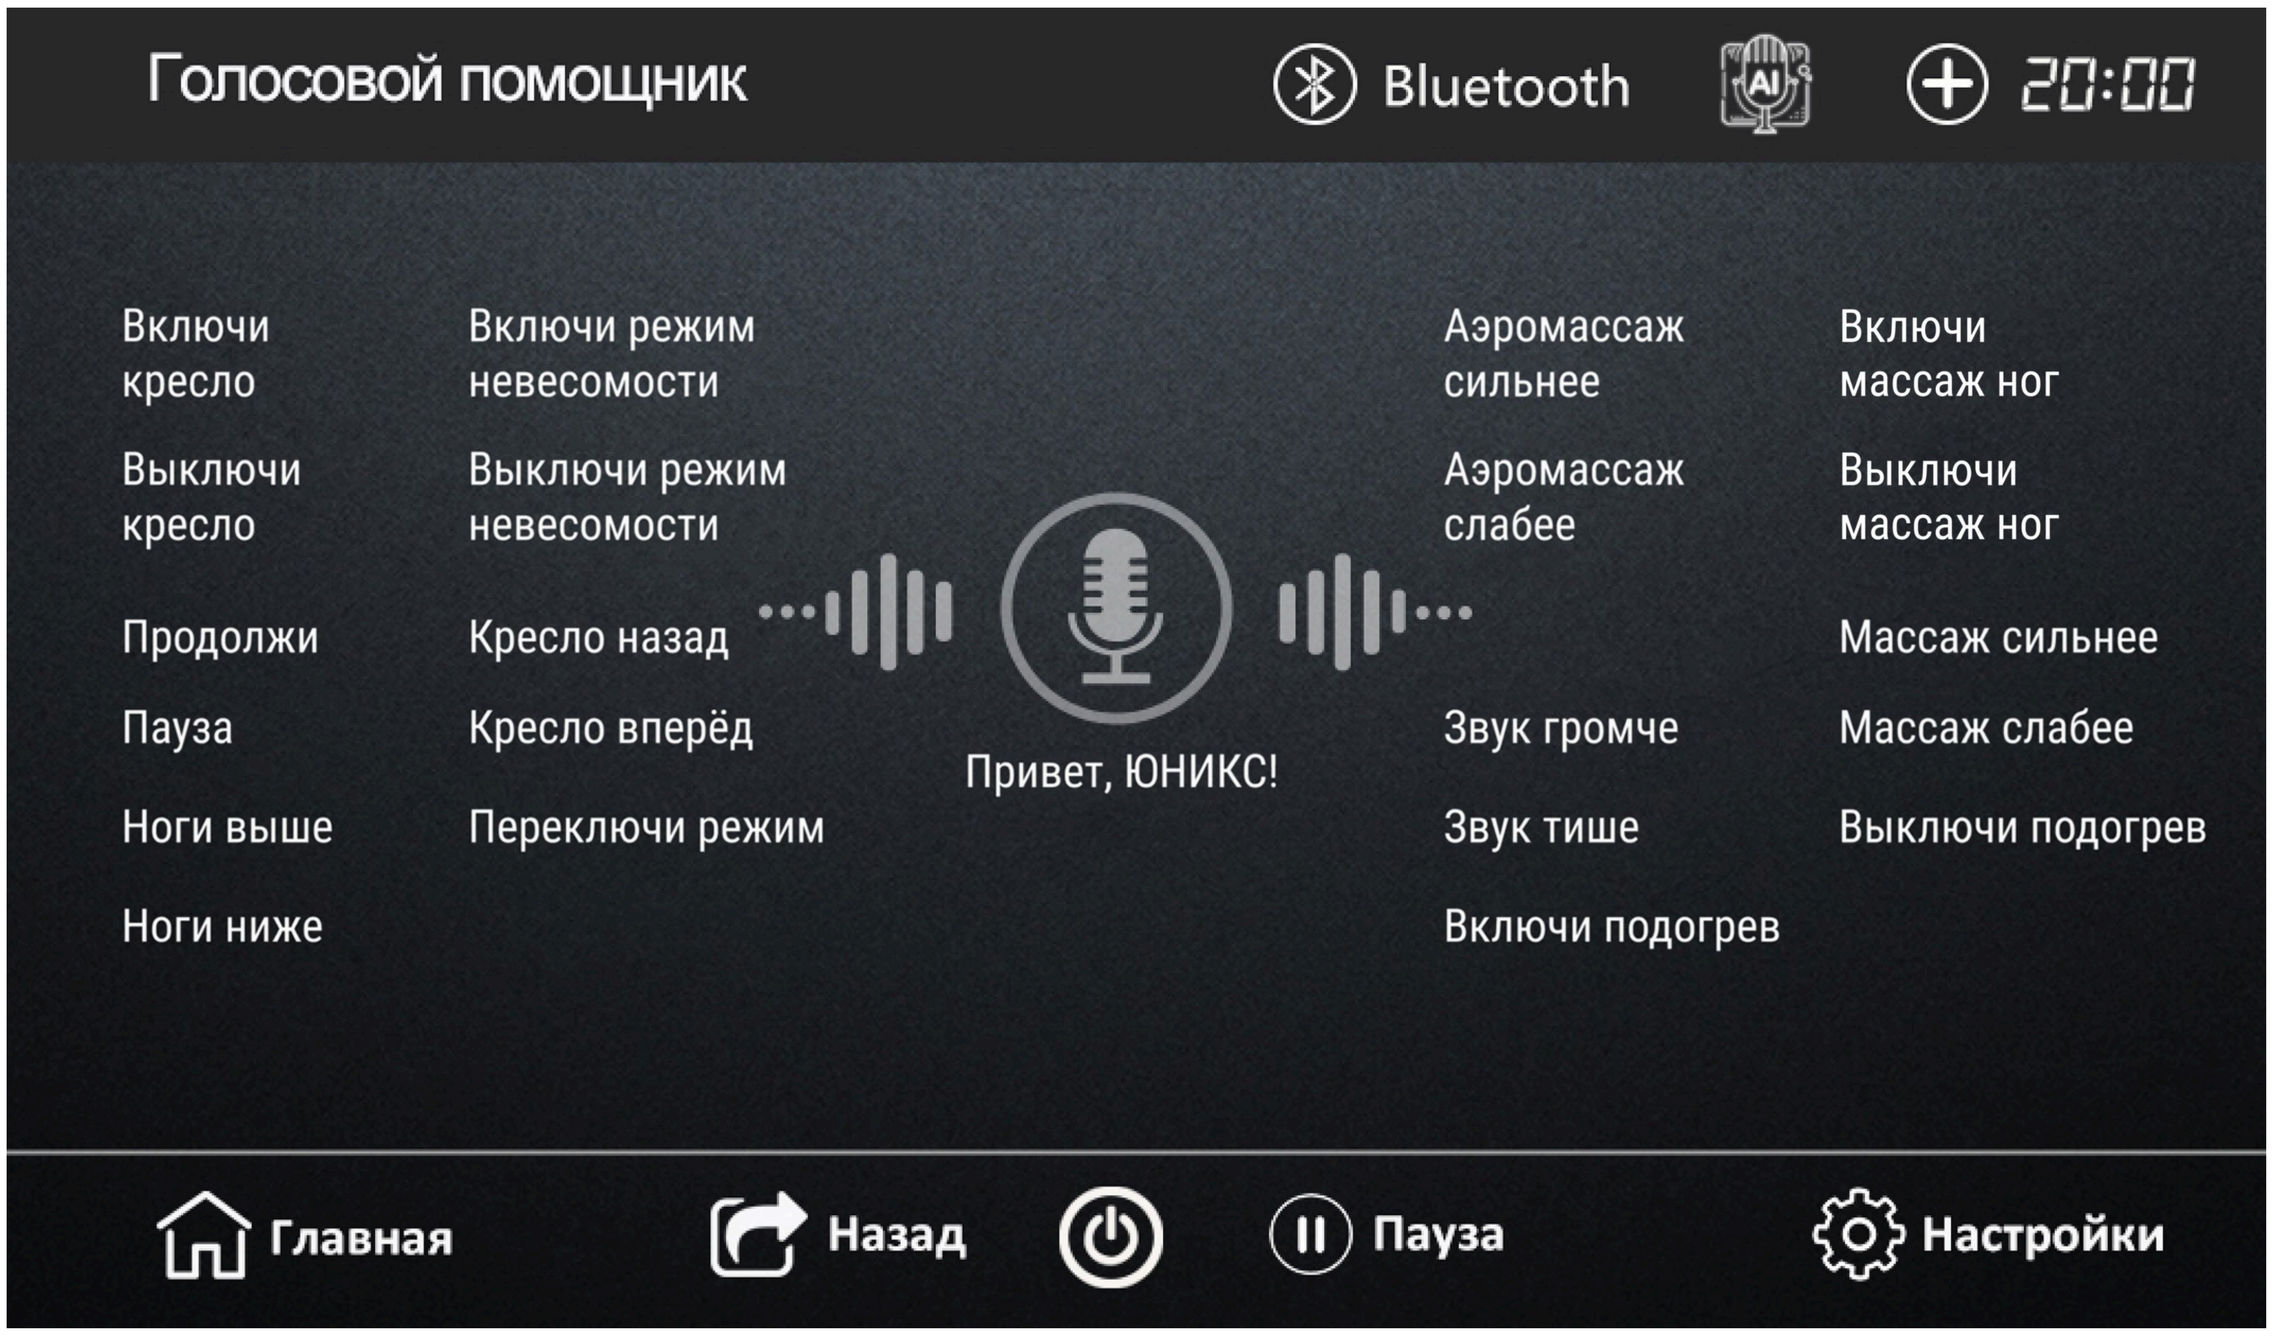

Голосовая команда	Действие
«Привет, ЮНИКС!»	Слово пробуждения — активация голосового управления
«Включи кресло»	Включение массажного кресла
«Выключи кресло»	Выключение массажного кресла
«Переключи режим»	Переключение режима массажа
«Пауза»	Приостановка массажа
«Продолжи»	Возобновление массажа

Голосовая команда	Действие
«Включи режим невесомости»	Включение режима «Невесомость»
«Выключи режим невесомости»	Выключение режима «Невесомость»
«Кресло назад»	Наклон спинки назад
«Кресло вперед»	Наклон спинки вперед
«Выключи массаж ног»	Выключение массажа ног
«Включи массаж ног»	Включение массажа ног
«Массаж сильнее»	Увеличение интенсивности массажа
«Массаж слабее»	Уменьшение интенсивности массажа
«Включи подогрев»	Включение подогрева
«Выключи подогрев»	Выключение подогрева

ЗАЩИТА ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ

Если в области подставки для ног или в зазоре спинки обнаружены руки, ноги или посторонние предметы, срабатывает датчик защиты от защемления. Проверьте и удалите предмет из зазора, затем нажмите на экране кнопку **«Продолжить»**.

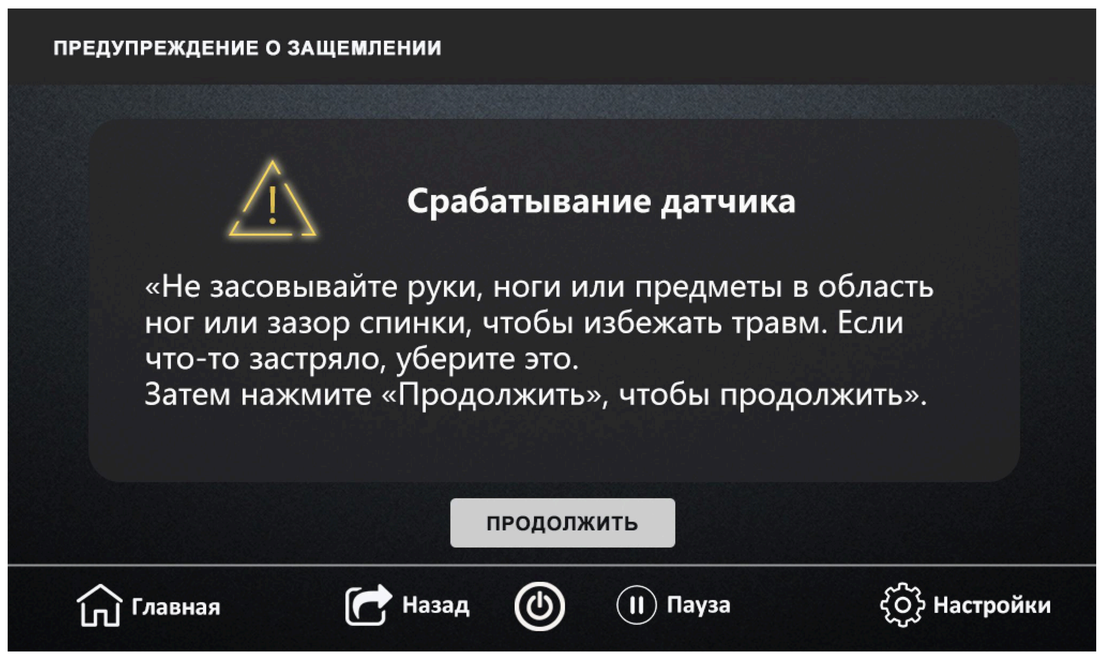

ЗАВЕРШЕНИЕ МАССАЖА

Во время сеанса массажа нажмите кнопку питания, чтобы остановить все функции массажа и вернуть спинку и подставку для икр в исходное положение.

По истечении времени, заданного на таймере массажа, все функции массажа остановятся автоматически, однако спинка и подставка для икр в исходное положение не вернутся.



ОТКЛЮЧЕНИЕ ОСНОВНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

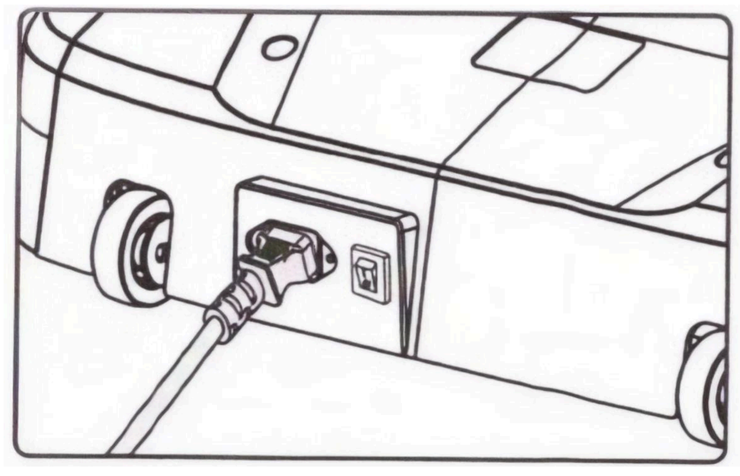

Выключите главный выключатель питания

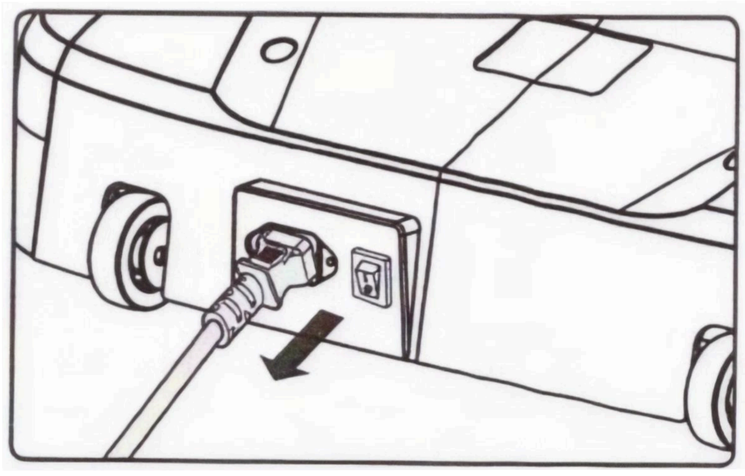

Отключите кабель основного блока

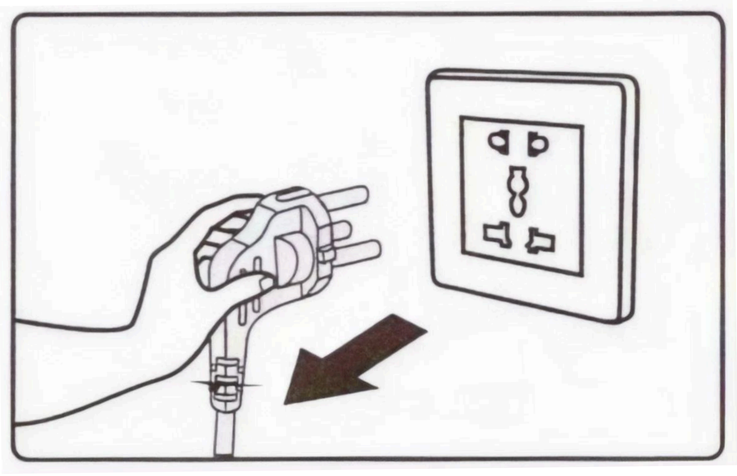

Отключите шнур питания от розетки

Обслуживание устройства

Перед очисткой обязательно выключайте питание и вынимайте вилку из розетки. Ремонт устройства выполняется только авторизованным сервисным центром производителя — самостоятельная разборка и ремонт запрещены. Механизм изделия не требует специального обслуживания.

ЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ

Протирайте кожу мягкой сухой тканью.

- Не используйте для очистки химические вещества (растворители, бензин, спирт и т.п.).
- При сильном загрязнении: смочите мягкую ткань в воде или горячей воде с 3–5% нейтрального моющего средства, тщательно отожмите и протрите поверхность; затем сотрите чистящий раствор отжатой мягкой тканью и дайте высохнуть естественным путём.
- Трудные пятна удаляйте меламиновой губкой, смоченной в нейтральном моющем средстве.
- Не используйте фен для сушки поверхности.
- Будьте осторожны, если используете джинсовую или цветную ткань — краситель может перейти на искусственную кожу.
- Не допускайте длительного контакта деталей с пластиком — это может вызвать обесцвечивание.
- При использовании краски для волос накрывайте контактирующую поверхность полотенцем.

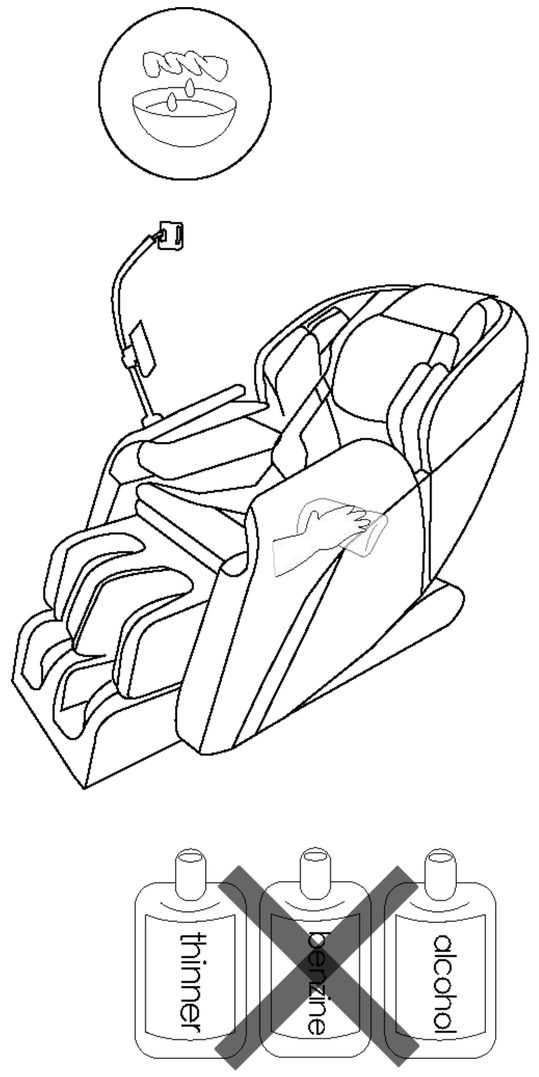

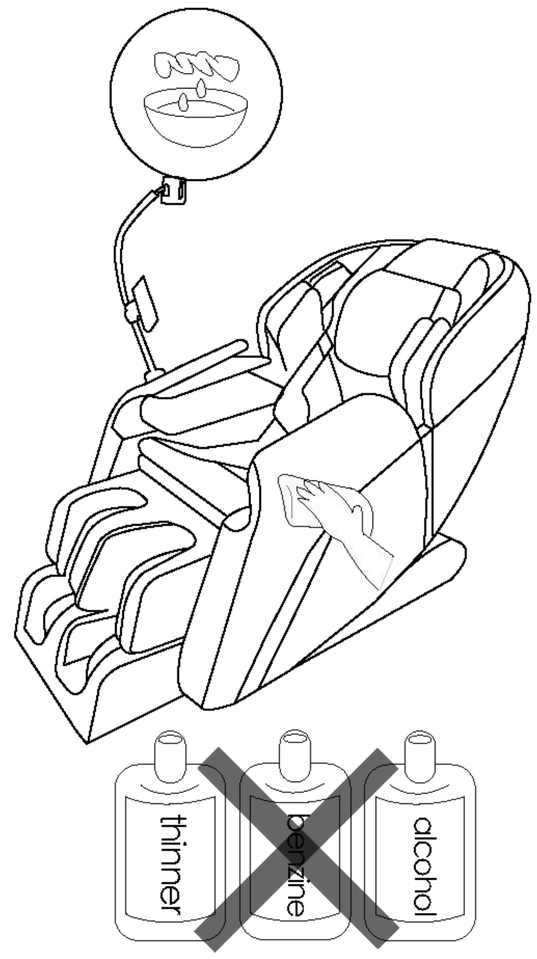

ЧИСТКА ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Смочите мягкую ткань в горячей или тёплой воде с нейтральным моющим средством, отожмите и протрите пластиковые детали. Затем протрите тканью, смоченной в чистой воде и тщательно отжатой. Перед протиркой пульта управления обязательно отожмите ткань. Дайте высохнуть естественным путём.

Не используйте для очистки химические вещества (растворители, бензин, спирт и т.п.).

Рекомендации по проведению занятий

Продолжительность одного сеанса массажа устанавливается таймером и составляет 15 / 20 / 25 / 30 минут; рекомендуемое время использования — 20 минут. Не проводите непрерывный массаж одного и того же участка тела дольше одного цикла программы. Если необходимо повторить процедуру на том же участке, сделайте перерыв не менее 30 минут — это позволит избежать чрезмерной стимуляции мышц и нервной системы.

Используйте устройство с перерывами; не допускайте длительной непрерывной работы. Лицам со слабым здоровьем, плохим самочувствием или нуждающимся в покое следует использовать кресло с осторожностью и предпочтительно после консультации с врачом (полный перечень противопоказаний см. в разделе «Техника безопасности»).

Проверка состояния здоровья

Нажмите **«Главная»** для перехода на главный экран, затем **«Проверка состояния здоровья»**, чтобы открыть соответствующий интерфейс.

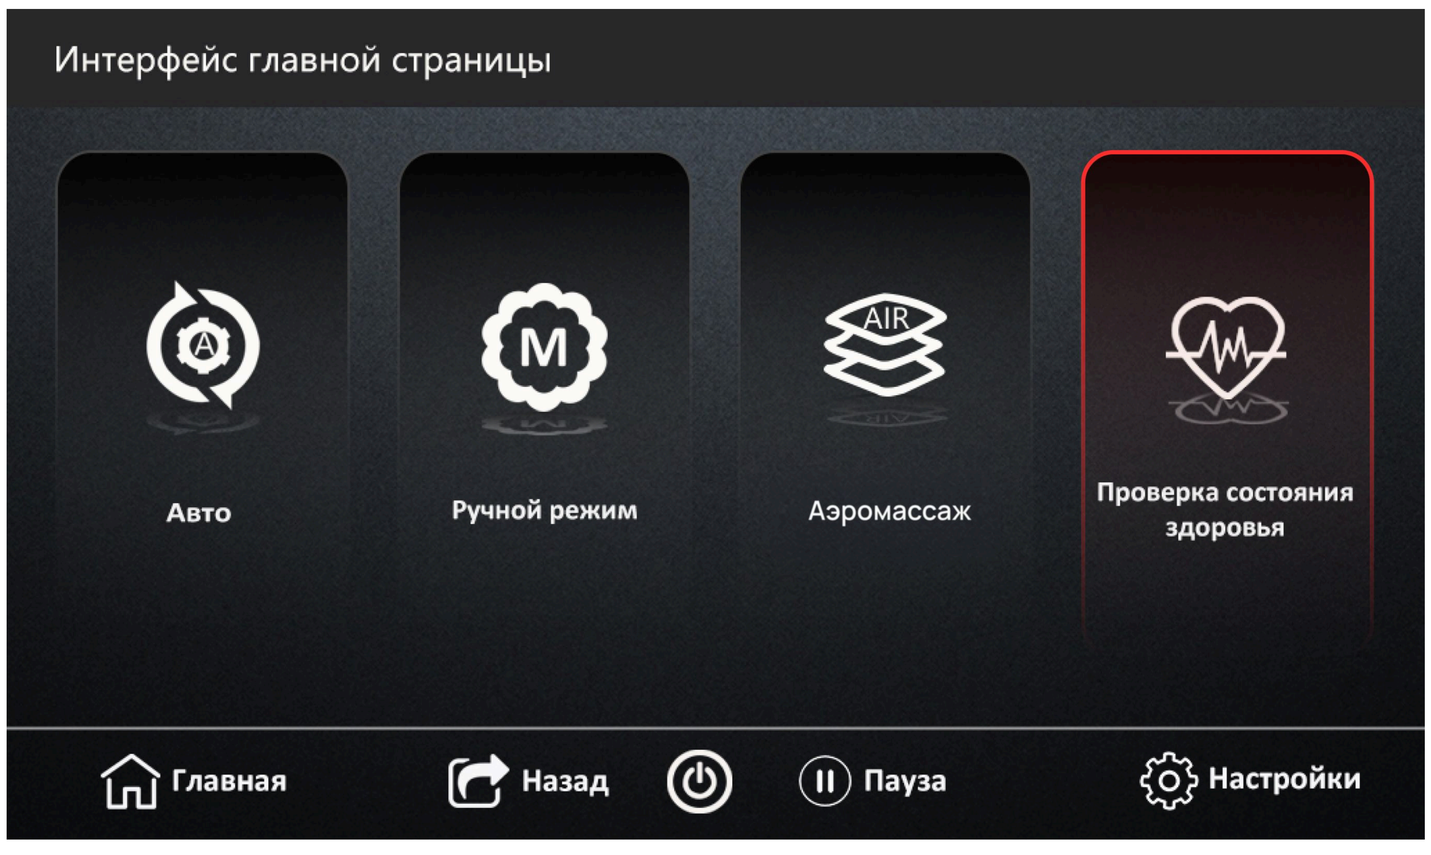

Режим объединяет измерение двух физиологических показателей — пульса и уровня кислорода в крови (SpO_2) — с наглядным цифровым отображением результата и сравнением с нормальными диапазонами.

Для точности измерения:

- Примите максимально удобное положение сидя.
- Разместите указательный палец на датчике измерения.
- Не прилагайте усилий, избегайте попадания света на датчик, оставайтесь расслабленными и дышите ровно.

Важно: результаты измерения носят справочный характер и не могут служить основанием для постановки медицинского диагноза.



Устранение неполадок

Некоторые звуки при работе кресла обусловлены конструкцией устройства и не являются признаком неисправности: звук двигателя и привода, звук движения массажного механизма, звук работы компрессора и выпуска воздуха при работе воздушных подушек. Если посторонний звук становится громче обычного — обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если при использовании возникла неисправность, сначала попробуйте следующие способы устранения. Если неисправность сохраняется, обратитесь в сервисный центр.

Явление	Причина и способ устранения
Звук двигателя во время работы	Нормальный рабочий звук.
Консоль не работает	Проверьте надёжность подключения вилки и розетки; проверьте, включён ли выключатель питания.
Остановка работы устройства	По истечении установленного времени устройство автоматически отключается. При слишком долгой непрерывной работе срабатывает защитный выключатель от перегрева — дайте устройству остыть около получаса перед повторным использованием.

Заботьтесь о себе вместе с UNIX



UNIXFIT.RU