UNIX



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО SONIC WAVE GREY

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

UNIX

Экосистема UNIX

Гармоничное развитие и оздоровление

Забота о своём здоровье и долголетии, здоровье своих детей и близких — одна из базовых потребностей любого современного человека.
Каждому из нас хочется жить активно, ощущать себя бодрым и уверенным в себе долгие годы!

Мы знаем, что занятия спортом и активные тренировки помогают не только развивать тело, но и укрепляют наши силы, расширяют возможности, помогают нам увидеть и почувствовать все самые яркие краски этого мира.

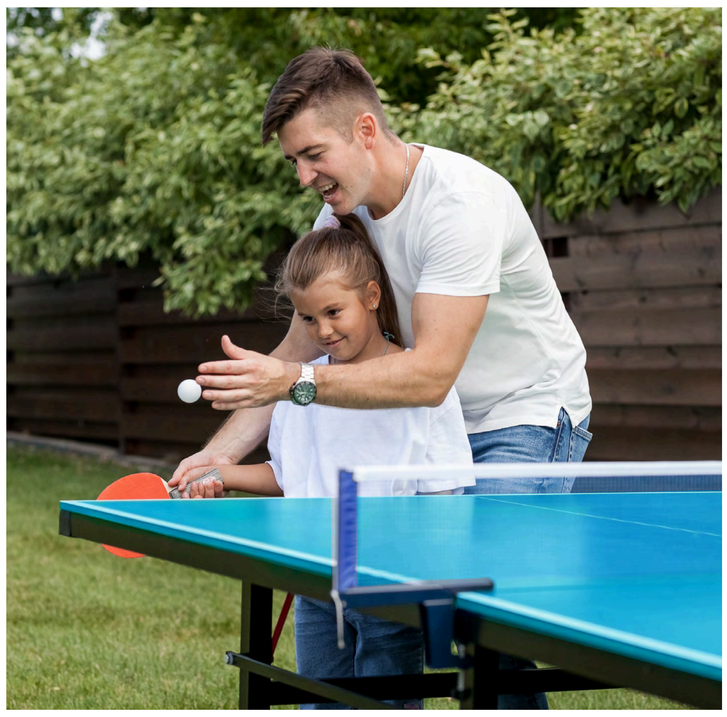







Инновации, надёжность и профессионализм

Мы стремимся помочь каждому из вас достичь самых высоких вершин, добиться лучших результатов в работе над собой.

За время нашей деятельности мы смогли понять, как сделать тренировки и занятия спортом удовольствием.

Мы знаем, что эффективность занятий сильно зависит от качества оборудования, с помощью которого проводятся тренировки.

Качество, современные разработки, инновационные технологии

Мы предлагаем оборудование, которое вдохновляет и неизбежно ведёт к результату.

Минималистичный дизайн, высокая функциональность и практичность — характеристики, которыми вы сможете наслаждаться вместе с нами.

UNIX

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К СВОЕЙ МЕЧТЕ О ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ, СВОБОДЕ ДВИЖЕНИЯ, ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

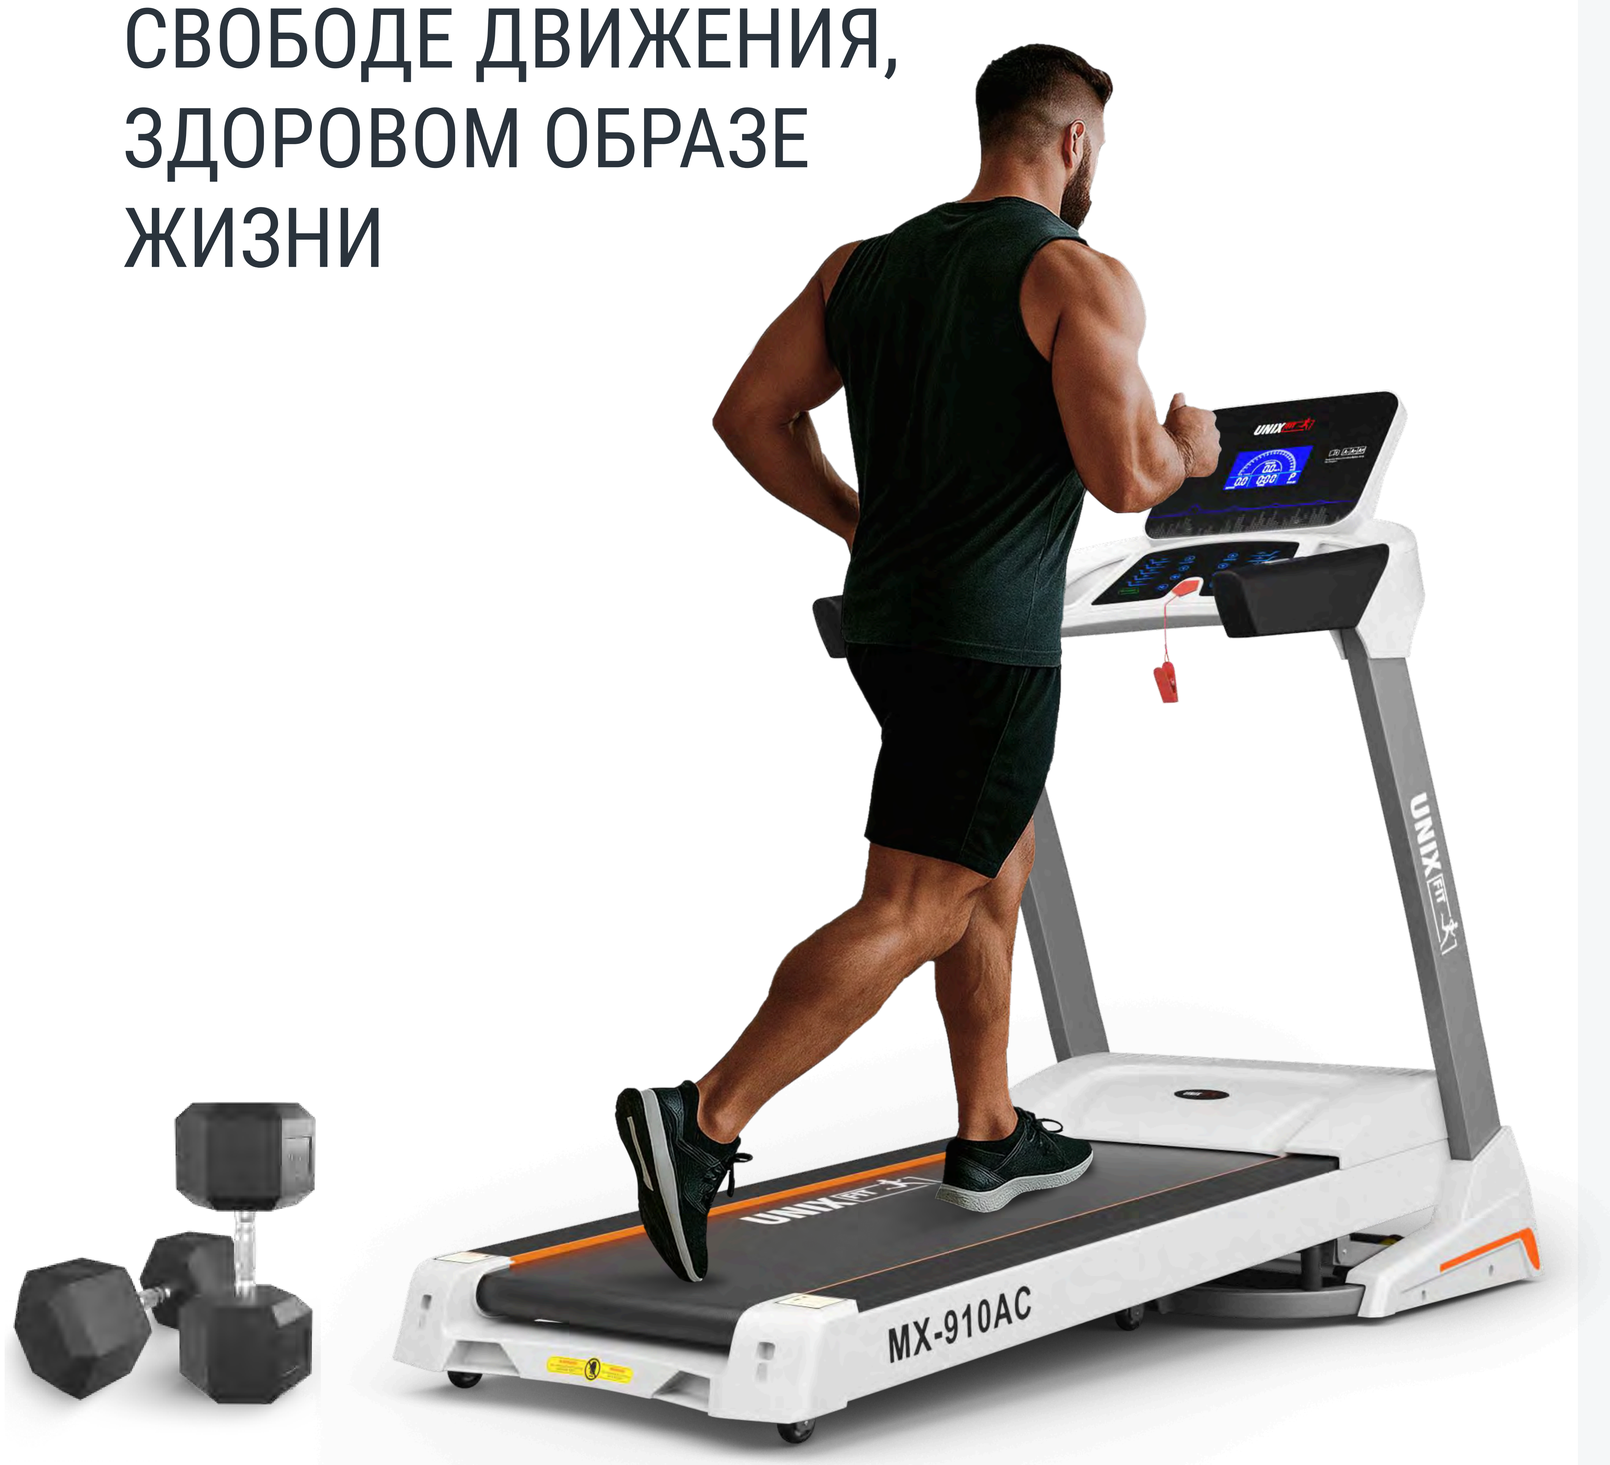

Надёжность и гарантия

Оборудование проходит многоуровневую заводскую проверку.

Мы обеспечиваем самой длительной на рынке гарантией в течение двух лет. Постгарантийное обслуживание на базе собственных и партнёрских сервисных центров мы предоставляем на всей территории России.

Присоединяйтесь к миллионам розничных покупателей продукции UNIX, которые обращаются к нашей продукции снова и снова.

Выбрав UNIX, вы обретёте настоящего проверенного временем Друга, который поддержит вас на пути к новым достижениям и активной жизни.

Кардиотренажёры

беговые дорожки и велотренажёры, эллиптические и гребные тренажёры, продукция для фитнеса и занятий йогой.

Тренажёры и станции для силовых тренировок

домашние и коммерческие многофункциональные комплексы, скамьи, турники, тренажёры для работы с утяжелением.

Оборудование и приспособления для активного отдыха

теннисные и игровые столы, батуты для помещений и улицы, баскетбольные кольца, стойки, щиты, ворота для футбола и многое другое.

Продукция для здоровья и восстановления

массажные и инверсионные столы, массажные кресла и массажёры для разных частей тела.

Товары для самых активных малышей

манежи и игровые комплексы, домашняя и садовая детская мебель, стульчики для кормления и игрушки для творческого развития.

UNIX

Рады приветствовать вас!

Мы благодарим вас за выбор продукции компании UNIX.
Для обеспечения максимальной сохранности и длительного срока службы нашей продукции, просим внимательно изучить данное Руководство перед сборкой и началом эксплуатации.

Электронный вариант документа вы всегда можете найти на официальном сайте компании **UNIX** по адресу **unixfit.ru**

Помните, что регулярные занятия спортом способствуют улучшению вашего физического состояния. С продукцией бренда **UNIX** вы можете быть уверены, что ваше тело на многие годы останется подтянутым и красивым.

Бренд **UNIX** постоянно развивается и создаёт свои изделия на базе самых современных разработок и инновационных технологий. Для изучения полного ассортимента нашей продукции перейдите на официальный сайт компании. Для этого используйте QR-код, представленный на этой странице.

UNIXFIT.RU

Перед сборкой и началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте Руководство. Сохраните для дальнейшего использования. Характеристики продукта могут отличаться от представленных на иллюстрациях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Техника безопасности

Перед началом использования внимательно прочитайте данный раздел. После прочтения храните данное руководство в доступном для пользователя месте.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Если появляется дым, необычный шум или иное отклонение от нормальной работы — немедленно отключите питание и обратитесь к дилеру для ремонта. Самостоятельный ремонт запрещен.
- Не допускайте попадания воды или посторонних предметов внутрь основного блока.
- Не используйте изделие после сильного падения, опрокидывания или при повреждении корпуса.
- Не используйте изделие, если тело влажное (например, сразу после душа или ванны) — во избежание поражения электрическим током.
- Не погружайте изделие в воду.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать или ремонтировать изделие, шнур питания, ручной контроллер и другие компоненты. Ремонт и замена шнура питания выполняются только производителем или квалифицированным специалистом.
- Во время автоматической программы кресло меняет угол наклона — не приближайте руки, ноги и другие части тела к зазорам и щелям между подвижными элементами.
- Не позволяйте детям кататься на кресле или играть с ним.
- Не используйте кресло без одежды — во избежание повреждения кожи.
- Используйте изделие только по назначению, описанному в данном руководстве. Не садитесь непосредственно на ножную или подлокотную часть.
- Если корпус снят или поврежден, не используйте изделие.
- Не тяните с силой и не царапайте ткань чехла ножами или другими острыми предметами.
- Не сгибайте и не тяните с силой шнур питания или провод ручного контроллера; не роняйте контроллер и не подвергайте его ударам.
- При подъеме и опускании ножной части не помещайте пальцы в подвижные зазоры.
- Не прилагайте внешнюю силу к движущимся частям кресла.
- Не используйте кресло во время сна.
- Не накрывайте изделие одеялом или другими предметами — во избежание перегрева и возгорания.
- Не стойте, не наступайте и не кладите тяжелые предметы на корпус или ножную часть кресла.
- Не используйте изделие рядом с источниками огня или легковоспламеняющимися материалами, а также на полу с подогревом; не курите во время использования.
- Не используйте изделие в среде с высокой концентрацией паров масел и химических веществ.
- Не допускайте детей к креслу без присмотра во время использования.
- Не используйте изделие сразу после еды или питья.

КОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО

- Лица с тромбозом, тяжелой или острой венозной аневризмой, а также различными кожными заболеваниями и кожными инфекциями (включая воспаление подкожной клетчатки).
- Пациенты с переломами и острыми болями в костях, а также с растяжениями и воспалением мышц.
- Лица, которым по предписанию врача показан постельный режим, а также парализованные люди.
- Дети младше 14 лет — не должны использовать изделие без присмотра.
- Лица с температурой тела выше 38 °C, тяжелобольные и ослабленные.
- **Только после консультации с врачом:**
- Лица с имплантированными медицинскими устройствами и пациенты, подверженные электромагнитному воздействию.
- Пациенты со злокачественными опухолями.
- Пациенты с сердечными заболеваниями.
- Беременные женщины и женщины в период менструации.
- Пациенты с диабетом и нарушениями периферического кровообращения.
- Лица с нарушениями чувствительности.
- Лица, имеющие травмы в области массажа.
- Устройство имеет нагревающуюся поверхность (функция подогрева спины) — соблюдайте осторожность при пониженной чувствительности к теплу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когда рама для икр поднимается, не прикладывайте к ней вес тела — это может привести к опрокидыванию кресла вперёд и травме.

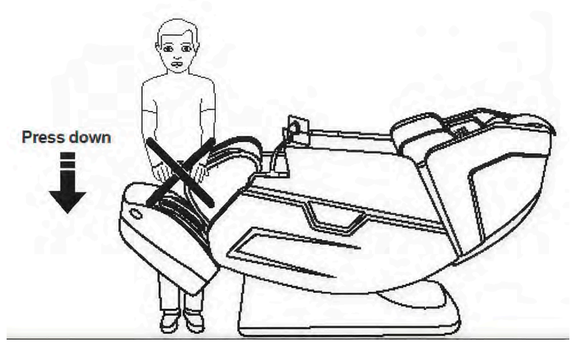

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед тем как сесть в массажное кресло, убедитесь, что массажный механизм не находится в области сиденья — под весом тела это может привести к повреждению механизма.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При включении наклона в режиме «Невесомость» убедитесь, что под креслом, рамой для икр и рамой спинки нет детей и домашних животных.

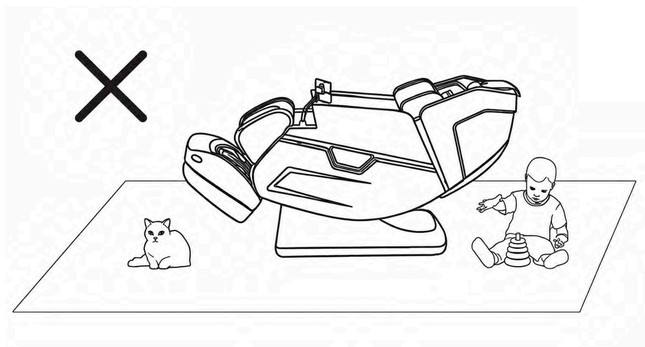

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте нахождения на кресле более одного человека одновременно. Не позволяйте детям играть на кресле, забираться на ножную часть, сиденье, подставку для ног, спинку или подлокотники.

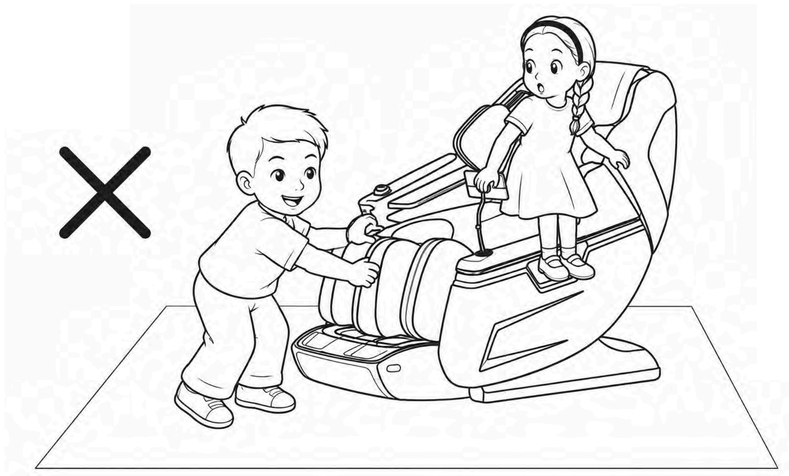

Хранение и размещение

- Изделие предназначено только для использования в домашних условиях.
- Держите подальше от источников тепла (например, плиты, выхода кондиционера).
- Не используйте в чрезмерно влажных помещениях, например в ванной, а также на открытом воздухе.
- Не используйте кресло в условиях сильной запыленности или при наличии агрессивных газов.
- Не перетаскивайте кресло по деревянным полам, коврам и другим легко царапающимся поверхностям в направлении роликов; после перемещения устанавливайте кресло аккуратно.

Электробезопасность

- Используйте источник питания переменного тока 100–240 В~ 50/60 Гц, соответствующий характеристикам устройства; не подключайте посторонний трансформатор.
- Убедитесь, что вилка питания и розетка совместимы, исправны и не загрязнены; не используйте разветвители и переходники.
- Полностью вставляйте вилку питания в розетку во избежание перегрева и поражения электрическим током.
- Не вставляйте и не вынимайте вилку питания влажными руками.
- При отключении беритесь за вилку, а не тяните за шнур питания, и не делайте это резко.
- Не сгибайте, не перекручивайте и не пережимайте шнур питания и провод ручного контроллера; не вешайте на них тяжелые предметы.
- Не обматывайте шнур питания вокруг изделия.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания, вилкой или при слабом соединении с розеткой. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или квалифицированным специалистом.
- Отключайте питание и вынимайте вилку из розетки, если устройство не используется, а также перед очисткой — во избежание утечки тока, поражения электрическим током или пожара.
- Не допускайте попадания воды внутрь устройства.
- Ручной контроллер не должен подвергаться ударам или падению.
- В случае отключения электроэнергии отойдите от устройства, чтобы избежать травм при внезапном восстановлении питания.

Общие положения и описание устройства

Артикул: MCSONICGY

Массажное кресло UNIX Sonic Wave Grey предназначено для домашнего массажа шеи, плеч, спины, поясницы, рук и нижних конечностей. Оно станет незаменимым помощником в вашем расслаблении и восстановлении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	от 100 до 240 В~
Частота	50/60 Гц
Мощность	150 Вт
Класс безопасности изделия	класс I
Максимальная продолжительность сеанса	до 30 мин
Автоматические программы массажа	30
Уровни интенсивности массажа	6
Дисплей консоли	сенсорный, цветной (TFT)
Bluetooth-подключение	есть (передача музыки, голосовое управление)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Роботизированные массажные механизмы с вертикальным перемещением и акустическим дизайном.
- Автоматическое определение положения плеч и контуров тела с точной настройкой; механизмы автоматически регулируют диапазон выдвижения для персонализированного массажа.
- 30 настраиваемых автоматических программ массажа.
- 3 варианта ручного выбора зоны массажа: точечный, частичный и массаж всего тела.
- 6 ручных техник массажа: разминание, шиацу, таппинг, перкуссионный, комбинация разминания и перкуссионного массажа, акупрессура (точечный массаж).
- Регулируемые настройки массажа: 6 уровней интенсивности, 6 уровней давления воздушных подушек и 6 вариантов продолжительности сеанса.
- Аэромассаж верхней части тела: компрессия плеч, рук, поясницы и бедер с 6 регулируемыми уровнями давления.
- Аэромассаж нижней части тела: компрессия икр с 6 регулируемыми уровнями давления.
- Каркас спинки оснащен изогнутой направляющей, которая повторяет естественный изгиб позвоночника. Это обеспечивает комфортный и точный массаж от головы до бедер.
- Подогрев спины с помощью инфракрасных карбоновых нагревательных элементов.

- Система контроля пульса и уровня кислорода в крови (SpO_2).
- Результаты носят справочный характер и не предназначены для медицинской диагностики.
- Встроенная беспроводная зарядная площадка на подлокотнике.
- Встроенные левый и правый динамики с поддержкой Bluetooth для беспроводного воспроизведения музыки.
- Раздельная регулировка подъема каркаса для икр, синхронный подъем каркаса спинки, автоматическая регулировка наклона в режиме «Невесомость».
- Разминание икр с 6 регулируемыми уровнями интенсивности.
- Массаж стоп роликами: массаж пальцев и пяток с эффектом скребка (гуаша), а также массаж свода стопы с 3 регулируемыми уровнями скорости.
- Автоматическое определение длины ног: подставка для ног выдвигается по длине ног пользователя, фиксируя пятку в комфортном положении.
- Автоматический возврат в положение сидя и сброс массажных механизмов при выключении.
- Сенсорный дисплей управления (TFT), кнопки быстрого доступа и голосовое управление на базе AI.

Общая схема

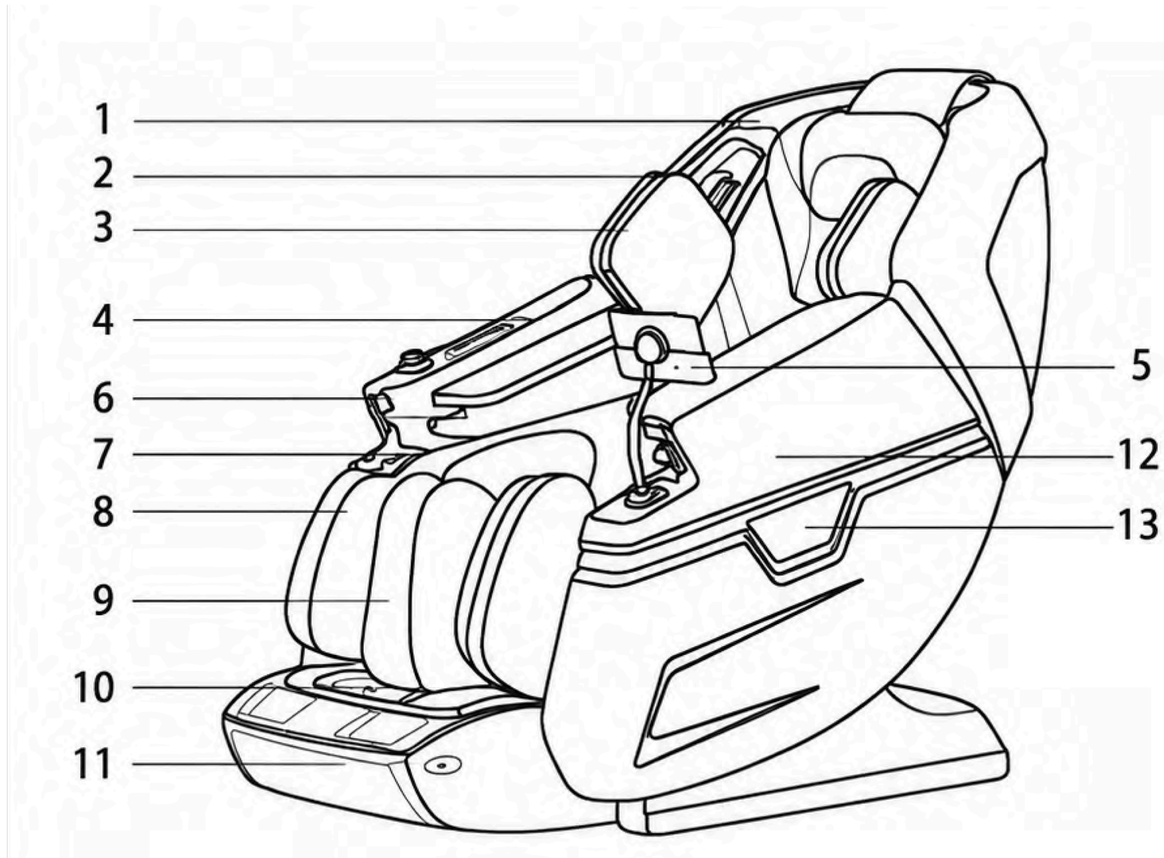

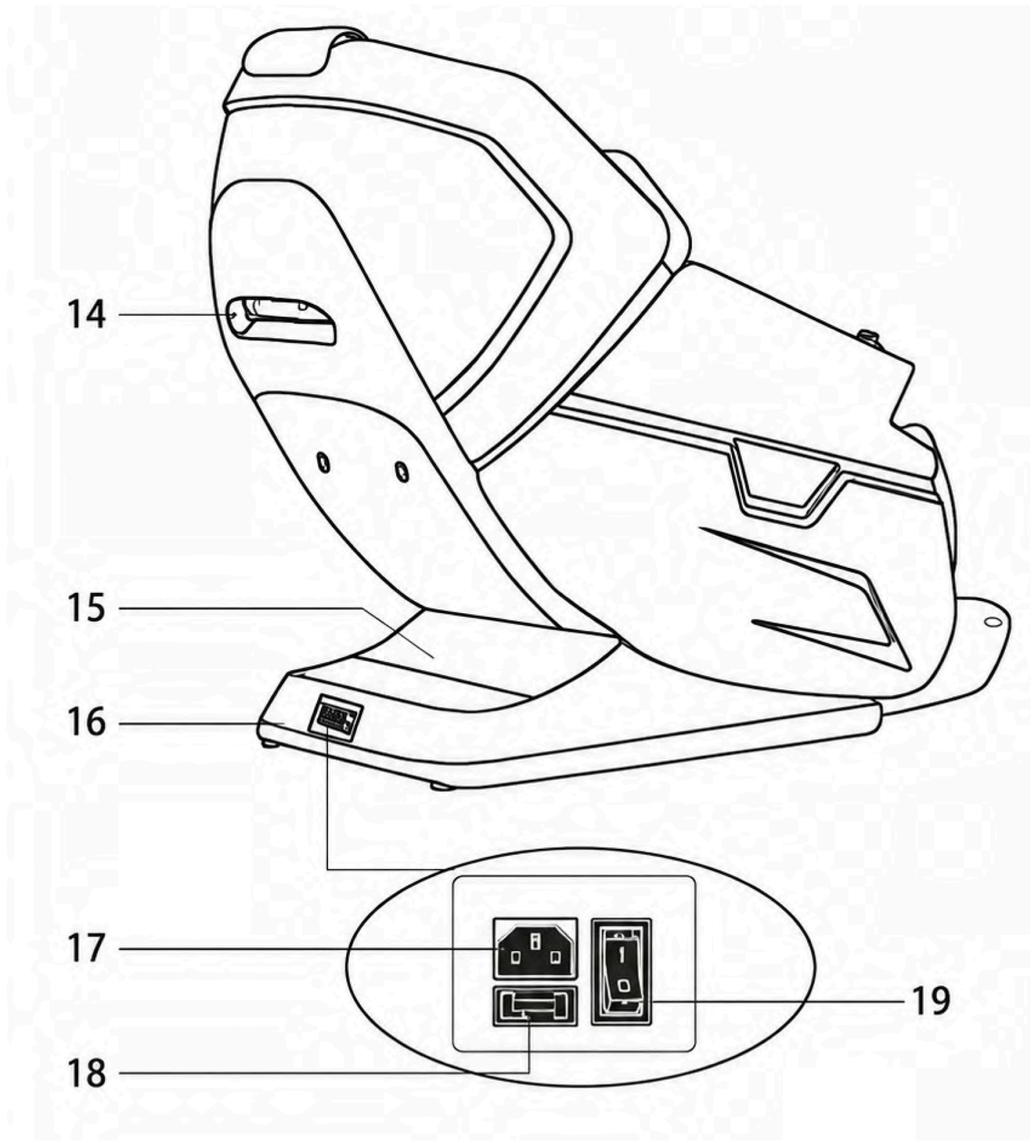

Список деталей

№	Описание
1	Подушка для головы
2	Динамики
3	Подушка для плеч
4	Кнопки быстрого доступа
5	Дисплей
6	Воздушный блок для рук
7	Беспроводная зарядка
8	Воздушный блок для ног
9	Механизм разминания икр
10	Воздушный блок и ролики для стоп

№	Описание
11	Подсветка подставки для ног
12	Подлокотник
13	Светодиодная подсветка
14	Крышка спинки
15	Задняя крышка силового блока
16	Ролики для перемещения
17	Разъем питания
18	Предохранитель питания
19	Выключатель питания

Массажное кресло поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки. Перед первым использованием выполните следующие подготовительные действия.

1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА

Наклоните кресло назад примерно на 45° и с помощью роликов аккуратно толкайте его вперед или назад до нужного положения. Не перемещайте кресло, если в нем кто-то находится; чтобы не повредить пол, подложите под кресло подложку; крепко держите кресло во время перемещения.

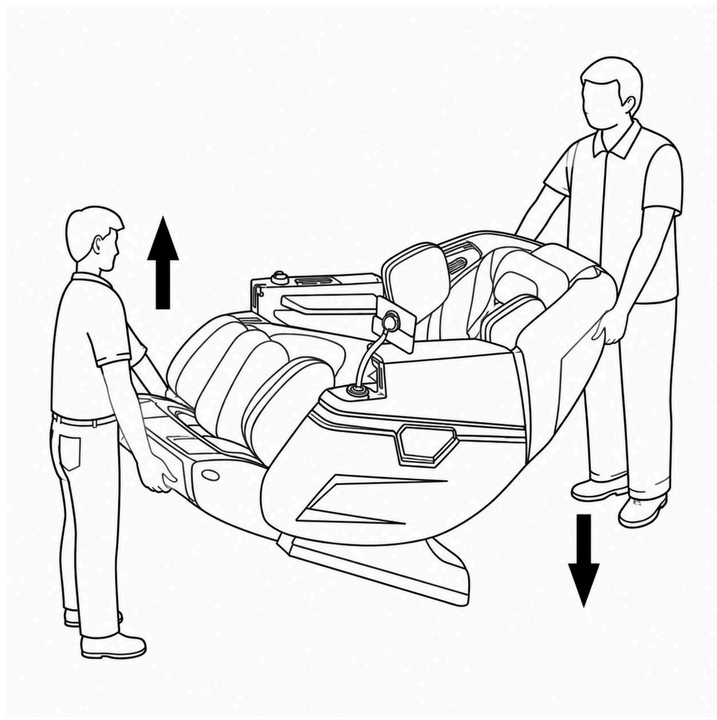

При размещении кресла оставляйте достаточно свободного пространства вокруг него, чтобы ножная и спинная части могли свободно подниматься и опускаться (рекомендуемое пространство показано на схеме).

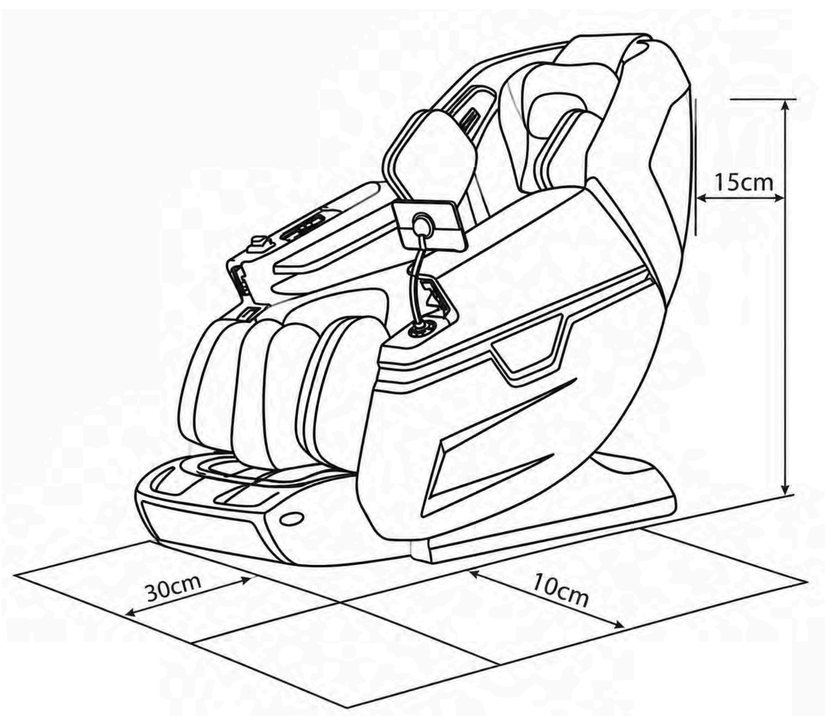

2. ПРОВЕРКА ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ

Убедитесь, что рядом с креслом нет людей, домашних животных и посторонних предметов.

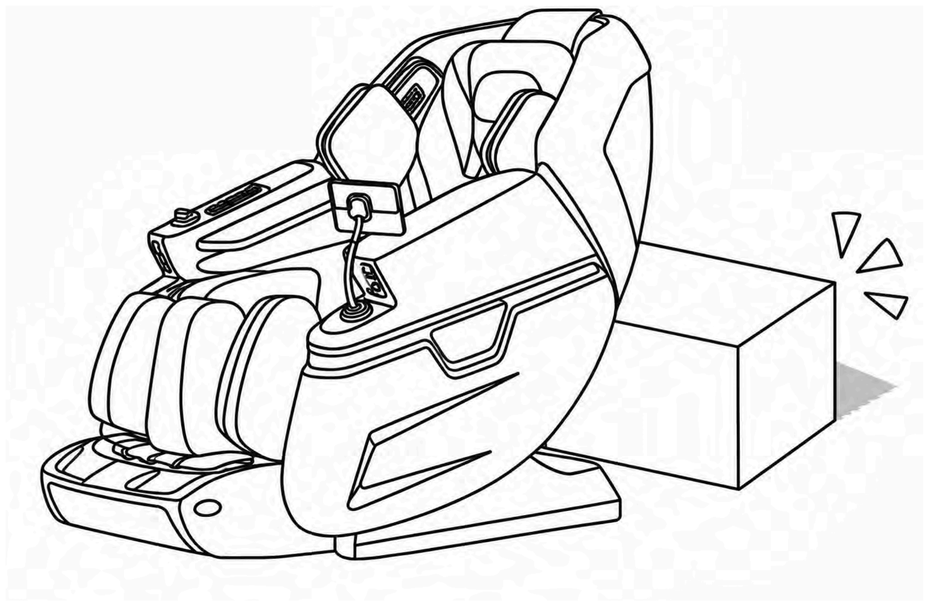

Проверьте, что в зазорах устройства (в области икр, стоп и т. д.) нет посторонних предметов. Не помещайте руки, ноги и голову в зазоры между икрами, сиденьем, подлокотником, спинкой и задней крышкой. Не размещайте домашних животных на кресле.

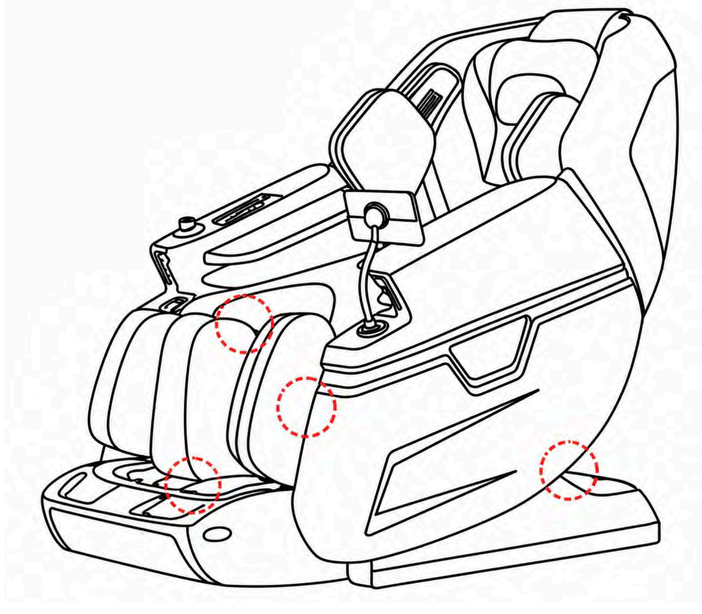

3. ПРОВЕРКА ТКАНИ ЧЕХЛА

Перед первым использованием откройте подушку сиденья и проверьте ткань спинки в зоне движения массажного механизма, а также ткань на других частях кресла. При обнаружении даже незначительного повреждения немедленно прекратите использование, отключите вилку питания и обратитесь в сервисный центр — использование кресла с поврежденной тканью может привести к травме или поражению электрическим током.

4. ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Вставьте вилку питания в розетку и переведите выключатель питания в нижней части устройства в положение «I» — индикатор выключателя загорится, подтверждая, что питание включено.

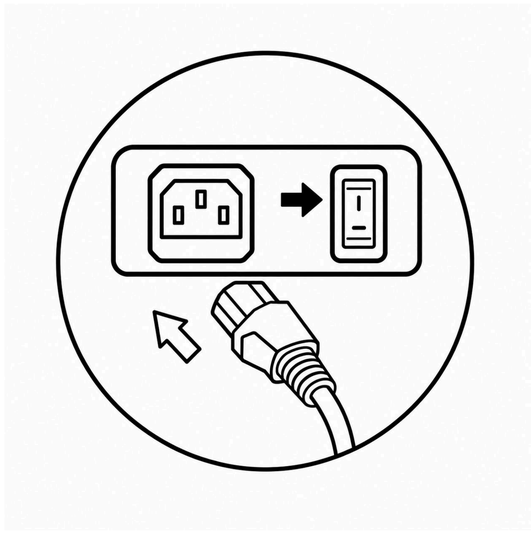

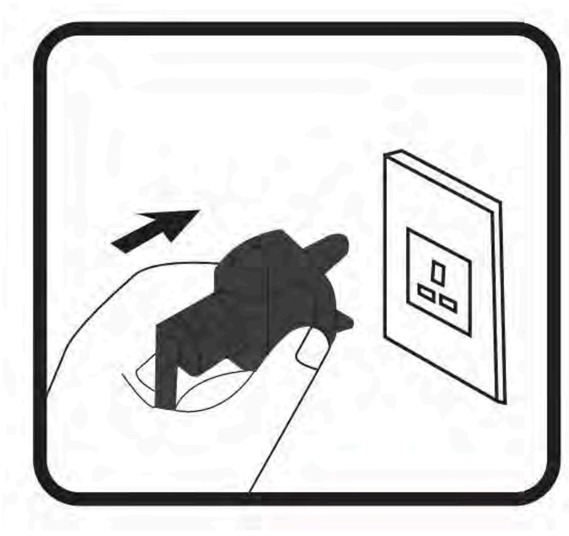

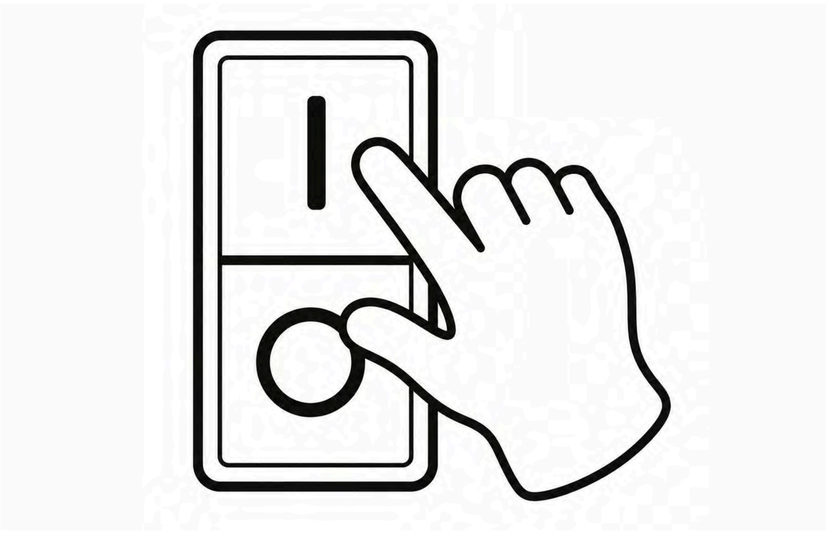

5. ПРОВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ МАССАЖНОГО РОЛИКА

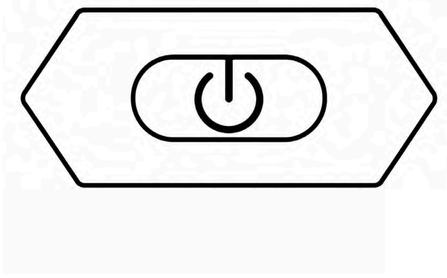

Убедитесь, что массажный ролик находится в исходном положении.
Если это не так, нажмите кнопку питания, чтобы вернуть ролик в это положение.

Инструкция по консоли

КНОПКИ БЫСТРОГО ДОСТУПА

ВКЛ/ВЫКЛ

Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить функцию массажа всего устройства; вращая кнопку, **можно поднимать и опускать спинку кресла**.

«+» / «−»

Нажмите «+» для увеличения интенсивности массажа, «−» для уменьшения (уровни 1–6).

РЕЖИМ

Циклическое переключение между 30 предустановленными программами массажа с учётом физического состояния и желаемой продолжительности.

ВЫДВИЖЕНИЕ НОЖНОЙ ЧАСТИ

Удерживайте кнопку, чтобы выдвинуть подставку для ног; удерживайте эту же кнопку повторно, чтобы задвинуть ее.

ПОДСТАВКА ДЛЯ ИКР

Удерживайте соответствующую кнопку, чтобы поднять или опустить подставку для икр.

НЕВЕСОМОСТЬ

Автоматический наклон кресла в положение «Невесомость»; повторное нажатие возвращает кресло в исходное положение сидя. Ручка рядом с кнопкой регулирует высоту спинки.

ВОЗДУШНЫЕ ПОДУШКИ

Кнопки регулируют давление воздушных подушек от высокого до низкого уровня (6 уровней).



ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК МАССАЖА

После включения питания всего устройства кресло переходит в режим ожидания: доступна регулировка положения сидя и полулежа с помощью ручного контроллера, а также голосовой помощник.

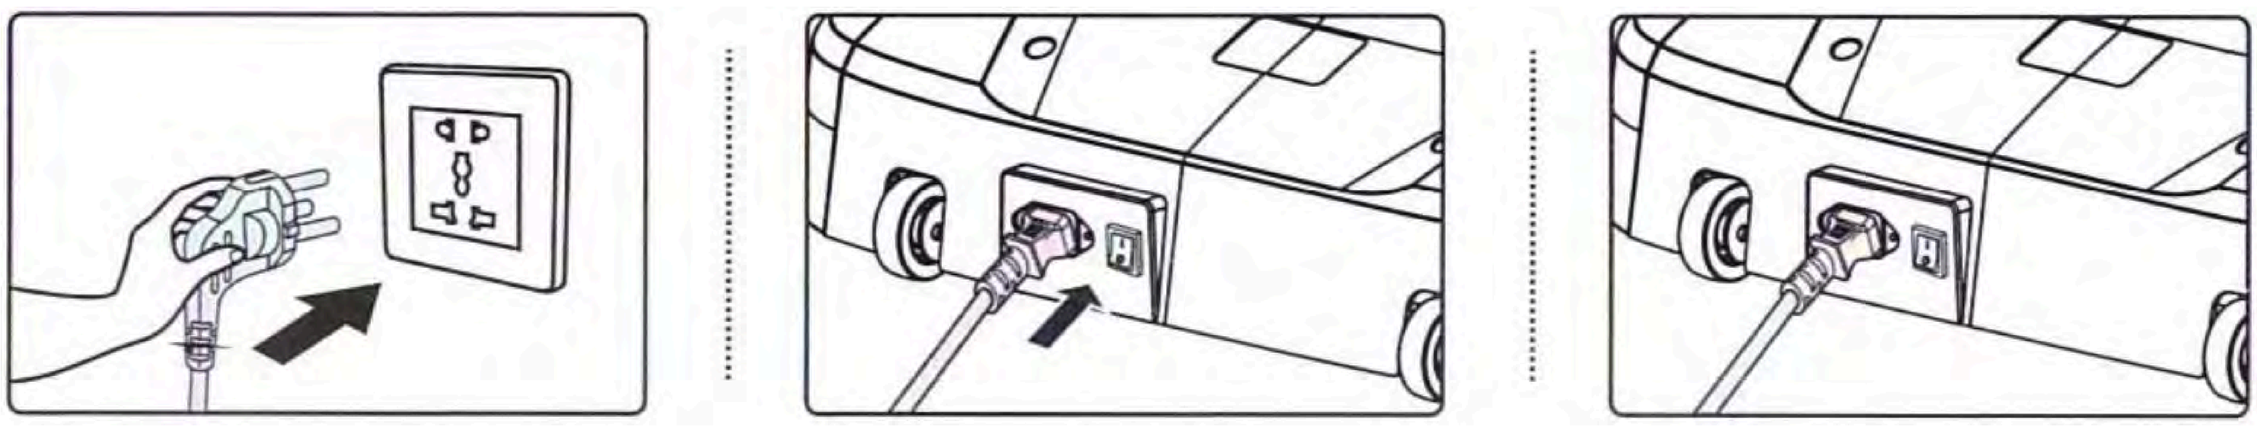

- Включение питания
- Подключение соединительных проводов всего устройства
- Выключение питания всего устройства

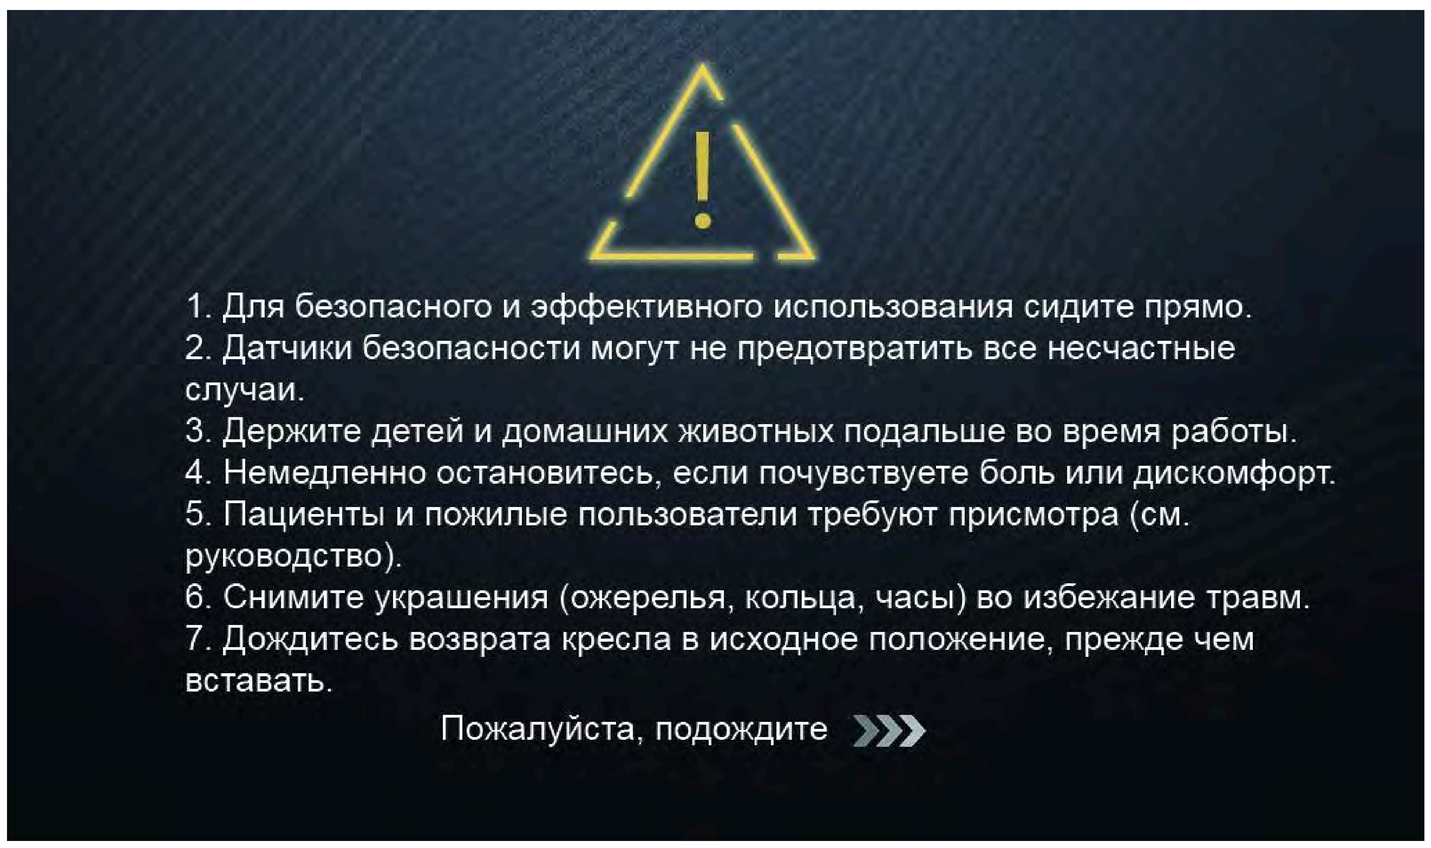

- При **запуске массажа** рамка спинки и рамка для икр автоматически отклоняются до заданного угла, после чего кресло определяет положение и контуры тела пользователя. Дождитесь завершения сканирования либо сразу перейдите к массажу с настройками по умолчанию.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЛЕЧ

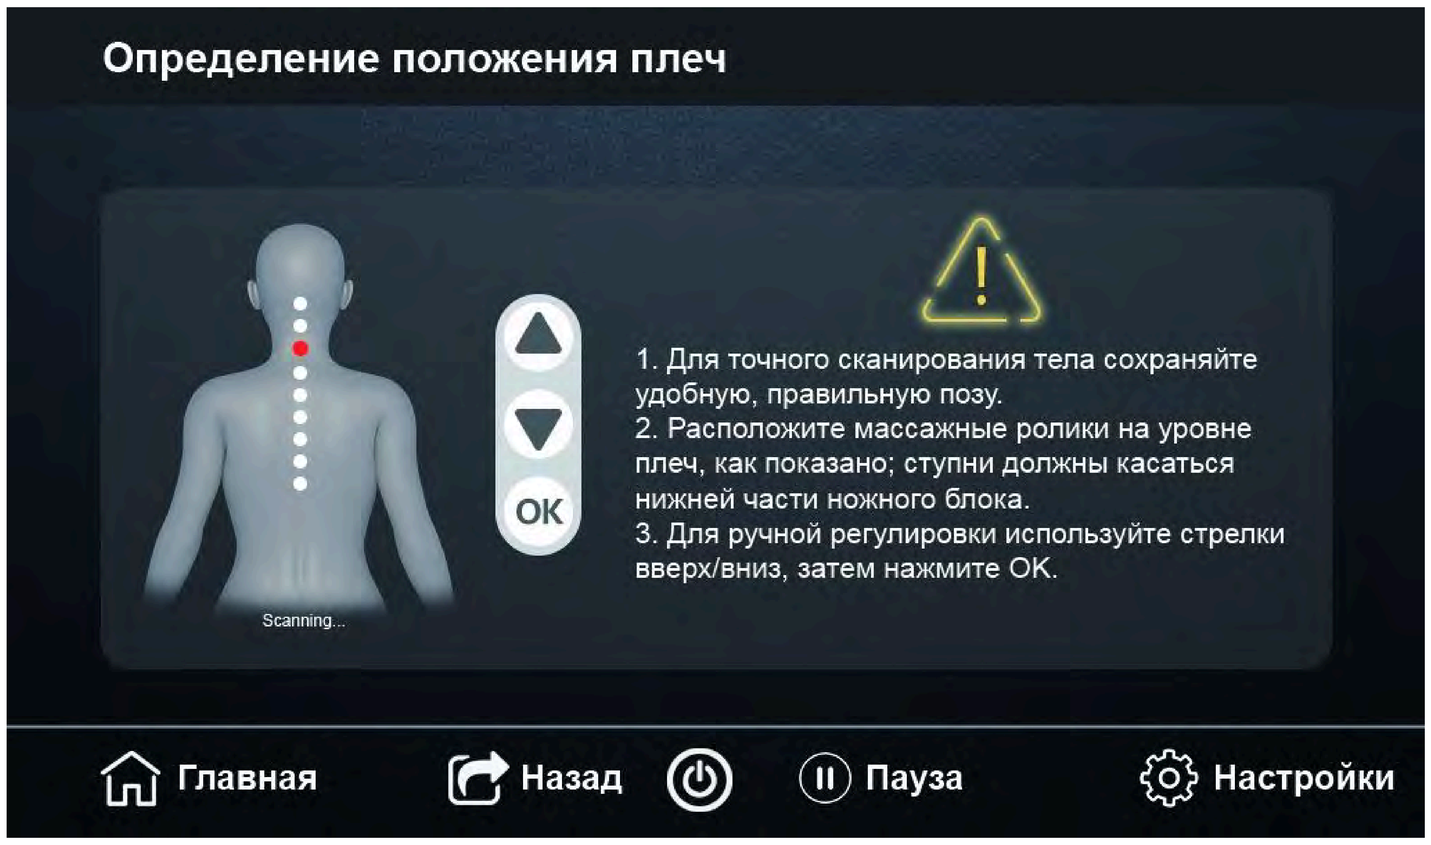

После определения положения плеч раздается звуковой сигнал. Если положение не совпадает с фактическим, отрегулируйте его кнопками «Вверх» / «Вниз» (доступно 10 уровней). Если регулировка не выполнена в течение 10 секунд, система автоматически переходит в режим массажа; кнопка «Подтвердить» запускает массаж. Если положение плеч не определено, массаж выполняется с высотой плеч по умолчанию.

Кнопка	Действие
▲	Регулирует положение массажного ролика вверх для достижения нужного положения плеч
▼ OK	Регулирует положение массажного ролика вниз для достижения нужного положения плеч

После запуска программы массажа положение плеч можно скорректировать повторно: на экране рабочего состояния автоматического режима выберите **«Повторное сканирование плеч»**, отрегулируйте высоту кнопками **«▲» / «▼» и нажмите «OK»** для возврата в меню.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН КОНСОЛИ

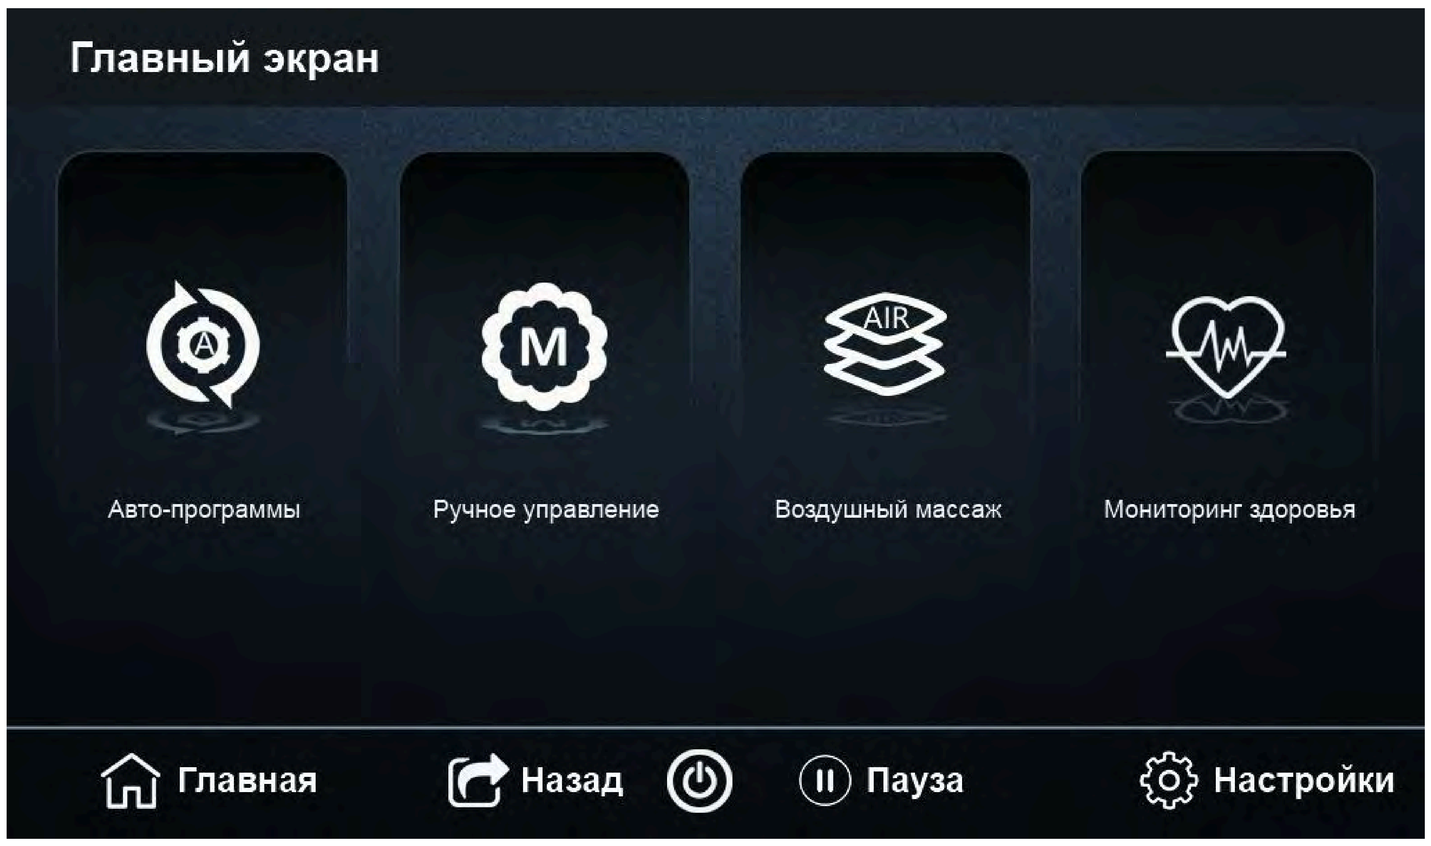

Главный экран включает четыре раздела:

- **«Автоматические программы»**
- **«Ручные программы»**
- **«Воздушный массаж»**
- **«Мониторинг здоровья»**

Остальные экраны используют единую нижнюю панель навигации:

- **«Главная»** — возврат на главный экран.
- **«Назад»** — возврат к предыдущему экрану.
- **«Питание»** — удерживайте, чтобы выключить массажное кресло.
- **«Пауза»** — приостанавливает все функции массажа; повторное нажатие возобновляет их.
- **«Настройки»** — переход в интерфейс настроек.

Во время сеанса массажа на экране отображаются: выбранная программа или зона массажа, уровень интенсивности механизмов, давление воздушных подушек, статус подогрева, состояние Bluetooth-подключения и оставшееся время сеанса (таймер).

Автоматические программы

Кресло предлагает 30 предустановленных программ массажа, объединенных в 5 категорий. Нажмите «Автоматические программы» на главном экране, чтобы открыть список категорий.

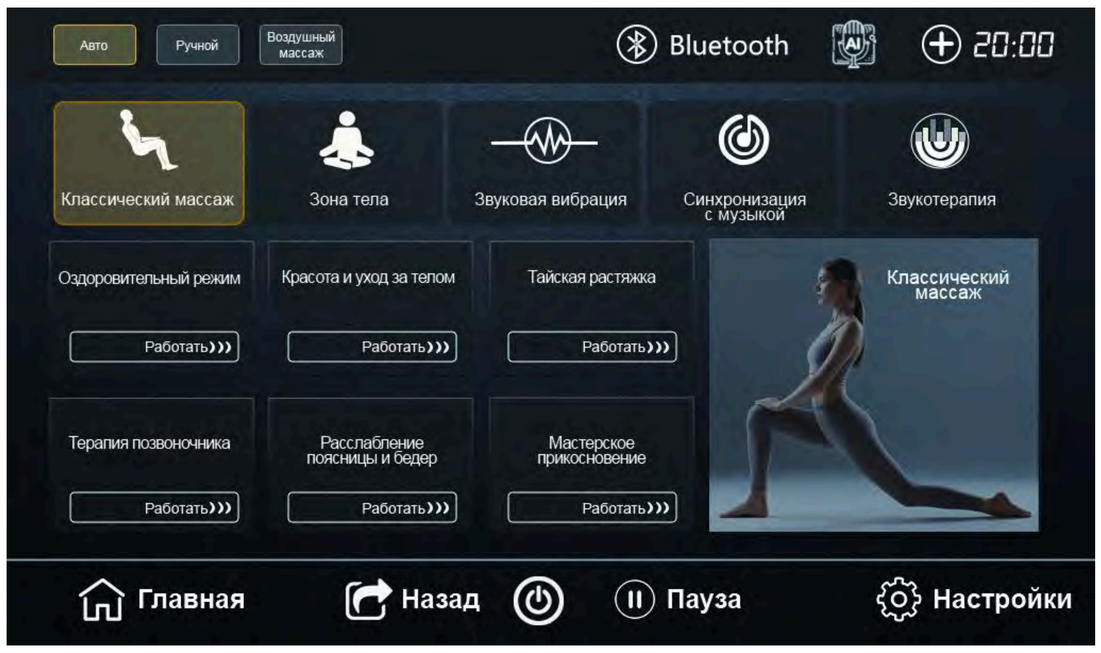

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ

- Оздоровительный режим
- Красота и уход за телом
- Тайская растяжка
- Терапия позвоночника
- Расслабление поясницы и бедер
- Мастерское прикосновение



ЗОНЫ ТЕЛА

- Шея и плечи
- Верхняя часть тела
- Поясница
- Нижняя часть тела
- Ноги
- Все тело



ЗВУКОВАЯ ВИБРАЦИЯ

- Звуковой уход для верхней части тела
- Для поясницы
- Для нижней части тела
- Для всего тела
- Звуковой уход с растяжкой
- Интенсивный звуковой уход

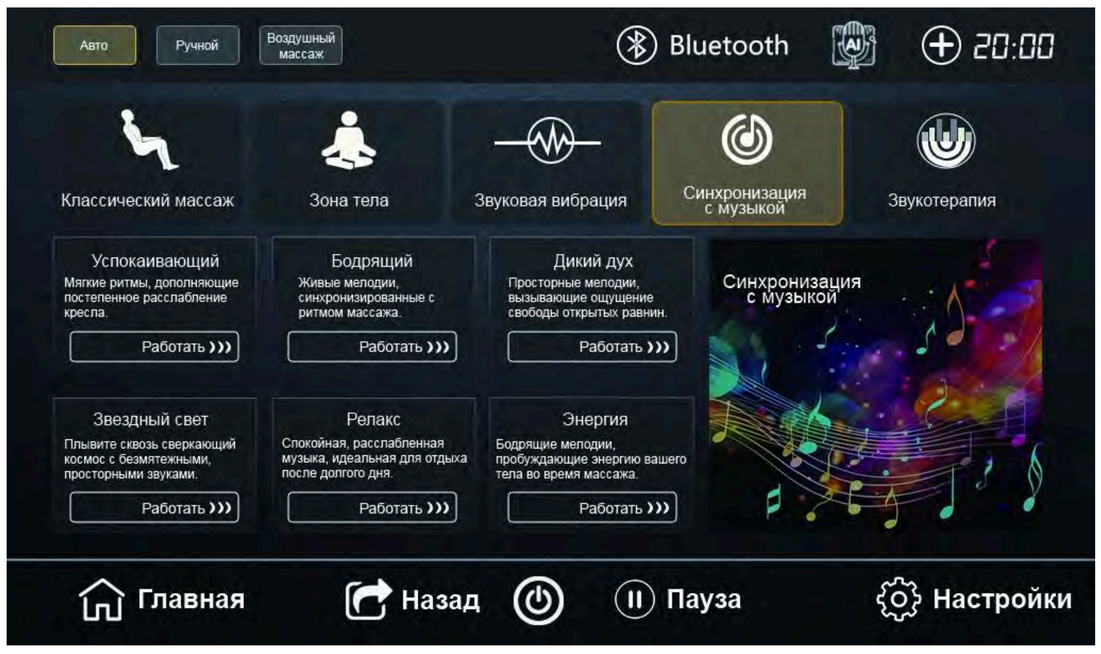

СИНХРОНИЗАЦИЯ С МУЗЫКОЙ

- Успокаивающий
- Бодрящий
- Дикий дух
- Звездный свет
- Релакс
- Энергия



ЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ

- Царство снов
- Звук тишины
- Помощь для сна
- Прикосновение к душе
- Поющая чаша
- Гимн души

ИНТЕРФЕЙС АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

После выбора программы открывается экран управления автоматическим режимом.

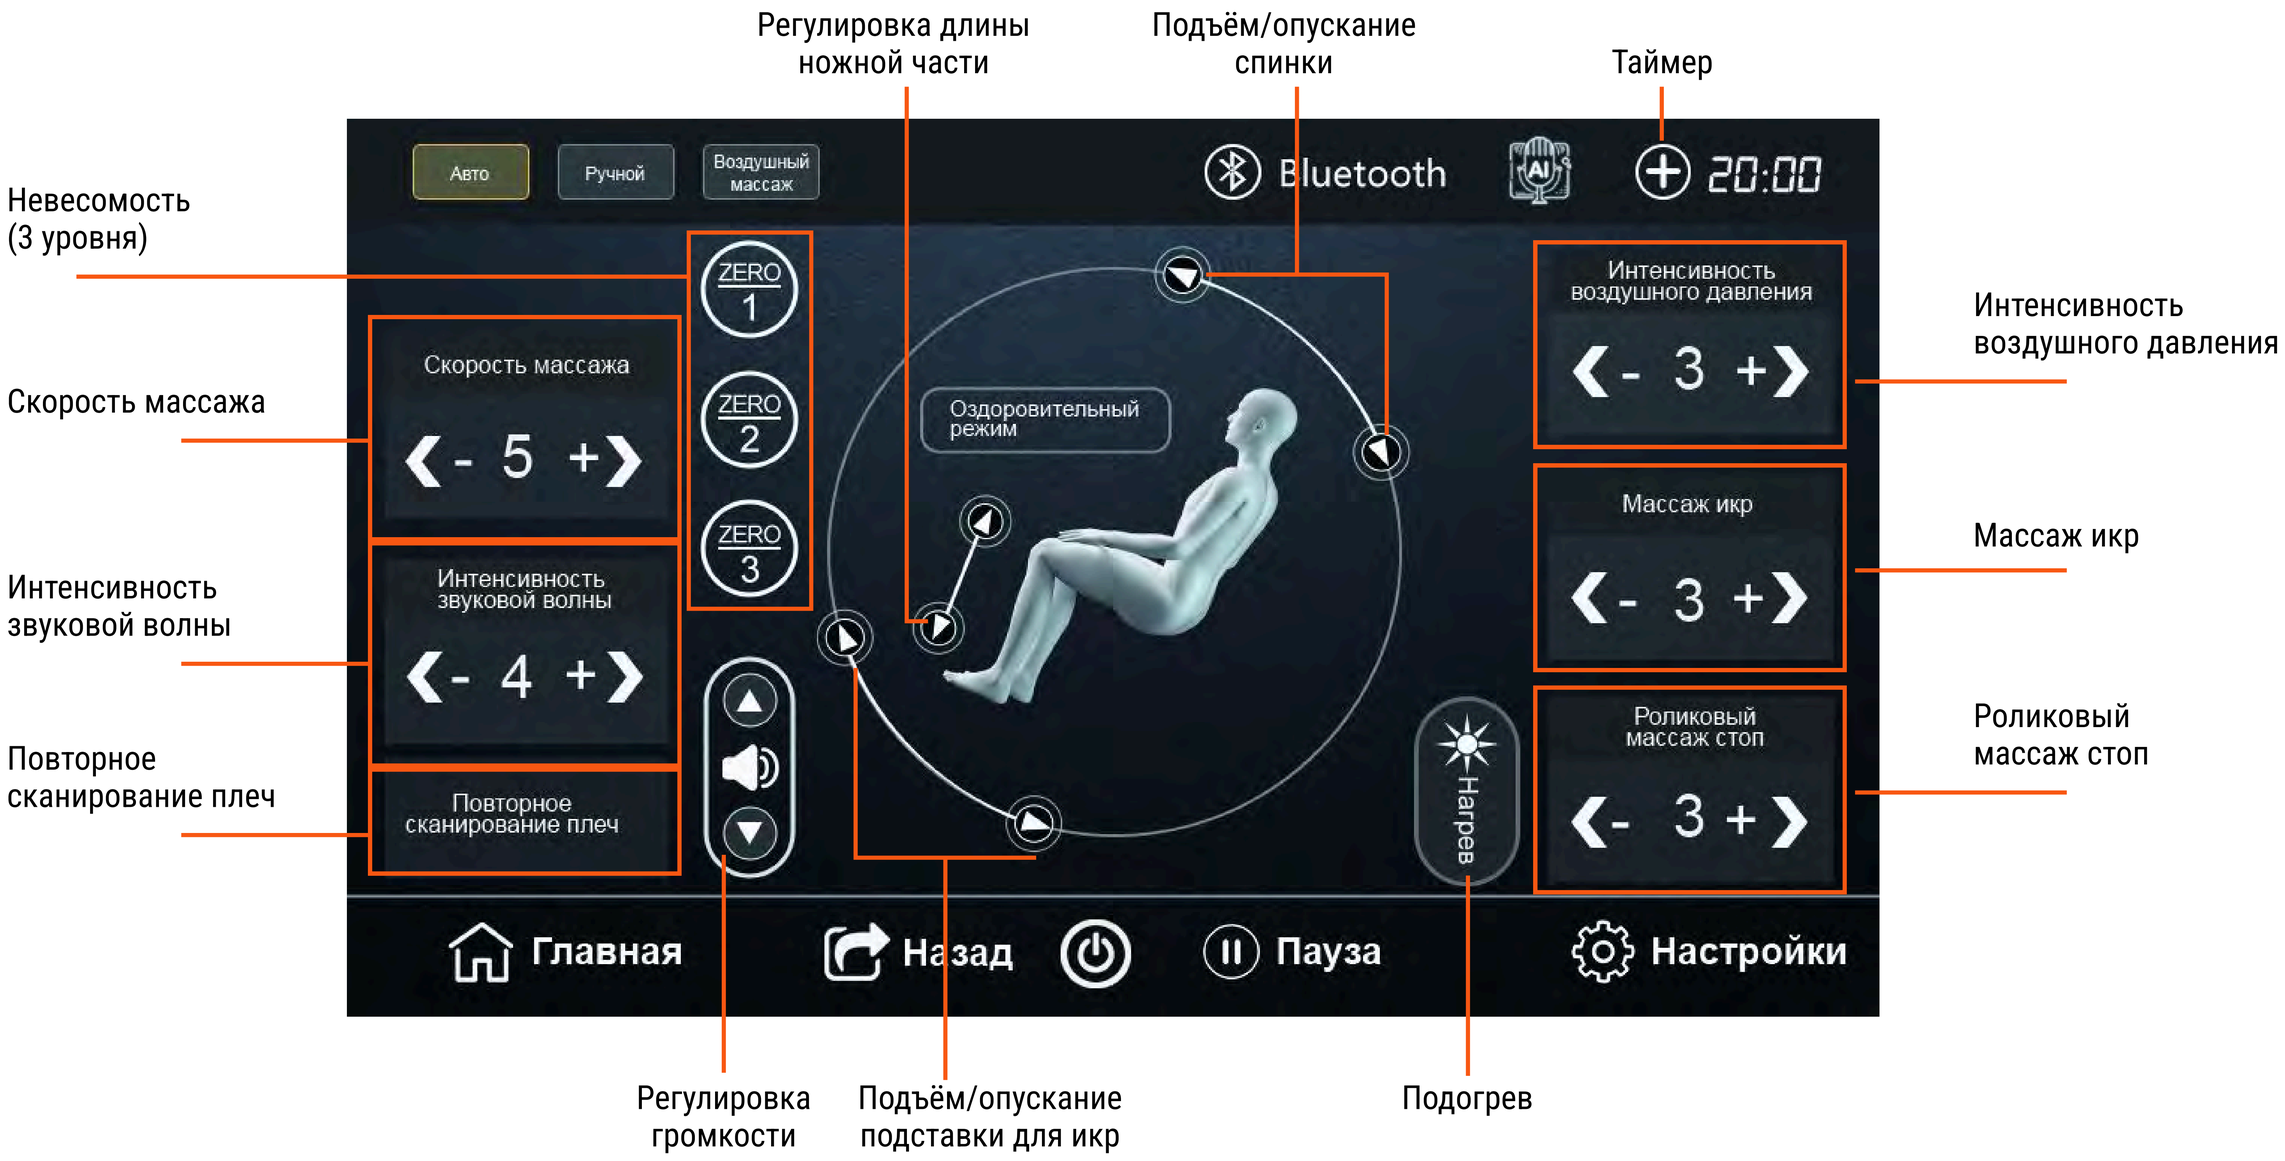

- **Скорость массажа +/−** — регулирует темп массажа (уровни 1–6); в автоматическом режиме недоступна отдельно от общей программы, регулируется только в ручном режиме.
- **Интенсивность звуковой волны** — регулирует глубину и прилегание массажного механизма к телу (уровни 1–6).
- **Повторное сканирование плеч** — повторный вход в режим определения положения плеч во время массажа.
- **Невесомость** — три автоматические программы массажа, активируются одним нажатием.
- **Интенсивность воздушного давления +/−** — регулирует давление воздушных подушек (уровни 0–6).
- **Массаж икр +/−** — интенсивность разминания икр (уровни 0–6).

- **Роликовый массаж стоп +/−** — регулирует скорость и интенсивность роликов для стоп (уровни 0–6).
- **Нагрев** — включение/выключение подогрева спины, плеч и ног.
- **Таймер** — продолжительность массажа: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 минут (циклическое переключение).
- **Подъём/опускание спинки** — удерживайте соответствующую кнопку, чтобы поднять или опустить спинку.
- **Подставка для икр вверх/вниз** — удерживайте соответствующую кнопку, чтобы поднять или опустить подставку.
- **Регулировка длины ножной части** — удерживайте соответствующую кнопку.
- **Регулировка громкости** — кнопки «▲» / «▼» (уровни 0–6).

Ручной режим

Помимо предустановленных программ, кресло позволяет самостоятельно настроить параметры массажа в ручном режиме и в режиме воздушных подушек (аэромассаж).

Нажмите «Ручной» на главном экране, чтобы открыть интерфейс ручного режима.

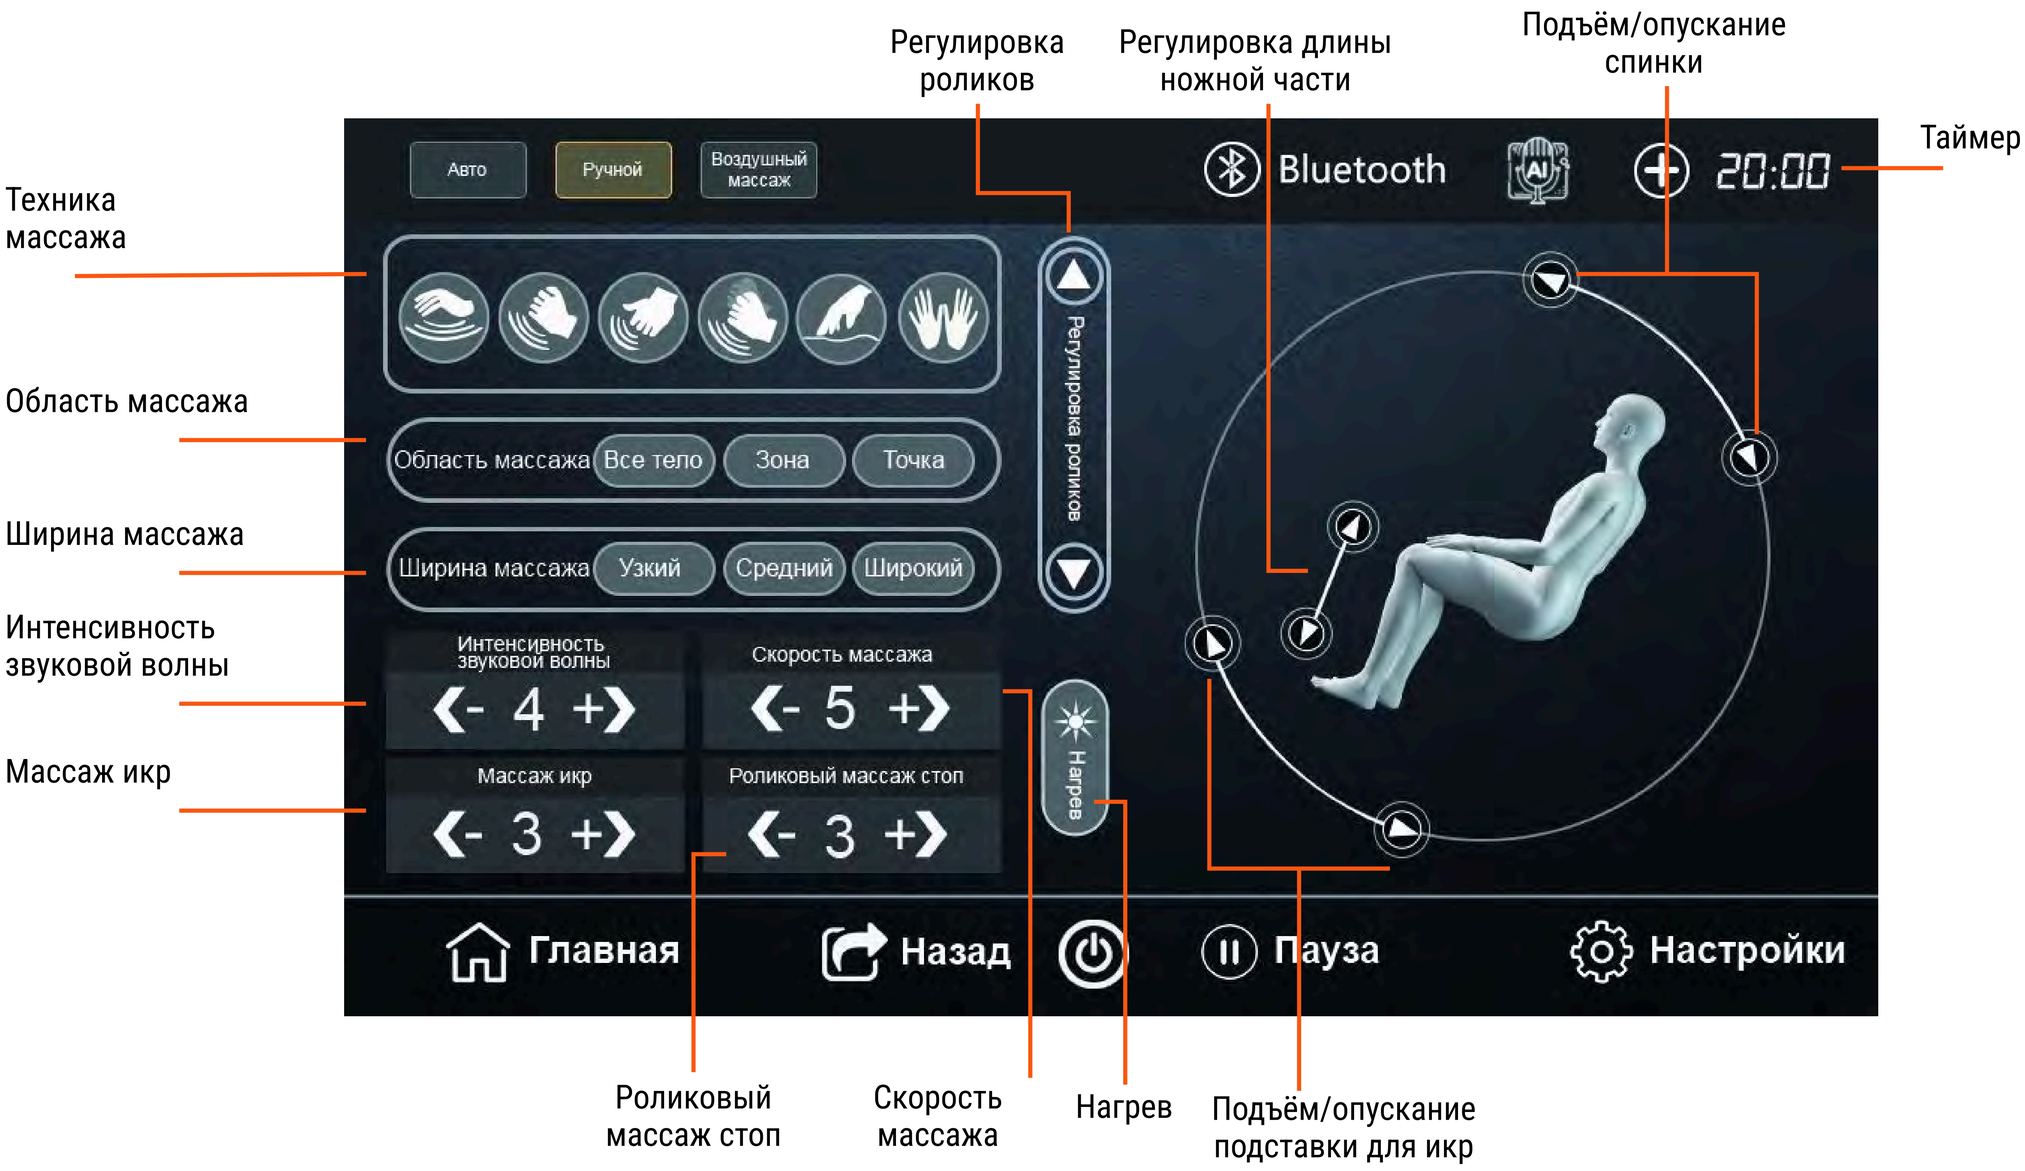

Техника массажа — переключение между шестью техниками или их комбинацией:

- Разминание
- Шиацу
- Таппинг
- Перкуссионный
- Комбинация разминания и перкуссионного массажа
- Акупрессура (точечный массаж)

- **Область массажа** — «Все тело» (вся спина и ниже), «Зона» (отдельные сегменты) или «Точка» (глубокий массаж одной точки).
- **Ширина массажа** — узкая, средняя или широкая, в зависимости от телосложения и предпочтений.
- **Интенсивность звуковой волны** — управление интенсивностью для улучшения глубины и прилегания к телу (уровни 1–6).
- **Скорость массажа +/−** — регулировка темпа массажа (уровни 1–6).
- **Разминание икр +/−** — Регулировка интенсивности разминания (уровни 0–6).
- **Роликовый массаж для стоп +/−** — регулировка интенсивности ролика и разминания (уровни 0–6).
- **Регулировка роликов** — удерживайте «▲», чтобы поднять массажный механизм, «▼» — чтобы опустить его для точечного массажа.
- **Спинка вверх/вниз, подставка для икр вверх/вниз, выдвижение/втягивание ножной части, таймер, нагрев** — управляются теми же кнопками, что и в интерфейсе с автоматическими программами.

Воздушный массаж (аэромассаж)

Нажмите «Воздушный массаж» на главном экране.

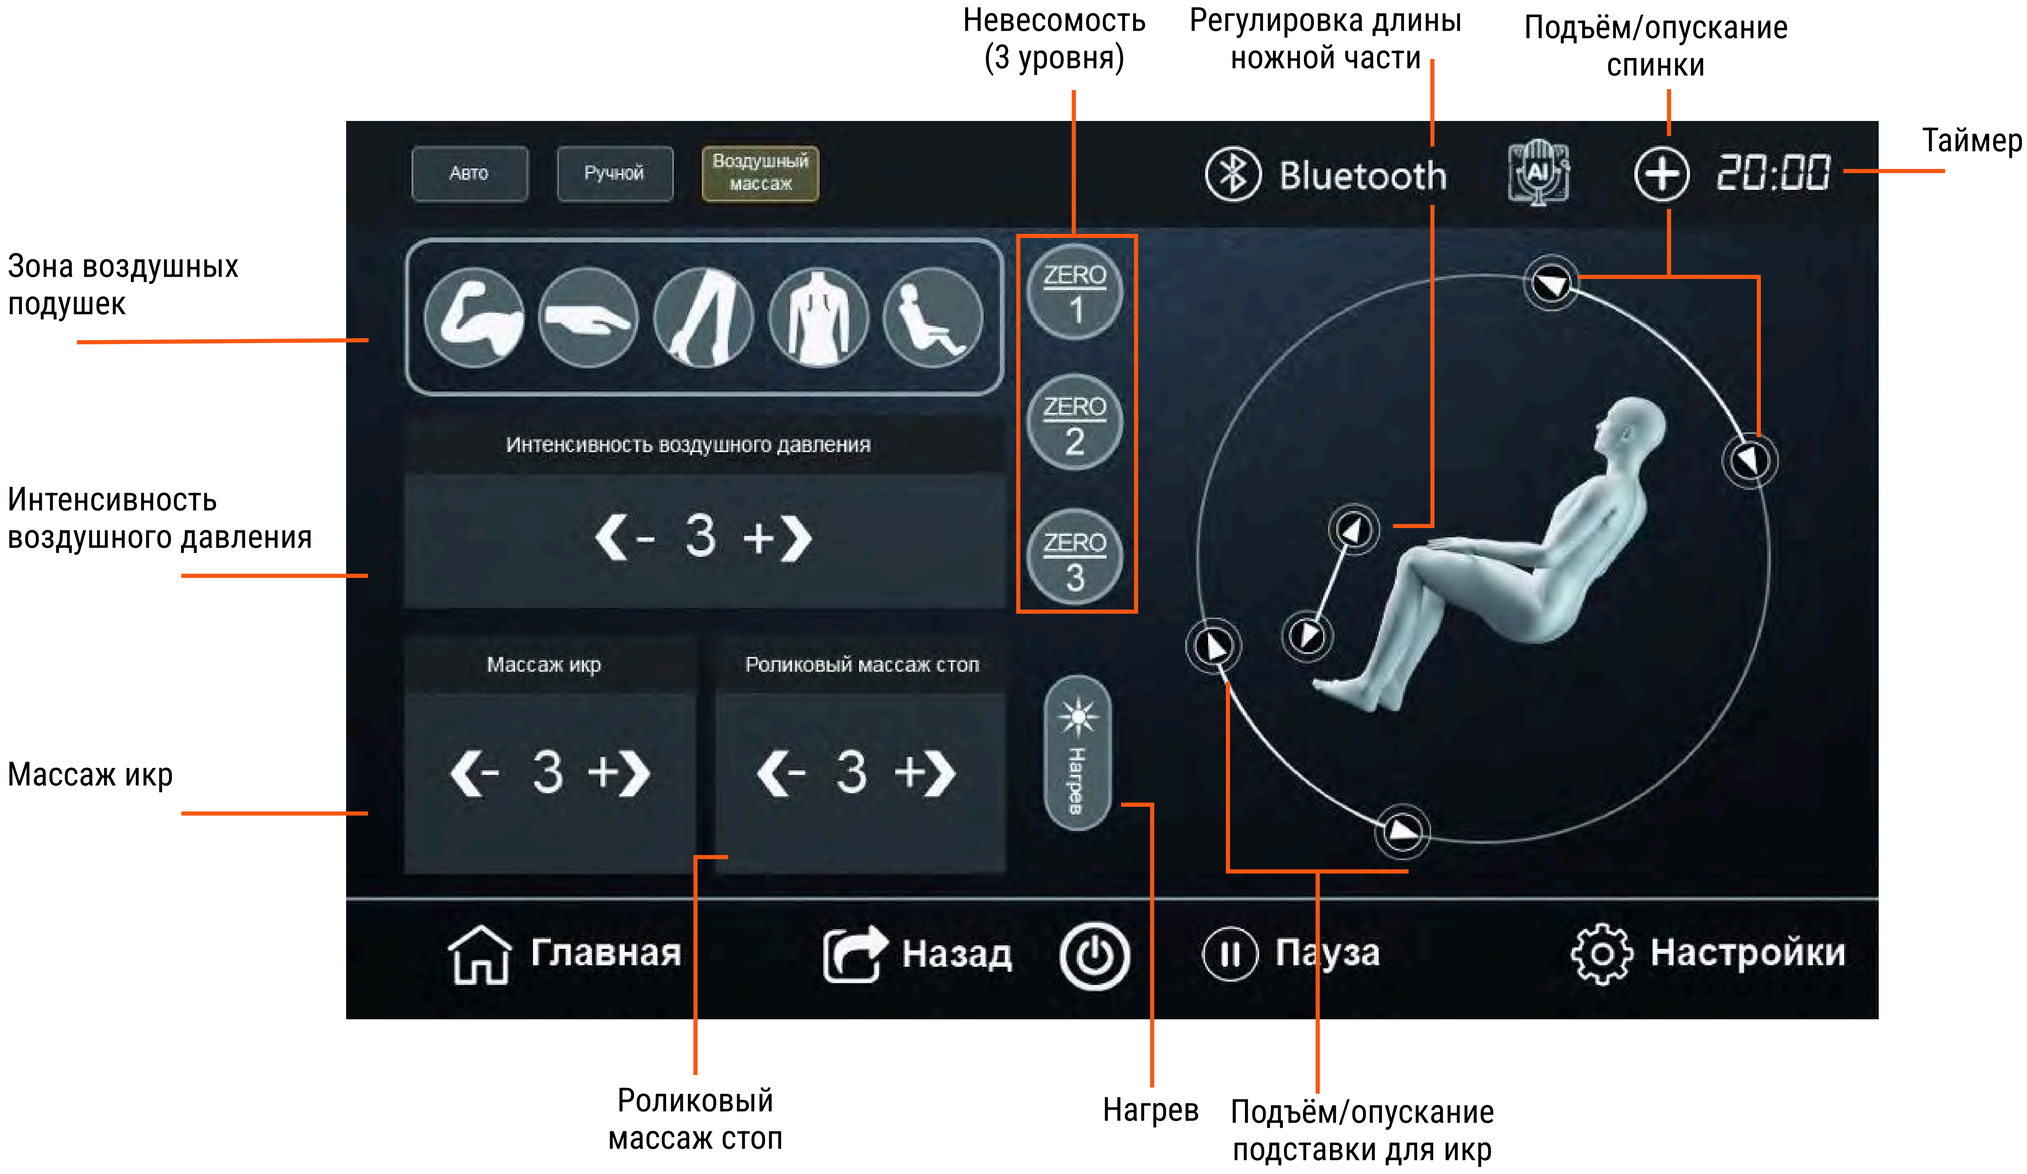

- **Зона воздушных подушек** — выбор зон массажа воздушными подушками по желанию пользователя: Плечи, Руки, Ноги или Всё тело. Можно комбинировать несколько зон или переключаться между ними.
- **Интенсивность воздушного давления** — регулировка силы давления воздушных подушек по всему телу на 6 уровнях, адаптированных к разному уровню комфорта и потребностям в расслаблении пользователей.
- **Невесомость** — предлагает три программы массажа с воздушными подушками в режиме «Невесомость», которые можно активировать одним нажатием, обеспечивая полное расслабление тела в сочетании с компрессией воздушных подушек.
- **Спинка вверх/вниз, подставка для икр вверх/вниз, выдвижение/втягивание ножной части, массаж икр, роликовый массаж стоп, нагрев, таймер** — управляются соответствующими кнопками.

Персонализированные настройки массажа

Нажмите «Настройки» на главном экране, чтобы открыть интерфейс настроек кресла.



- **Скорость массажа** — темп массажа (6 уровней).
- **Интенсивность звуковой волны** — управление интенсивностью для улучшения глубины и прилегания к телу (6 уровней).
- **Интенсивность воздушного давления** — от 0 (выключено) до 6.
- **Функция нагрева** — включение/выключение подогрева плеч, поясницы и ног одним нажатием.





ЯЗЫК

Доступные языки интерфейса: китайский, английский и русский.

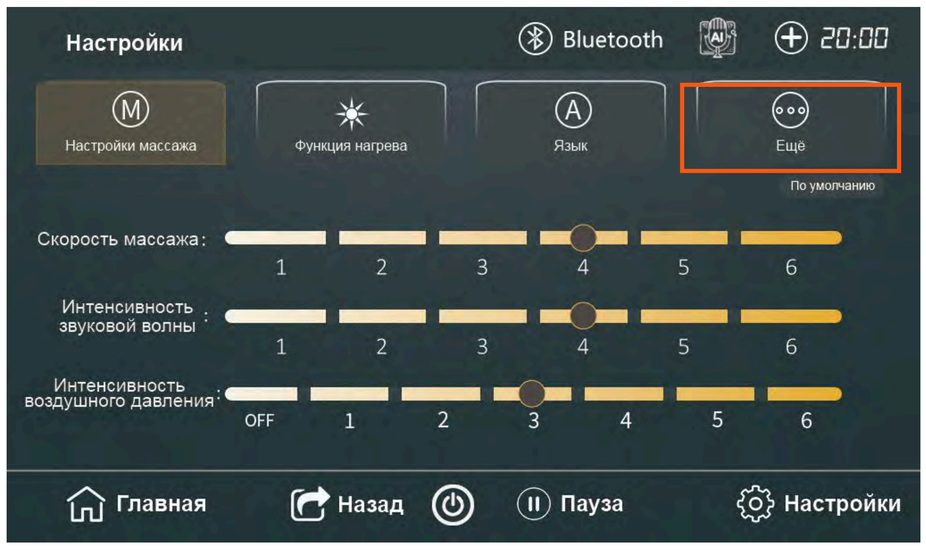

ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ

Нажмите «Еще».

- **Звук кнопок** — регулировка громкости звука клавиатуры (уровни 0–6).
- **Яркость экрана** — регулировка яркости экрана ручного контроллера (уровни 1–5).
- **Подсветка** — включение или выключение подсветки массажного кресла.

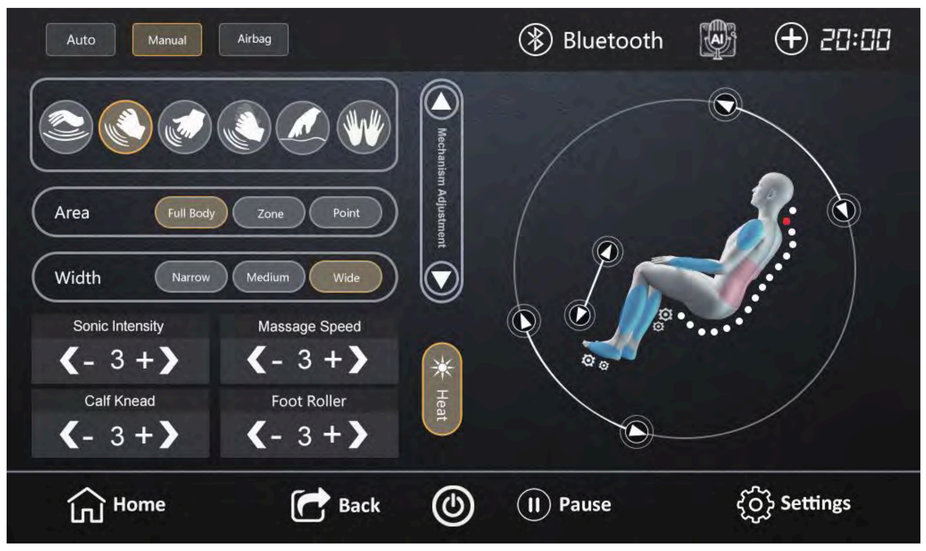

BLUETOOTH И ЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ

Значок Bluetooth на главном экране открывает интерфейс Bluetooth и звуковых волн.

- **Bluetooth** — включение и выключение Bluetooth.
- **Звуковая волна Bluetooth** — включение или выключение звуковой вибрации.



Если Bluetooth включен без звуковой волны, аудио воспроизводится только через динамик, без звуковой вибрации. Если включены оба режима, аудио воспроизводится вместе со звуковой вибрацией.



БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА

Подлокотник массажного кресла оснащен устройством беспроводной зарядки для мобильных устройств.

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

Слово активации — **«Привет, ЮНИКС!»**. После активации доступны следующие голосовые команды.

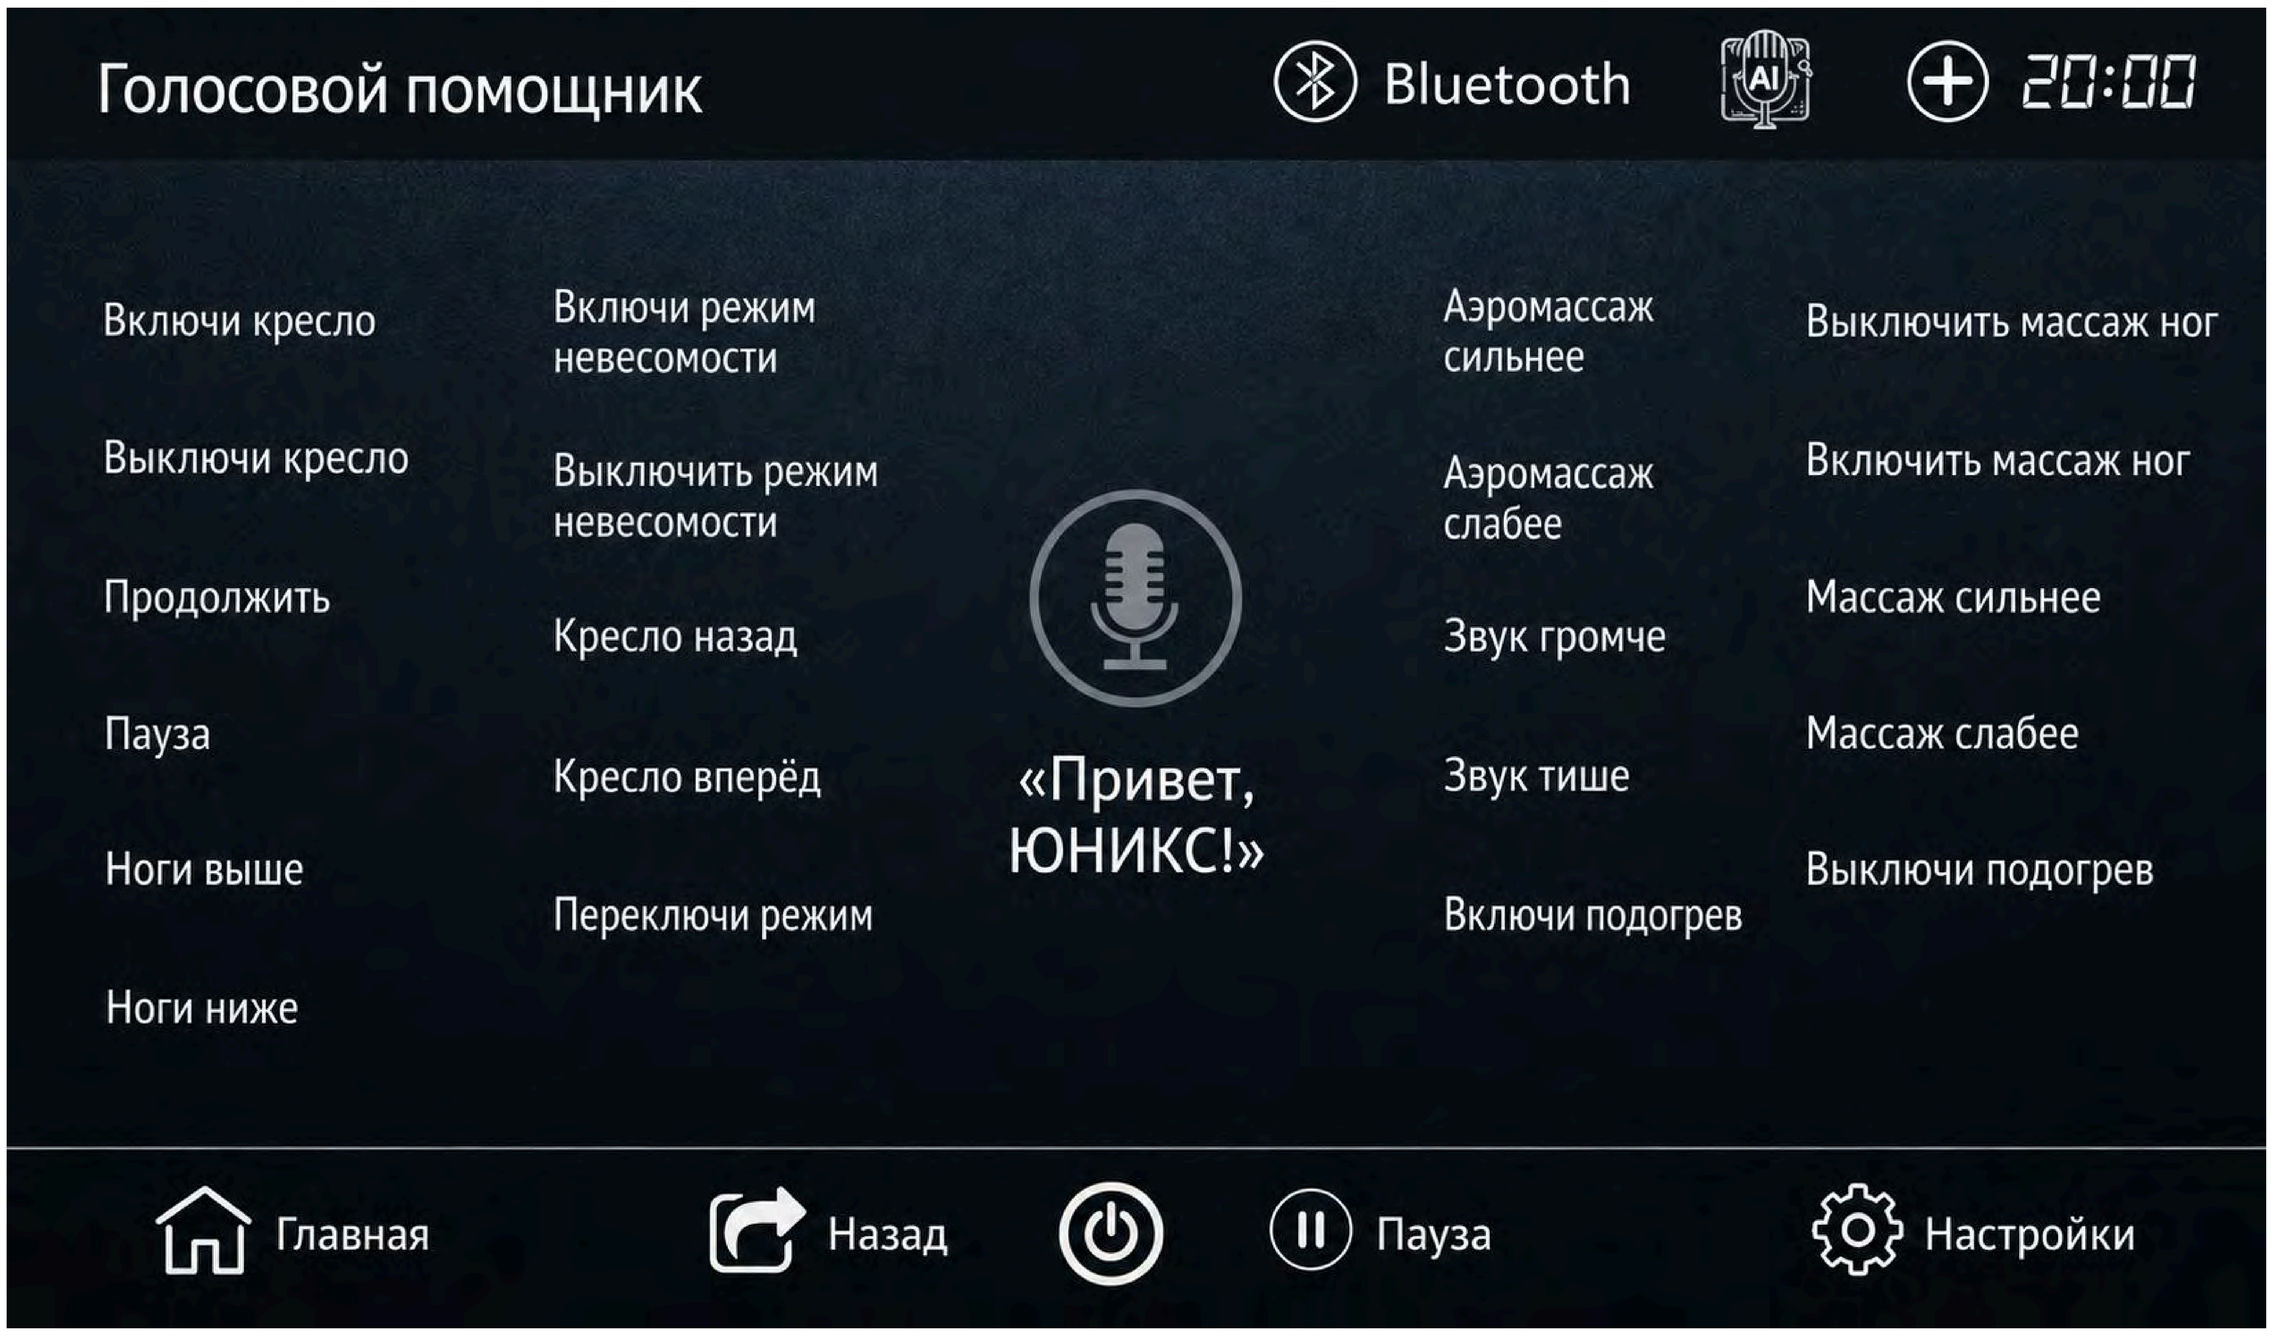

Голосовая команда	Действие
«Привет, ЮНИКС!»	Слово пробуждения — активация голосового управления
«Включи кресло»	Включение массажного кресла
«Выключи кресло»	Выключение массажного кресла
«Переключи режим»	Переключение режима массажа
«Пауза»	Приостановка массажа
«Продолжи»	Возобновление массажа
«Включи режим невесомости»	Включение режима «Невесомость»
«Выключи режим невесомости»	Выключение режима «Невесомость»
«Кресло назад»	Наклон спинки назад
«Кресло вперед»	Наклон спинки вперед
«Выключи массаж ног»	Выключение массажа ног
«Включи массаж ног»	Включение массажа ног
«Массаж сильнее»	Увеличение интенсивности массажа
«Массаж слабее»	Уменьшение интенсивности массажа
«Включи подогрев»	Включение подогрева
«Выключи подогрев»	Выключение подогрева

«Ноги выше»	Подъем подставки для икр
«Ноги ниже»	Опускание подставки для икр
«Аэромассаж сильнее»	Увеличение давления воздушных подушек
«Аэромассаж слабее»	Уменьшение давления воздушных подушек
«Звук громче»	Увеличение громкости
«Звук тише»	Уменьшение громкости

ЗАЩИТА ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ

Если в области подставки для ног или в зазоре спинки обнаружены руки, ноги или посторонние предметы, срабатывает датчик защиты от защемления. Проверьте и удалите предмет из зазора, затем нажмите на экране кнопку «Возобновить».

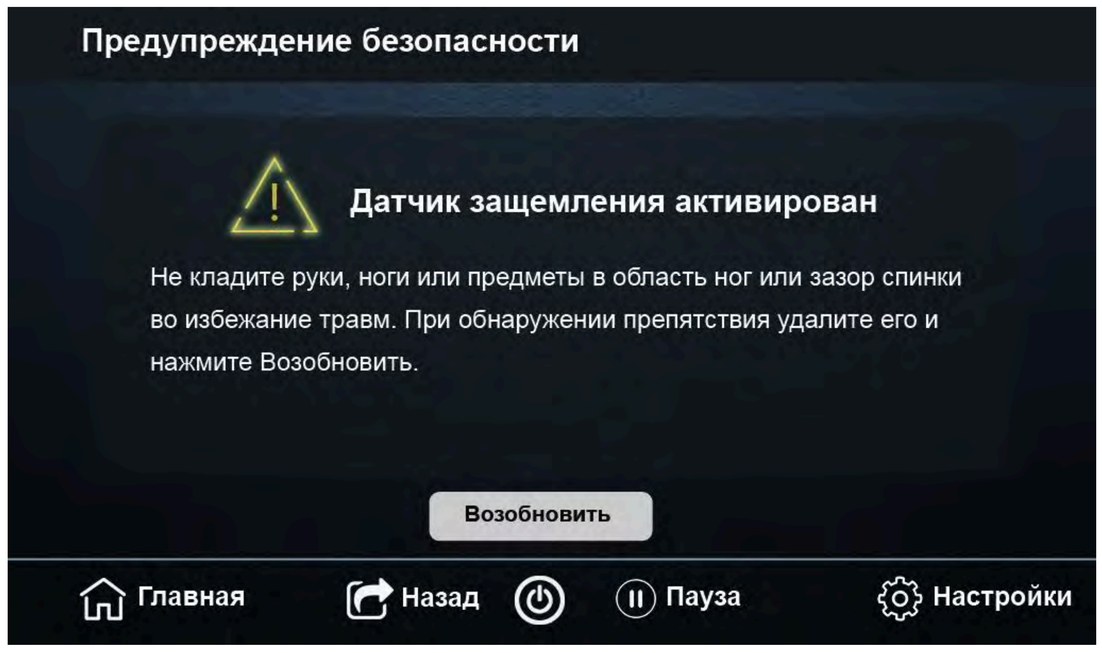

ЗАВЕРШЕНИЕ МАССАЖА

Нажмите кнопку питания во время сеанса, чтобы остановить все функции массажа и вернуть спинку и подставку для икр в исходное положение. По истечении установленного таймера массаж останавливается автоматически, а спинка и подставка для икр сбрасываются в исходное положение.



ОТКЛЮЧЕНИЕ ОСНОВНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

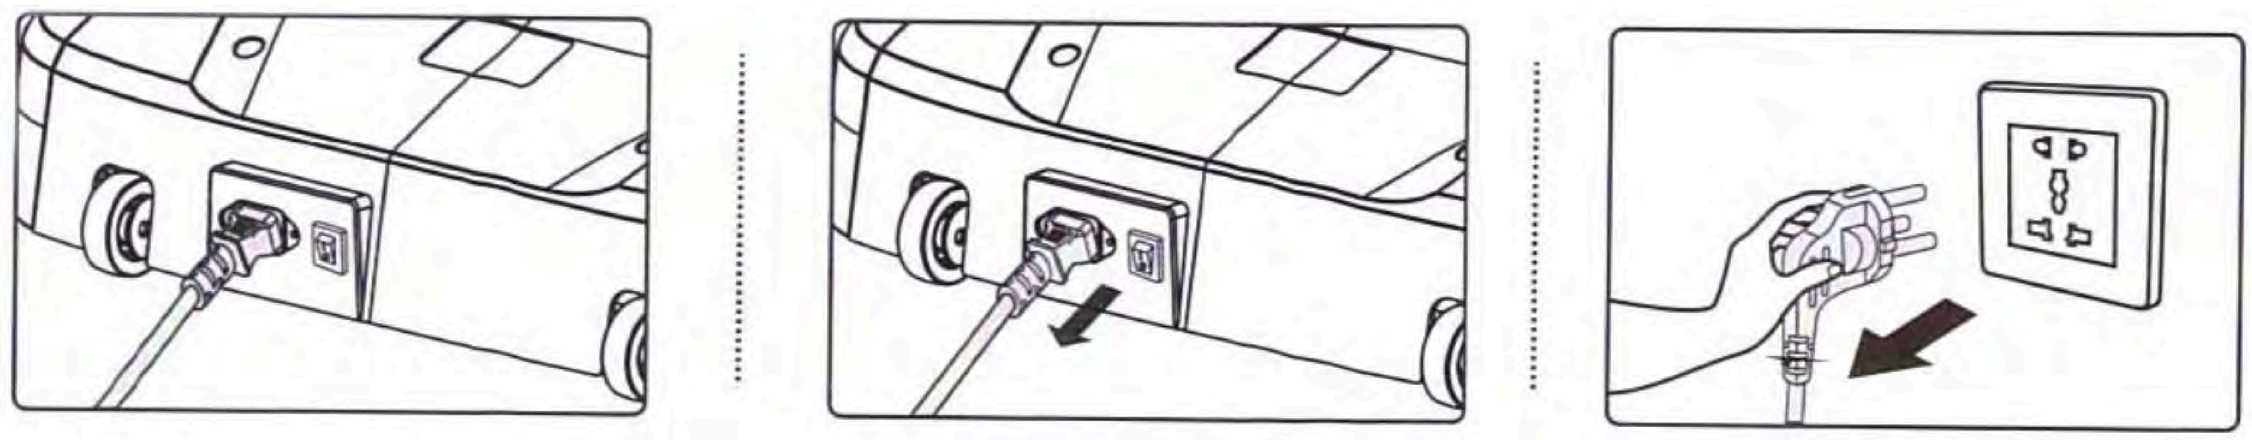

- Выключите главный выключатель питания.
- Отключите кабель основного блока.
- Отключите шнур питания от розетки.

Обслуживание устройства

- Перед очисткой обязательно выключайте питание и вынимайте вилку из розетки.
- Ремонт устройства выполняется только авторизованным сервисным центром производителя. Самостоятельная разборка и ремонт запрещены.
- Очищайте кресло мягкой тканью; не используйте органические растворители, спирт или инсектициды.
- Не используйте влажную ткань для очистки токоведущих частей (выключатель питания, вилка, розетка).

Рекомендации по проведению занятий

Продолжительность одного сеанса массажа устанавливается таймером и составляет до 30 минут (5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 минут). Не проводите непрерывный массаж одного и того же участка тела дольше одного цикла программы. Если необходимо повторить процедуру на том же участке, сделайте перерыв не менее 30 минут — это позволит избежать чрезмерной стимуляции мышц и нервной системы.

Лицам со слабым здоровьем, плохим самочувствием или нуждающимся в покое следует использовать кресло с осторожностью и предпочтительно после консультации с врачом (полный перечень противопоказаний см. в разделе «Техника безопасности»).

Мониторинг здоровья

Нажмите **«Главная»** для перехода на главный экран, затем **«Мониторинг здоровья»**, чтобы открыть соответствующий интерфейс.



Режим «**Мониторинг здоровья»** объединяет измерение двух физиологических показателей — пульса и уровня кислорода в крови (SpO_2) с наглядным цифровым отображением результата и сравнением со статистическими диапазонами.

Для точности измерения:

- Примите максимально удобное положение сидя.
- Правильно разместите указательный палец на датчике измерения.
- Не прилагайте усилий, избегайте попадания света на датчик, оставайтесь расслабленными и дышите ровно.

Важно: результаты измерения носят справочный характер и не могут служить основанием для постановки медицинского диагноза.

Устранение неполадок

Во время работы кресла возможны следующие звуки — они обусловлены конструкцией устройства и не являются признаком неисправности:

- звук массажного ролика при переходе из положения «выдвинут» в положение «втянут»;
- звук касания массажного ролика о складки ткани;
- звуки разминания и поколачивания;
- звук трения при движении массажного ролика;
- звук движения при перемещении вверх и вниз;
- звук вращения ремня привода и звук двигателя;
- звук при переходе массажного ролика из положения «сжатие» в положение «растяжение»;
- звук при посадке в кресло и звук трения между подлокотником и подушкой при наклоне спинки;
- рабочий звук компрессора и звук выпуска воздуха при работе воздушных подушек;
- рабочий звук электромагнитного клапана под сиденьем при работе воздушных подушек;
- звук вибрации ножной части, звук выдвижения плечевой части;
- звук скольжения при массаже стоп.
- Если посторонний звук становится громче обычного, это может указывать на неисправность — в этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр.

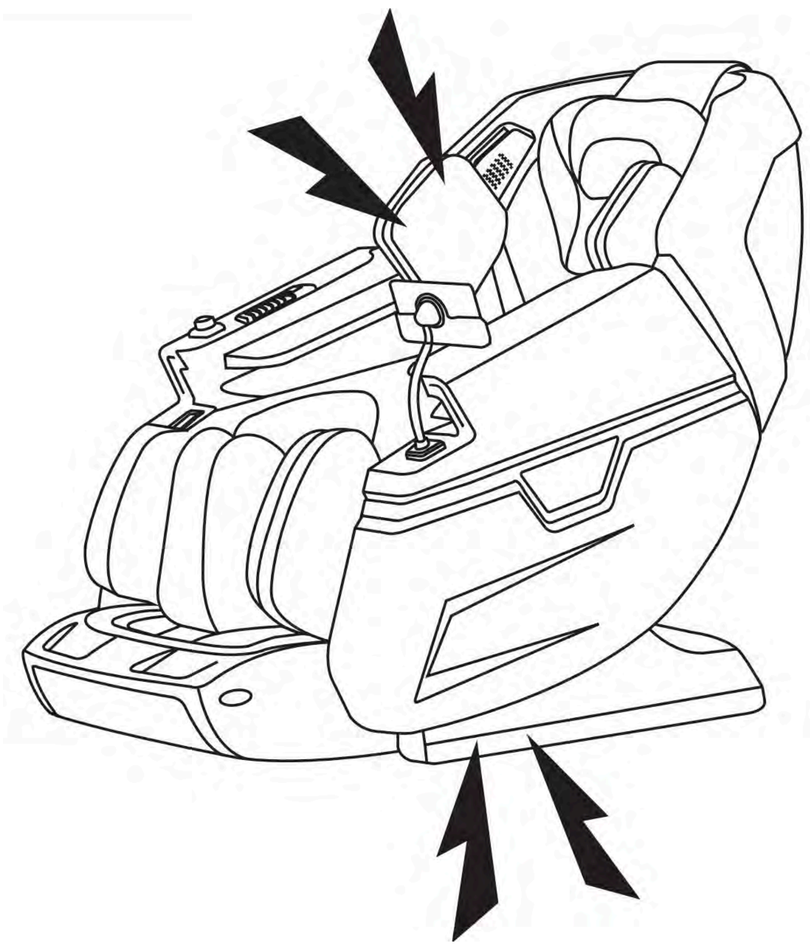

Если при использовании кресла возникла неисправность, сначала проверьте и попробуйте следующие способы устранения. Если неисправность сохраняется, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Описание	Причина	Способ устранения
Остановка ролика	Ролик останавливается, звучит сигнал, индикаторы мигают и гаснут	Чрезмерное усилие на ролик	Выключите питание на 10 сек и включите снова. При повторении — измените позу
Проблемы с наклоном и икрами	Спинка не наклоняется, икры не двигаются, звучит сигнал, индикатор гаснет	Препятствие или чрезмерное усилие	Выключите питание на 10 сек, включите, продолжите работу
Массаж не доходит до плеч/шеи	Ролики не достают до нужной зоны	Неправильное определение положения в позе лежа	Повторно определите ширину плеч (это не поломка)
Полное отсутствие работы	Не работают ни верхняя часть, ни икры со стопами	Шнур отключен; выключатель выключен; не выбрана программа	Подключите шнур, включите выключатель, выберите программу
Подогрев не остывает	Температура держится после выключения подогрева	Остаточное тепло; нагрев тела от массажа	Это нормально — дождитесь остывания
Повреждение устройства	Общая неисправность	Внутренняя поломка	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Перегрев шнура/ вилки	Шнур или вилка сильно греются	Неисправность электрической части	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Заботьтесь о себе вместе с UNIX



UNIXFIT.RU