

UNIX MED



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО AFELIA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

UNIX

Экосистема Unix

Гармоничное развитие и оздоровление

Забота о своём здоровье и долголетию, здоровье своих детей и близких — одна из базовых потребностей любого современного человека.

Каждому из нас хочется жить активно, ощущать себя бодрым и уверенным в себе долгие годы!

Мы знаем, что занятия спортом и активные тренировки помогают не только развивать тело, но и укрепляют наши силы, расширяют возможности, помогают нам увидеть и почувствовать все самые яркие краски этого мира.



Инновации, надёжность и профессионализм

Мы стремимся помочь каждому из вас достичь самых высоких вершин, добиться лучших результатов в работе над собой.

За время нашей деятельности мы смогли понять, как сделать тренировки и занятия спортом удовольствием.

Мы знаем, что эффективность занятий сильно зависит от качества оборудования, с помощью которого проводятся тренировки.


Качество, современные разработки, инновационные технологии

Мы предлагаем оборудование, которое вдохновляет и неизбежно ведёт к результату.

Минималистичный дизайн, высокая функциональность и практичность — характеристики, которыми вы сможете наслаждаться вместе с нами.



БОЛЕЕ 15 ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ
ПРИБЛИЗИТЬСЯ К СВОЕЙ
МЕЧТЕ О ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ,
СВОБОДЕ ДВИЖЕНИЯ,
ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ
ЖИЗНИ

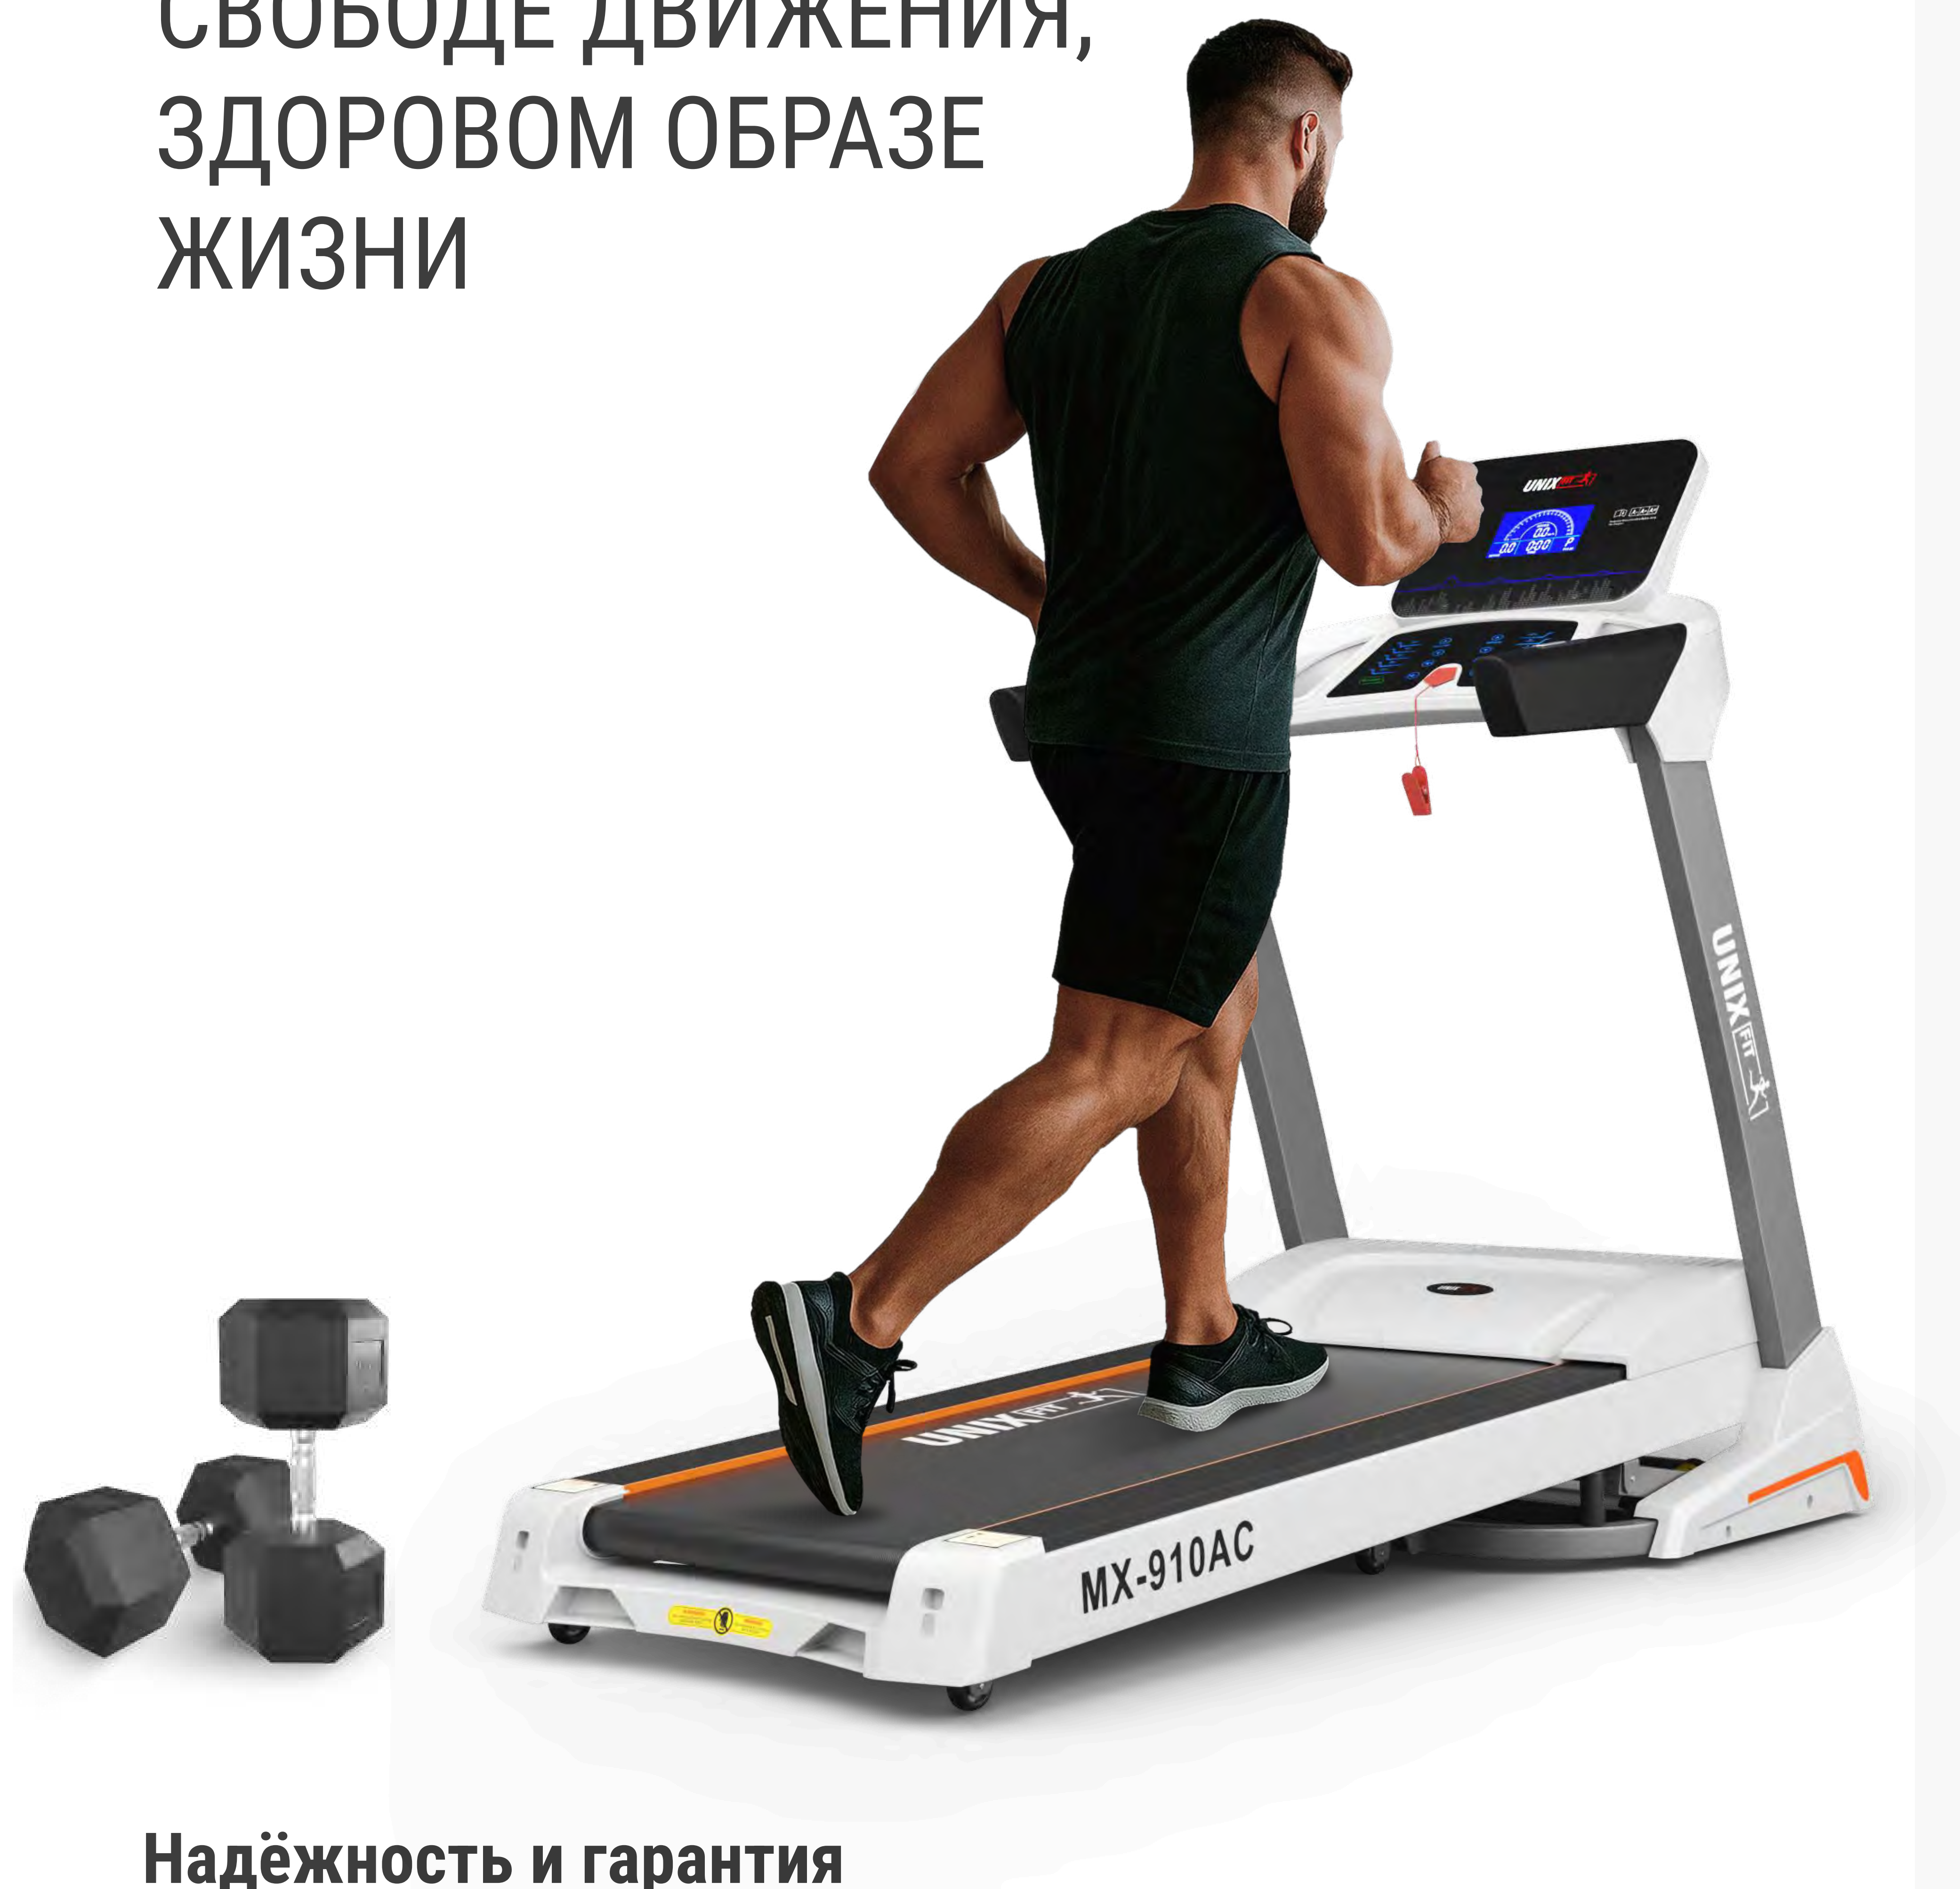

Надёжность и гарантия

Оборудование проходит многоуровневую заводскую проверку.

Мы обеспечиваем самой длительной на рынке гарантией в течение двух лет. Постгарантийное обслуживание на базе собственных и партнёрских сервисных центров мы предоставляем на всей территории России.

Присоединяйтесь к миллионам розничных покупателей продукции UNIX, которые обращаются к нашей продукции снова и снова.

Выбрав UNIX, вы обретёте настоящего проверенного временем Друга, который поддержит вас на пути к новым достижениям и активной жизни.

Кардиотренажёры

беговые дорожки
и велотренажёры,
эллиптические и гребные
тренажёры, продукция для
фитнеса и занятий йогой.

Тренажёры и станции для силовых тренировок

домашние и коммерческие
многофункциональные
комплексы, скамьи, турники,
тренажёры для работы
с утяжелением.

Оборудование и приспособления для активного отдыха

теннисные и игровые столы,
батуты для помещений и
улицы, баскетбольные кольца,
стойки, щиты, ворота для
футбола и многое другое.

Продукция для здоровья и восстановления

массажные и инверсионные
столы, массажные кресла
и массажёры для разных
частей тела.

Товары для самых активных малышей

манежи и игровые комплексы,
домашняя и садовая детская
мебель, стульчики для
кормления и игрушки
для творческого развития.



Рады приветствовать вас!


Мы благодарим вас за выбор продукции компании UNIX.

Для обеспечения максимальной сохранности и длительного срока службы нашей продукции, просим внимательно изучить данное Руководство перед сборкой и началом эксплуатации.

Электронный вариант документа вы всегда можете найти на официальном сайте компании **UNIX** по адресу **unixfit.ru**

Помните, что регулярные занятия спортом способствуют улучшению вашего физического состояния. С продукцией бренда **UNIX** вы можете быть уверены, что ваше тело на многие годы останется подтянутым и красивым.

Бренд **UNIX FIT** постоянно развивается и создаёт свои изделия на базе самых современных разработок и инновационных технологий. Для изучения полного ассортимента нашей продукции перейдите на официальный сайт компании. Для этого используйте QR-код, представленный на этой странице.

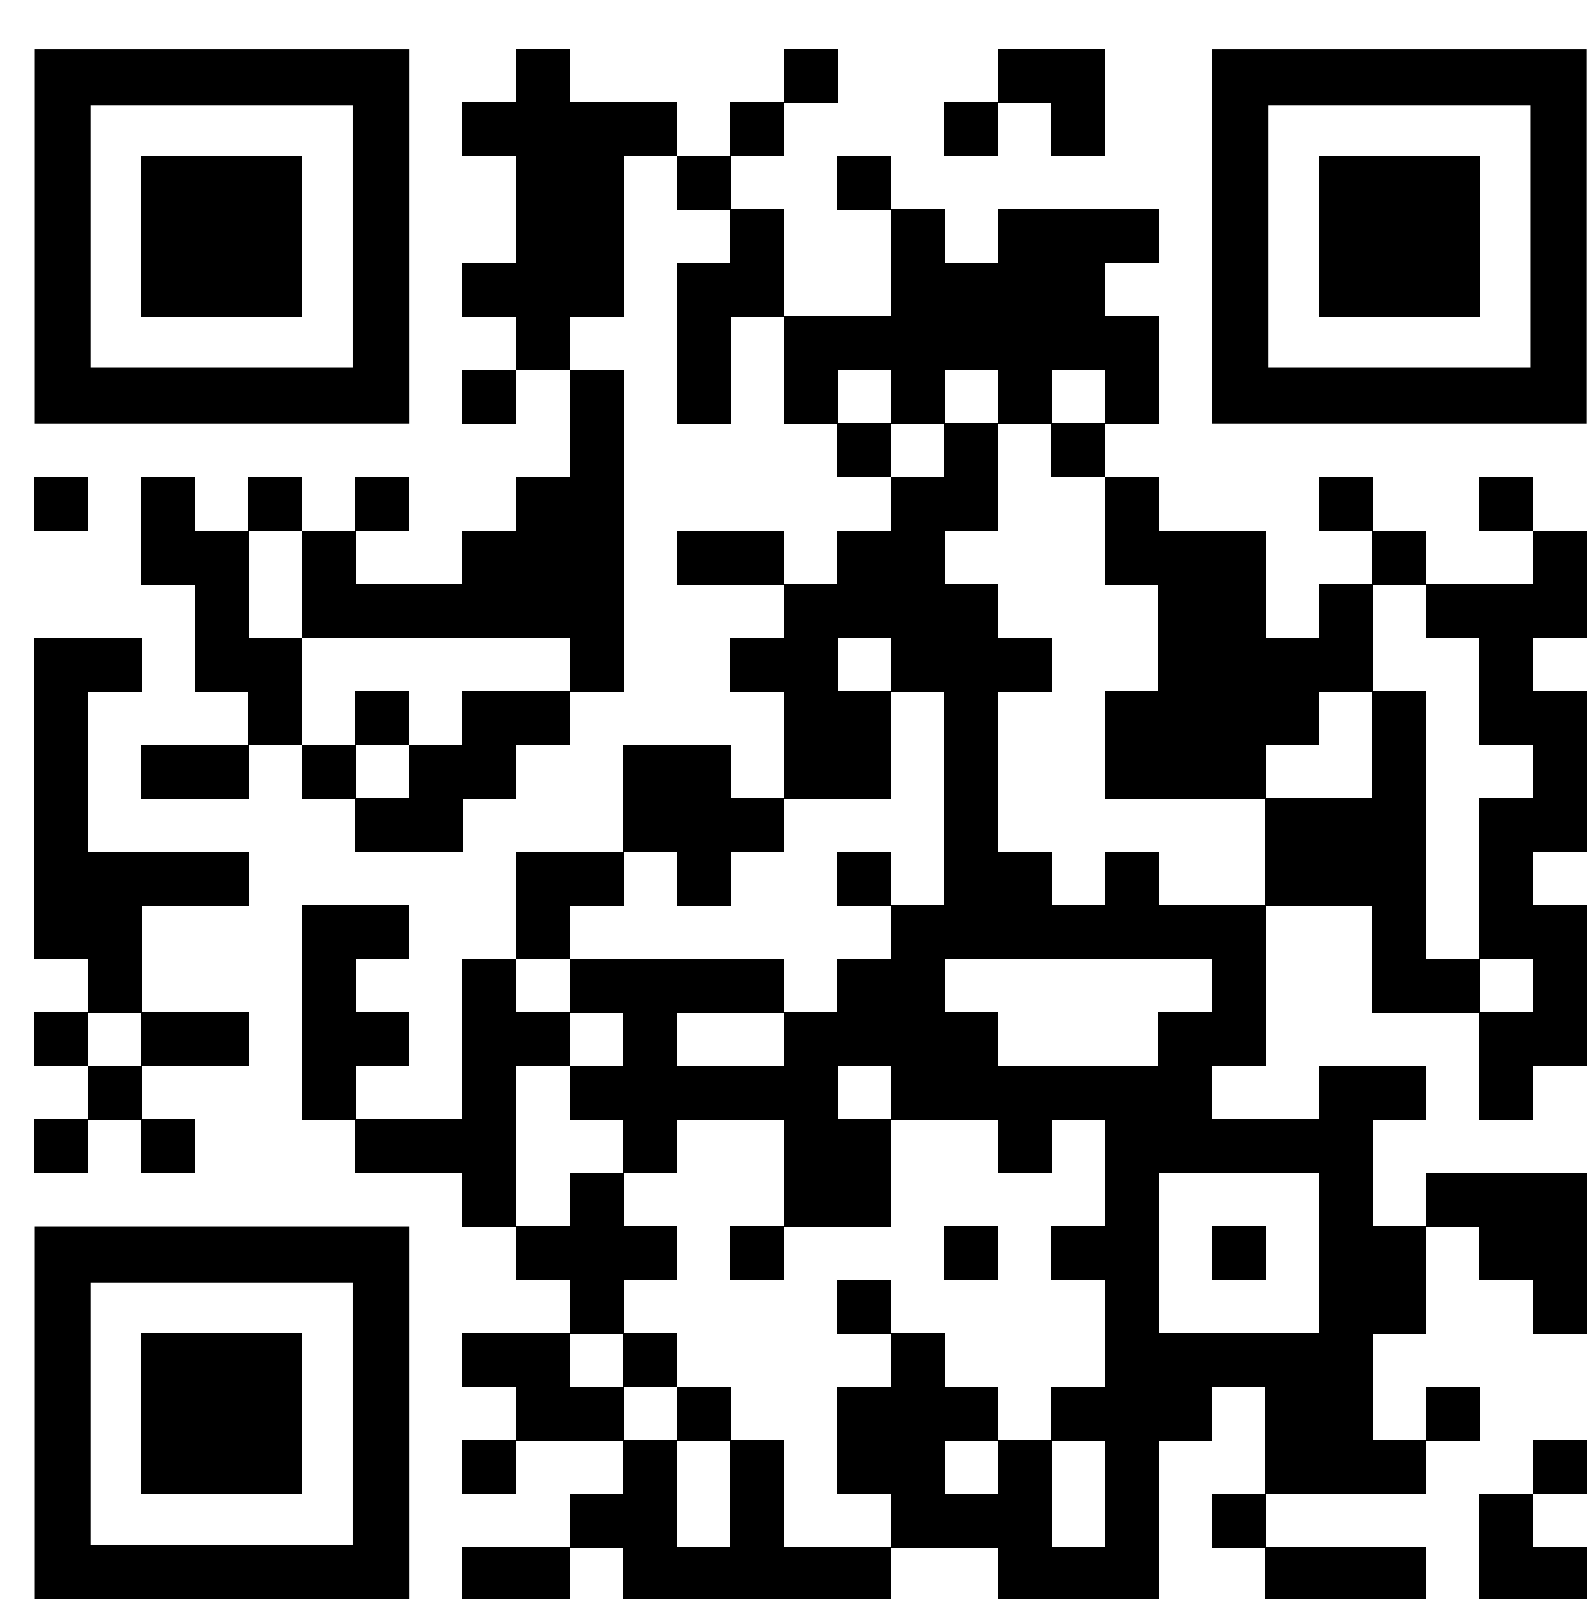

UNIXFIT.RU



Перед сборкой и началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте Руководство. Сохраните для дальнейшего использования. Характеристики продукта могут отличаться от представленных на иллюстрациях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Рекомендации по использованию массажного кресла

ВНИМАНИЕ!

Перед началом массажного воздействия мы рекомендуем пройти медицинское обследование и получить консультацию врача по режимам и интенсивности проведения массажа.

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Наличие имплантированных электронных устройств, например, кардиостимуляторов.
- Прохождение курса лечения при плохом самочувствии.
- Наличие злокачественных опухолей, острых заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, тяжелой формы гипертонической болезни и пр.
- Беременность или период менструации.
- Наличие остеопороза и переломов позвоночника.
- Наличие повреждений кожи, требующих состояния покоя.
- Температура тела выше 38 градусов (лихорадочное состояние).
- Наличие нарушений чувствительности к теплу.
- Использование кресла людьми с психическими заболеваниями или детьми требует контроля со стороны дееспособных лиц.

При наличии вышеперечисленных симптомов проконсультируйтесь с врачом по поводу проведения массажа или используйте кресло в присутствии врача.

Техника безопасности при использовании массажного кресла

ВАЖНО!

Перед использованием прочтите данное Руководство.

Перед сеансом массажа убедитесь, что:

- массажёр для икроножных мышц установлен на основном корпусе изделия;
- массажёр для рук установлен на основном корпусе изделия;
- массажёр для плеч установлен на основном корпусе изделия.
- Прежде чем садиться в массажное кресло, убедитесь, что все его части находятся в исходном положении. Если какая-либо часть размещена в другом положении, включите изделие и дождитесь возвращения всех элементов кресла в исходное положение.
- Запрещается садиться в кресло при поднятом массажёре для икроножных мышц.
- Не подпускайте детей к устройству во время использования. Не позволяйте детям залезать на кресло и играть на нём даже, когда оно не работает.
- При регулировке массажёра для икроножных мышц запрещается помещать пальцы или какие-либо предметы в зазор между сиденьем и массажёром.
- Запрещается подвергать массажёр для икроножных мышц сильному давлению (например, вставать на него), так как это может привести к повреждению механизма.
- При использовании воздушной подушки массажёра для плеч вы можете отрегулировать её положение по высоте в соответствии со своим ростом.
- Перед использованием нужно растянуть кабель питания во избежание его запутывания или защемления и повреждения.
- Длительная непрерывная работа и перегрузка устройства могут привести к повреждению. Контролируйте время работы массажного кресла. Рекомендуется использовать данное изделие не более 15 минут подряд.
- Перед началом сеанса массажа тщательно осмотрите кресло и его элементы на наличие повреждений. При обнаружении повреждений устройства или элементов электропитания использовать устройство запрещается!
- Не рекомендуется проводить массаж в кресле сразу после еды.
- Не допускается использование устройства двумя и более человек одновременно.
- Сборка/разборка устройства должна выполняться с соблюдением мер техники безопасности.
- При повреждении массажного кресла не пытайтесь ремонтировать оборудование самостоятельно.

- При обнаружении дефектных деталей незамедлительно организуйте их замену. Не используйте кресло до тех пор, пока неисправность не будет устранена.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Запрещается использовать другие терапевтические устройства одновременно с применением данного устройства.
- Перед использованием изделия рекомендуется убрать из карманов ценные вещи, например, мобильные телефоны. Также необходимо снимать с рук украшения.
- Перед использованием следует приподнять подушку спинки кресла для проверки наличия повреждений ткани и других элементов упора.
- При возникновении каких-либо неприятных ощущений в организме следует немедленно прекратить использование кресла и обратиться к врачу.
- Перед регулировкой кресла или упора для ног необходимо убедиться в отсутствии поблизости других людей или каких-либо препятствий и в наличии достаточного свободного пространства.
- При опускании упора для ног или спинки кресла следует избегать прикладывания избыточной внешней нагрузки к опорам или спинке.
- Во избежание травмирования или поломки запрещается кататься на кресле.
- Запрещается тянуть и толкать колесики при перемещении по деревянным полам и коврам

Примечание: при использовании кресло автоматически регулируется под ваш рост и массажёр для икроножных мышц автоматически устанавливается в необходимом положении.

ХРАНЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

- Устройство предназначено для домашнего использования, его не следует устанавливать в общественных местах или использовать в коммерческих целях.
- Массажное кресло предназначено для использования и хранения в помещении. Не рекомендуется установка устройства на улице, во влажных и холодных помещениях, включая ванные комнаты или необорудованные подвальные пространства.
- Не рекомендуется устанавливать кресло под прямыми солнечными лучами и вблизи отопительных приборов. Перегревание массажного кресла может привести к перегрузке и выходу оборудования из строя. Не используйте изделие в помещениях с температурой выше 40 °С.
- Избегайте попадания воды и других жидкостей внутрь корпуса устройства. Это может вызвать повреждение устройства и выходу его из строя.
- Не работайте с пультом управления мокрыми руками и не тяните за провода пульта.
- Остерегайтесь попадания воды на пульт управления.
- Не ставьте тяжелые предметы на пульт управления.

- Выключайте питание устройства, когда оно не используется.
- Не забывайте регулярно осматривать массажное кресло на предмет повреждений и вовремя обслуживать устройство.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается размещать массажное кресло на коврах с длинным ворсом, который может помешать плавному движению элементов устройства.


ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Массажное кресло относится к электрическим приборам I класса.

- Устройство оснащено штепсельной вилкой с заземляющим проводником. Перед использованием кресла полностью и плотно вставляйте вилку в розетку электросети.
- Убедитесь в совместимости вилки и розетки вашей электросети. Запрещается использование переходников или дополнительных адаптеров для подключения устройства.
- Избегайте совместного подключения кресла к сети с другим электрооборудованием. Рекомендуется вывести для устройства отдельную розетку.
- Устройство должно быть заземлено. Заземление снижает риск поражения электрическим током в случае повреждения оборудования.
- Если заземление произведено неправильно, это может привести к поражению электрическим током. При наличии у вас сомнений относительно состояния электрооборудования для подключения вашего кресла, обратитесь к специалисту-электрику.
- Не используйте устройство, если кабель питания, вилка или розетка повреждены. Работа устройства в таком случае может привести к электротравме, поражению электрическим током, перегрузке и возгоранию массажного кресла.
- Не повреждайте или не сгибайте кабель питания, не пережимайте провод и не размещайте на нём тяжелые предметы.
- Не подключайте кресло к розеткам, расположенным в непосредственной близости от металлических поверхностей, скоплений мусора или источника воды. Не прикасайтесь к проводу, вилке или розетке влажными руками!
- В случае обнаружения повреждений кабеля питания, обратитесь в сервисный центр. Не занимайтесь устранением поломки самостоятельно.
- Во избежание накопления статического электричества не допускайте попадания пыли и влаги внутрь корпуса устройства.

После завершения сеанса массажа отключайте устройство от сети.

Установка массажного кресла

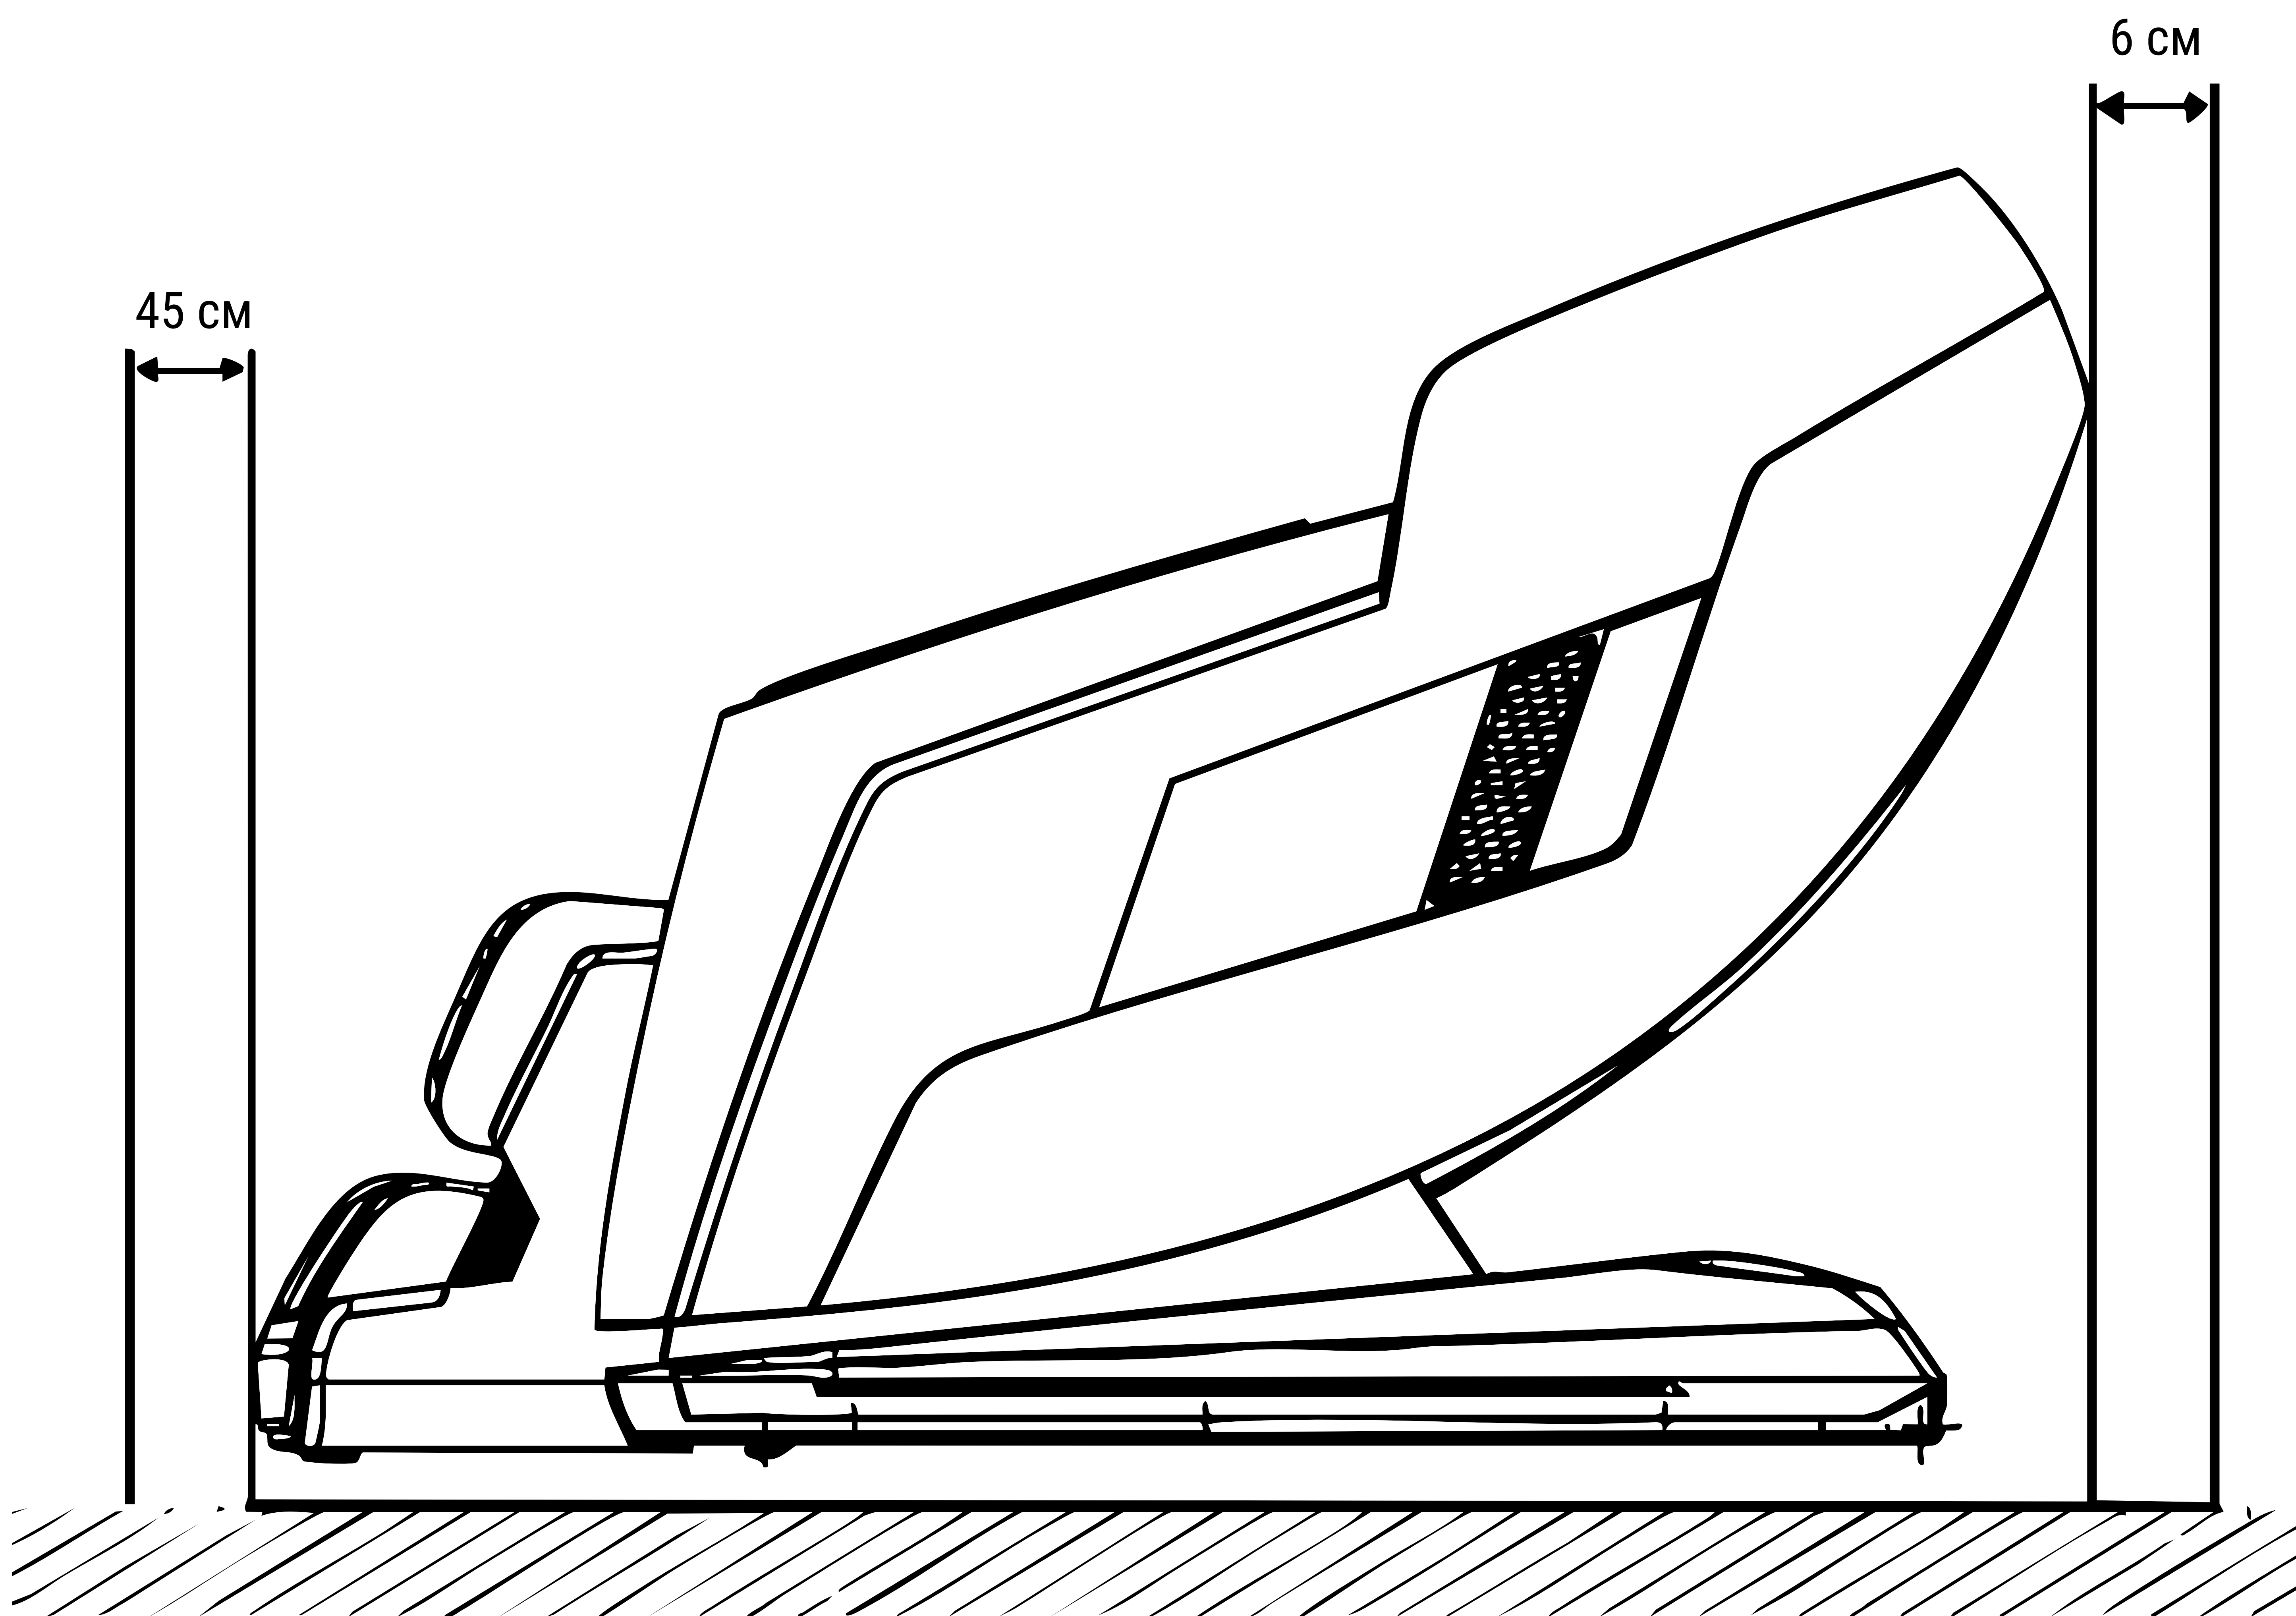

При установке следует убедиться в наличии свободного пространства:

- Позади кресла должно оставаться минимум 6 см от стены или других предметов.
- Спереди кресла должно оставаться минимум 45 см до каких-либо препятствий или предметов.

Во избежание возникновения помех в работе устройства (проигрывание музыки) необходимо установить кресло на расстоянии не менее 1 м от радио-, видео- и аудиоустройств.

Общие положения и описание устройства



Массажное кресло AFELIA предназначено для выполнения массажа тела в домашних условиях. Конструкция устройства обеспечивает эффект нулевой гравитации, максимально расслабляя позвоночник и ноги во время сеанса массажа.

Инновационный механизм **Creative Alpha 4D** обеспечивает массаж, одновременно проводимый в области спины, ягодиц, рук и ног, даёт быстрый положительный результат в виде расслабления, уменьшения болевых ощущений, снижения повышенного мышечного тонуса.

За мягкое воздействие на отдельные участки тела отвечают воздушные подушки, во время массажа прорабатываются крупные мышечные группы плечевого пояса, рук, икроножные мышцы и стопы.

Четыре ролика основной каретки прорабатывают мышечные группы вдоль позвоночника по установленным программам, добиваясь отличного релаксирующего эффекта. Направляющие каретки подстраиваются под форму тела и рост Пользователя, что обеспечивает оптимальное воздействие на мышцы и связки. SL-образное движение каретки (длина каретки 128 см) во время сеанса помогает качественно проработать даже самые сложные участки рельефа спины.

Разминание икроножных мышц происходит за счёт работы четырёх роликов в массажёре для икроножных мышц. 48 мелких роликов предназначены для разминания и проработки стоп.

Релаксирующий эффект массажа усиливают инфракрасные нагреватели, размещённые в области поясницы и стоп. Они дополняют массажные движения элементов кресла и позволяют проводить сеанс с большим комфортом.

Интуитивно понятная настройка программ работы кресла осуществляется на большом сенсорном мониторе, удобно расположенном на одном из подлокотников устройства. В память устройства заложено 12 автоматических программ массажа, возможность проработки шести отдельных зон (ручная установка) и шесть отдельных режимов ручной настройки для удобства Пользователя.

Автоматические функции массажа:

- автоматическое разгибание голени
- автоматический массаж голени
- автоматическое разгибание стопы
- автоматический массаж стопы

Встроенная система Hi-Fi 3D Audio дополняет массажное воздействие и улучшает результаты массажа. Звуковое сопровождение включается и управляется по Bluetooth-каналу.

Внешняя отделка массажного кресла — устойчивая к воздействию влаги и механическим повреждениям экологически чистая гипоаллергенная экокожа автомобильного класса.

Для отделки кресла используется перфорированная экокожа с дышащей структурой. Материал отличается:

- мягкой текстурой
- гипоаллергенностью
- отличной воздухопроницаемостью
- высокой износостойкостью
- простотой в уходе


Превосходный внешний вид во всех деталях сочетается с великолепными функциональными возможностями. Элегантный дизайн соответствует самым высоким требованиям. Изысканное исполнение дополнено отделкой под натуральное дерево, что придаёт дизайну современный вид и создаёт ощущение роскоши.

Большой 10,1-дюймовый сенсорный экран обеспечивает удобное управление. Настраиваемая LED-подсветка создаёт уютную атмосферу и дополняет массажный процесс мягким освещением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	бежевый/чёрный
Напряжение переменного тока	220 В
Частота переменного тока	50~60 Гц
Вес изделия	110 кг
Габариты	780×1600×1130 мм

ОБЩАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА

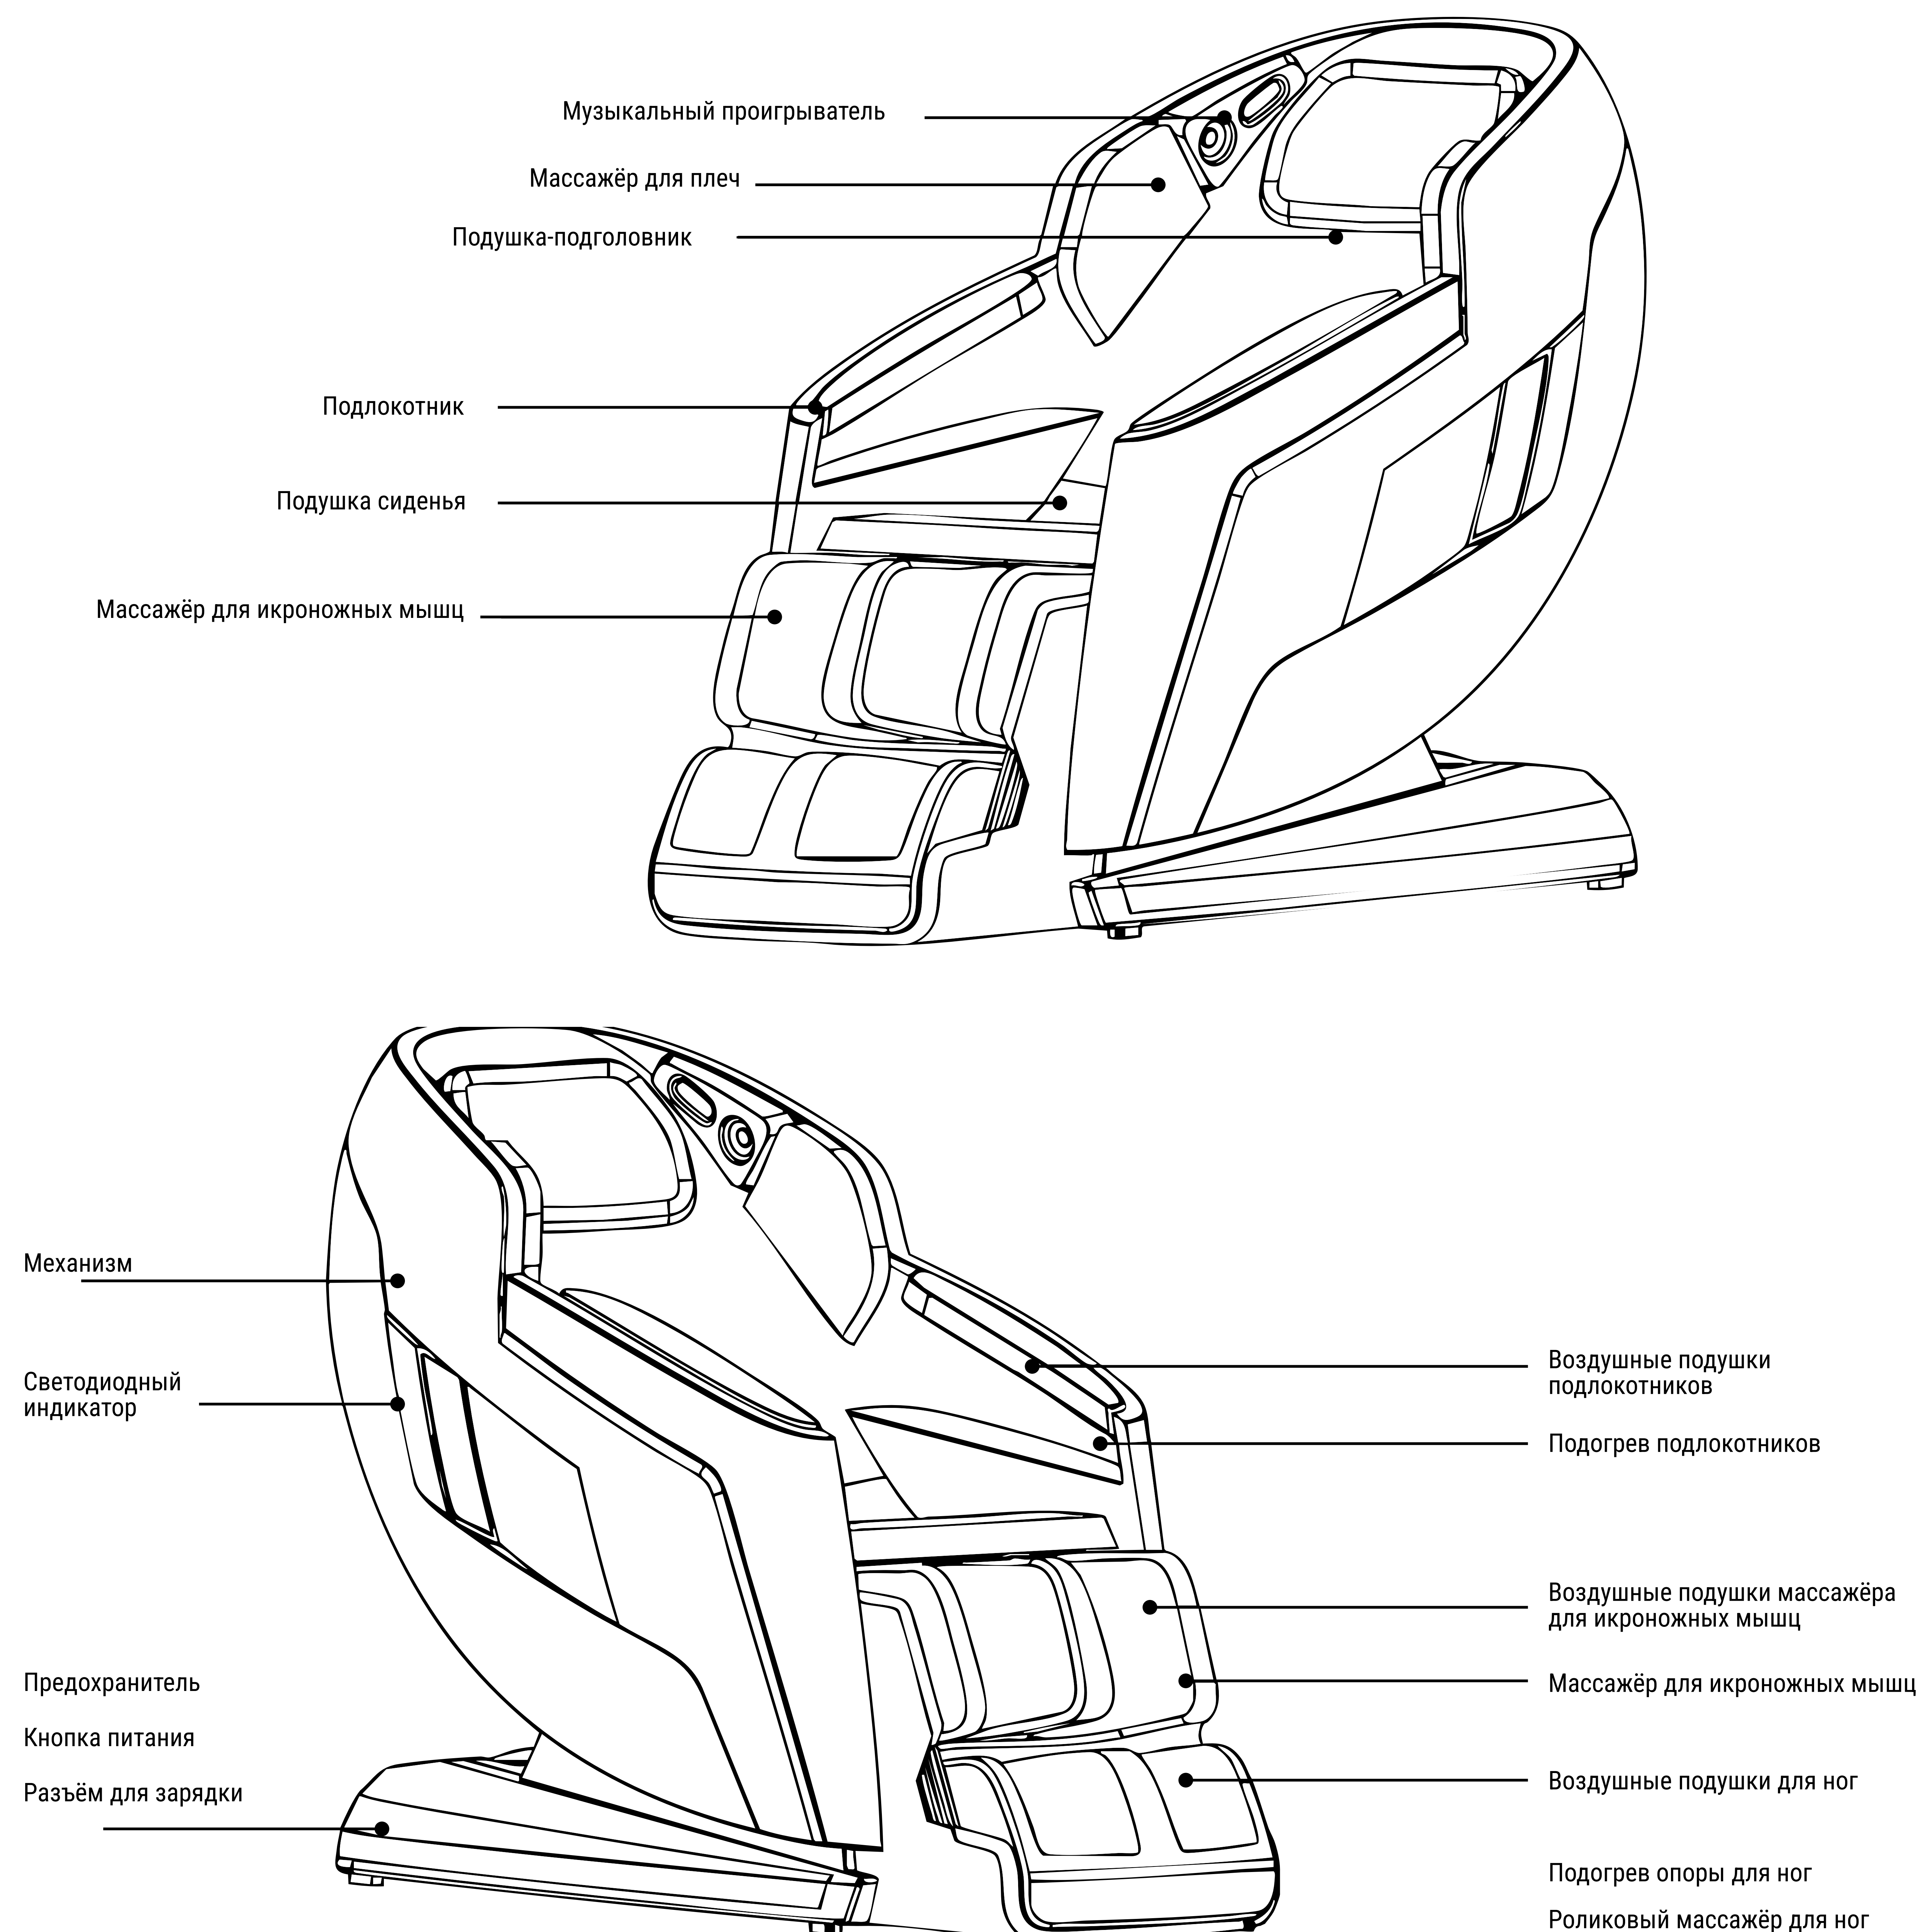


Инструкция по установке массажного кресла



ШАГ 1

Удалите транспортировочную упаковку с установленного на ровную поверхность кресла.

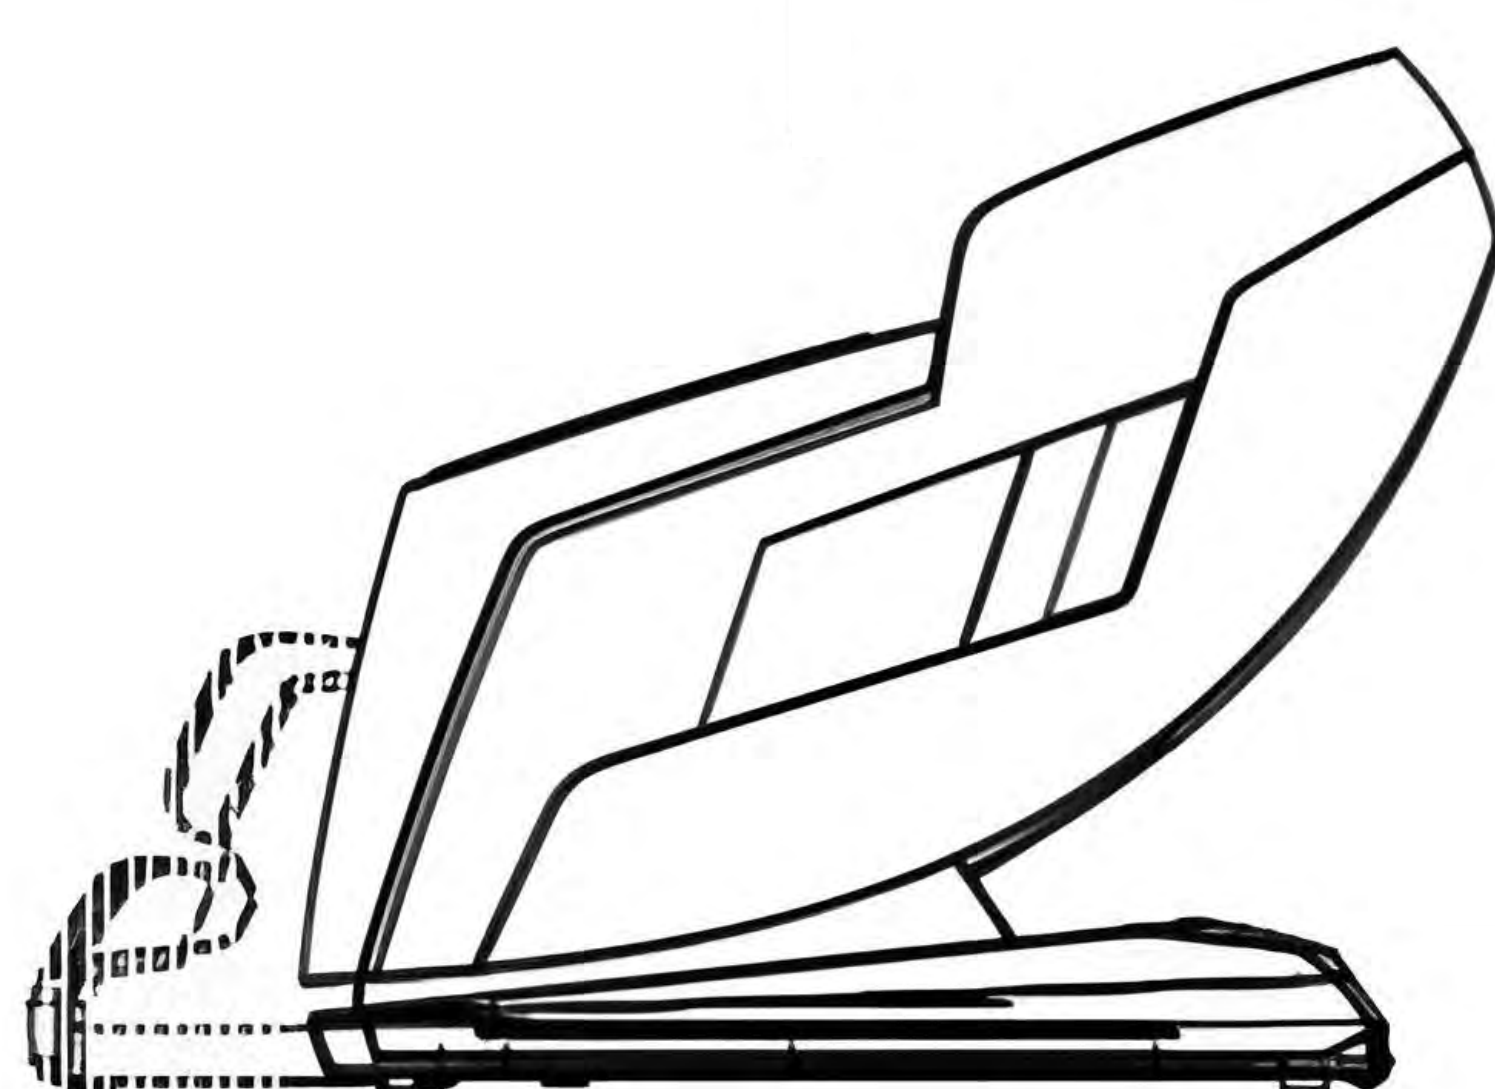


ШАГ 2

Опустите ножки кресла и модуль массажёра для икроножных мышц и стоп.



ШАГ 3

Разложите сиденье.

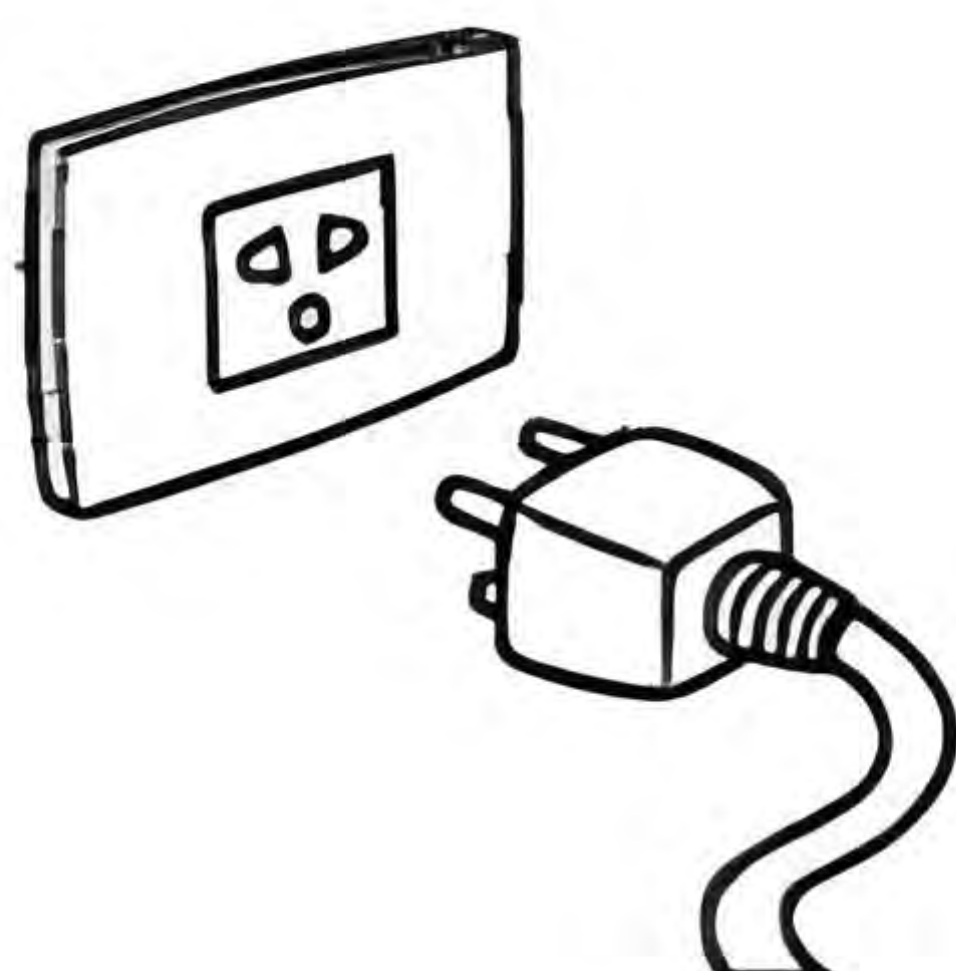


ШАГ 4

Подключите электропитание.

При включении электропитания происходит автоматический возврат элементов и модулей массажного кресла в исходное положение.


Примечание: перед подключением электропитания необходимо обязательно опустить нижнюю опору.

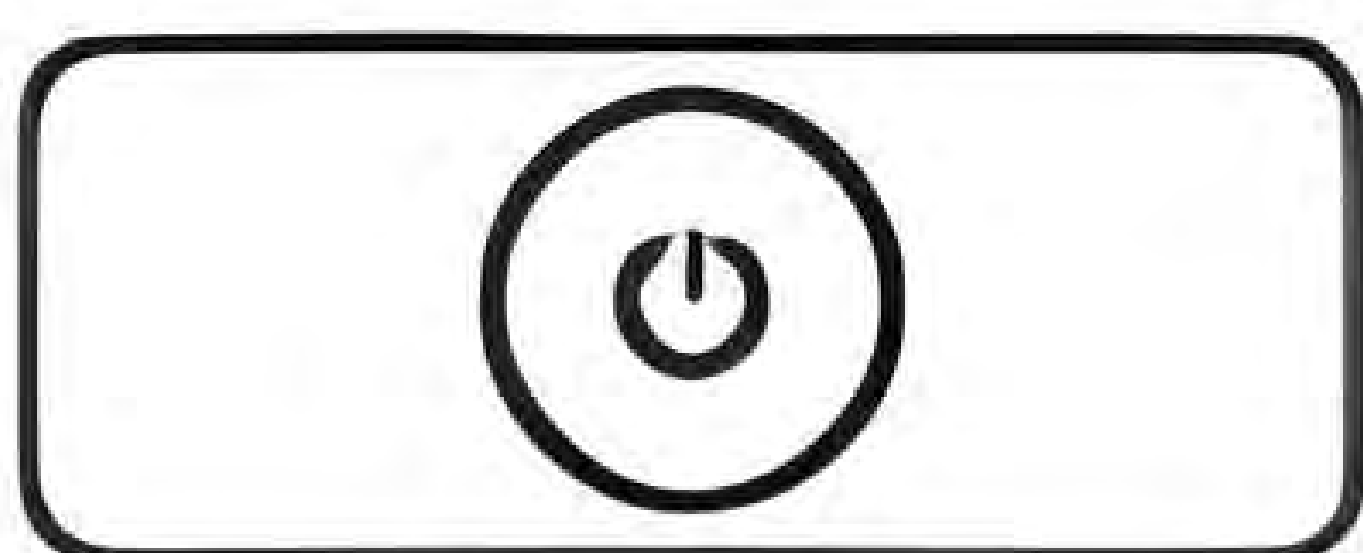

ШАГ 5


Включите питание устройства, нажав на кнопку после завершения возврата элементов и модулей кресла в исходное положение.

Инструкция по работе с сенсорным дисплеем

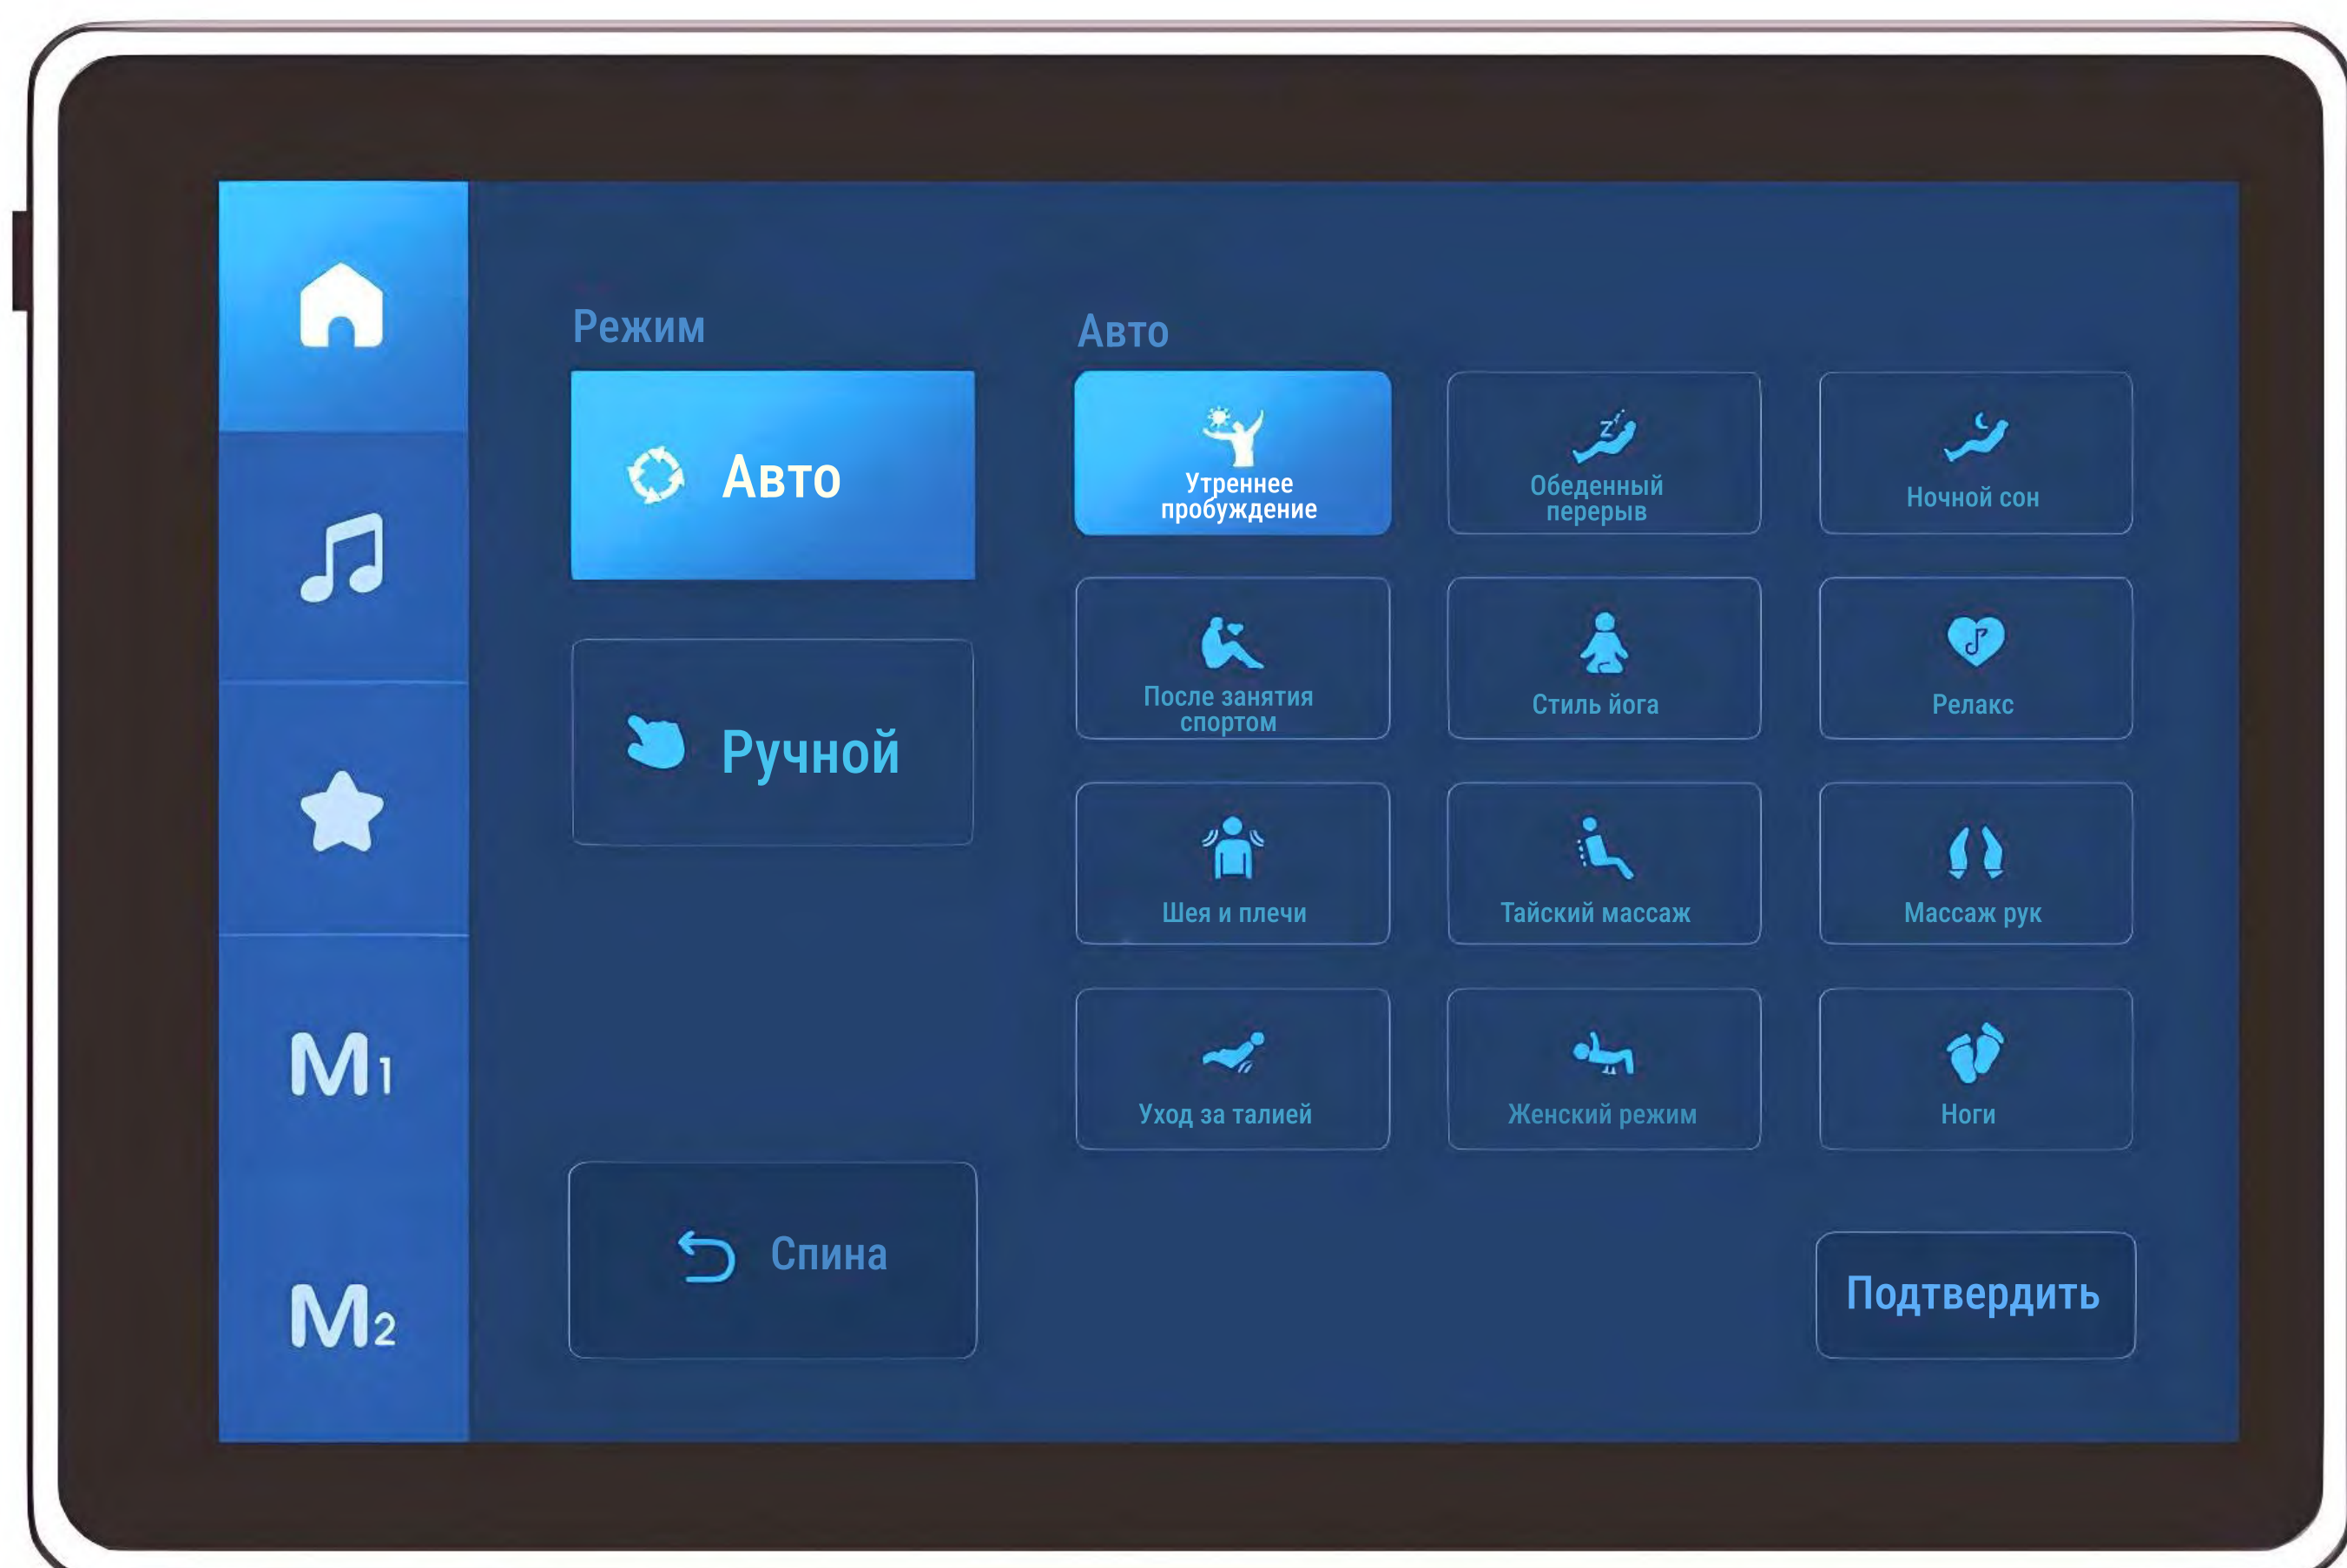

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Для запуска автоматической программы нажмите кнопку «Автоматический режим», выберите необходимую программу на экране, нажмите кнопку Подтвердить.

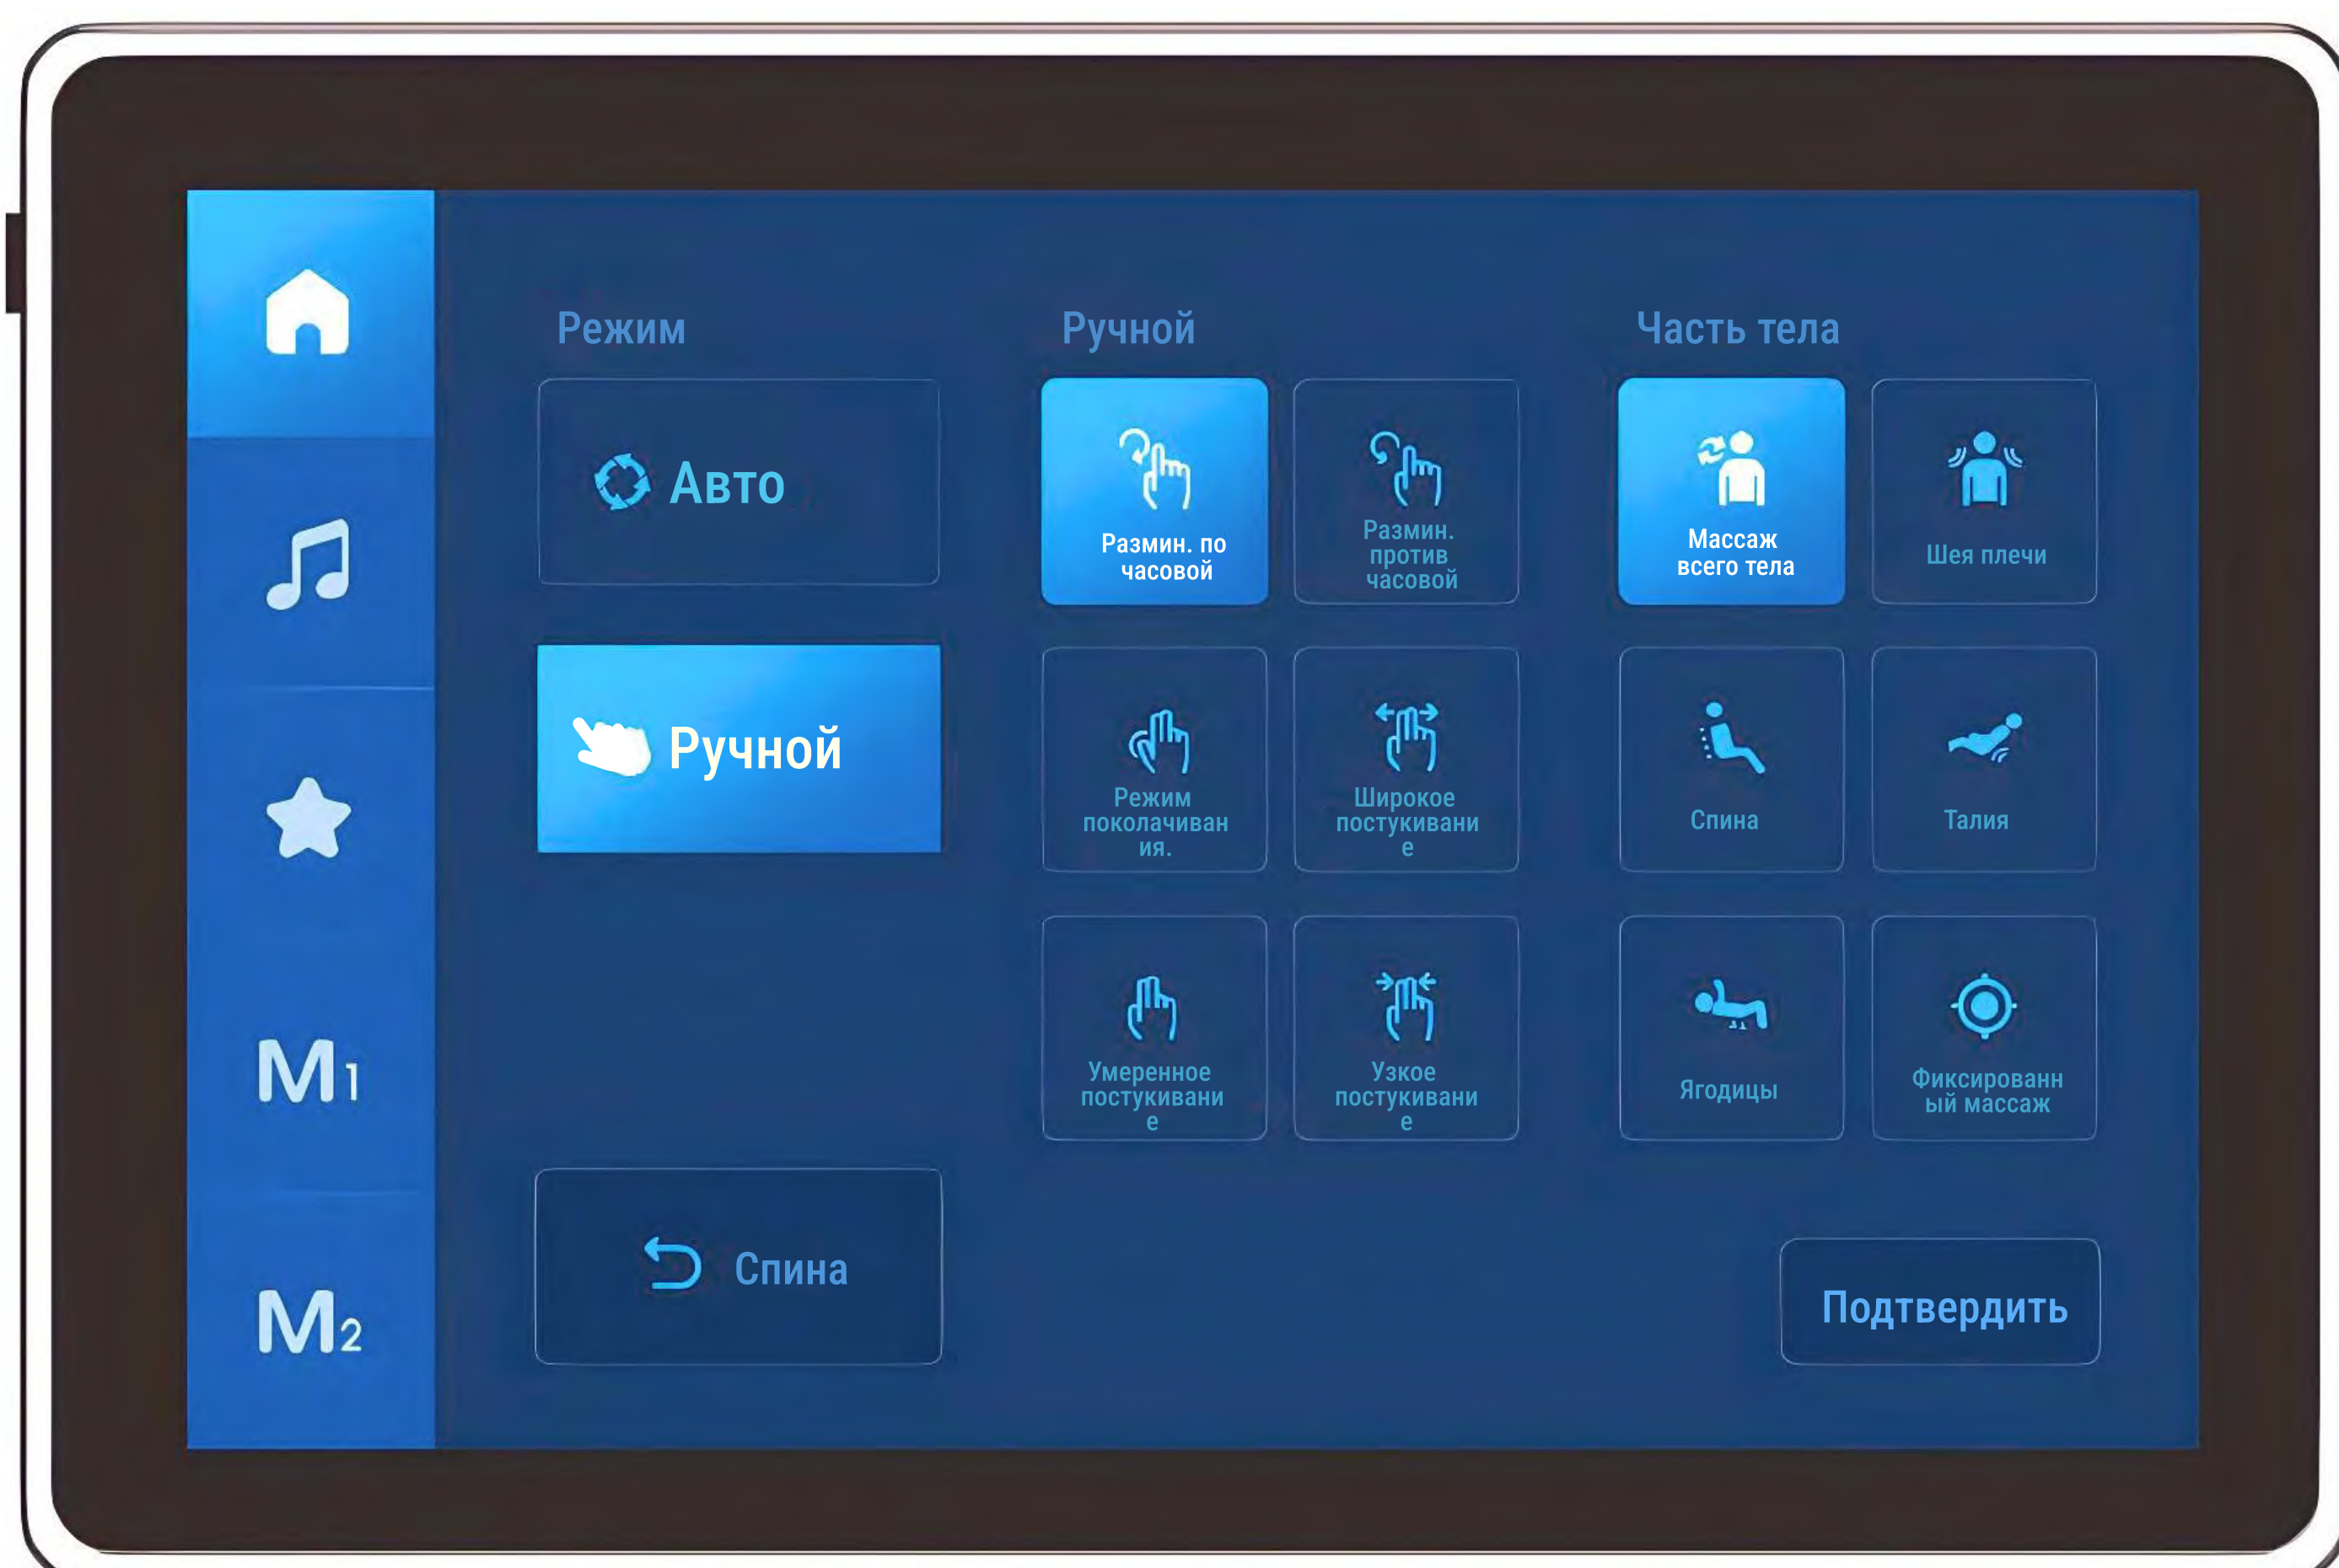


РУЧНОЙ РЕЖИМ

Для запуска кресла в ручном режиме настройки нажмите кнопку Ручной. Выберите вид воздействия (кнопки Ручной) и область воздействия (кнопки Часть тела), нажмите кнопку Подтвердить.




АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ ФОРМЫ ТЕЛА

После выбора программы выполняется автоматическое сканирование формы тела. Нажмите кнопки “вверх”/”вниз” регулировки положения массажёра для ног, чтобы выбрать идеальное положение, затем нажмите кнопку ОК.

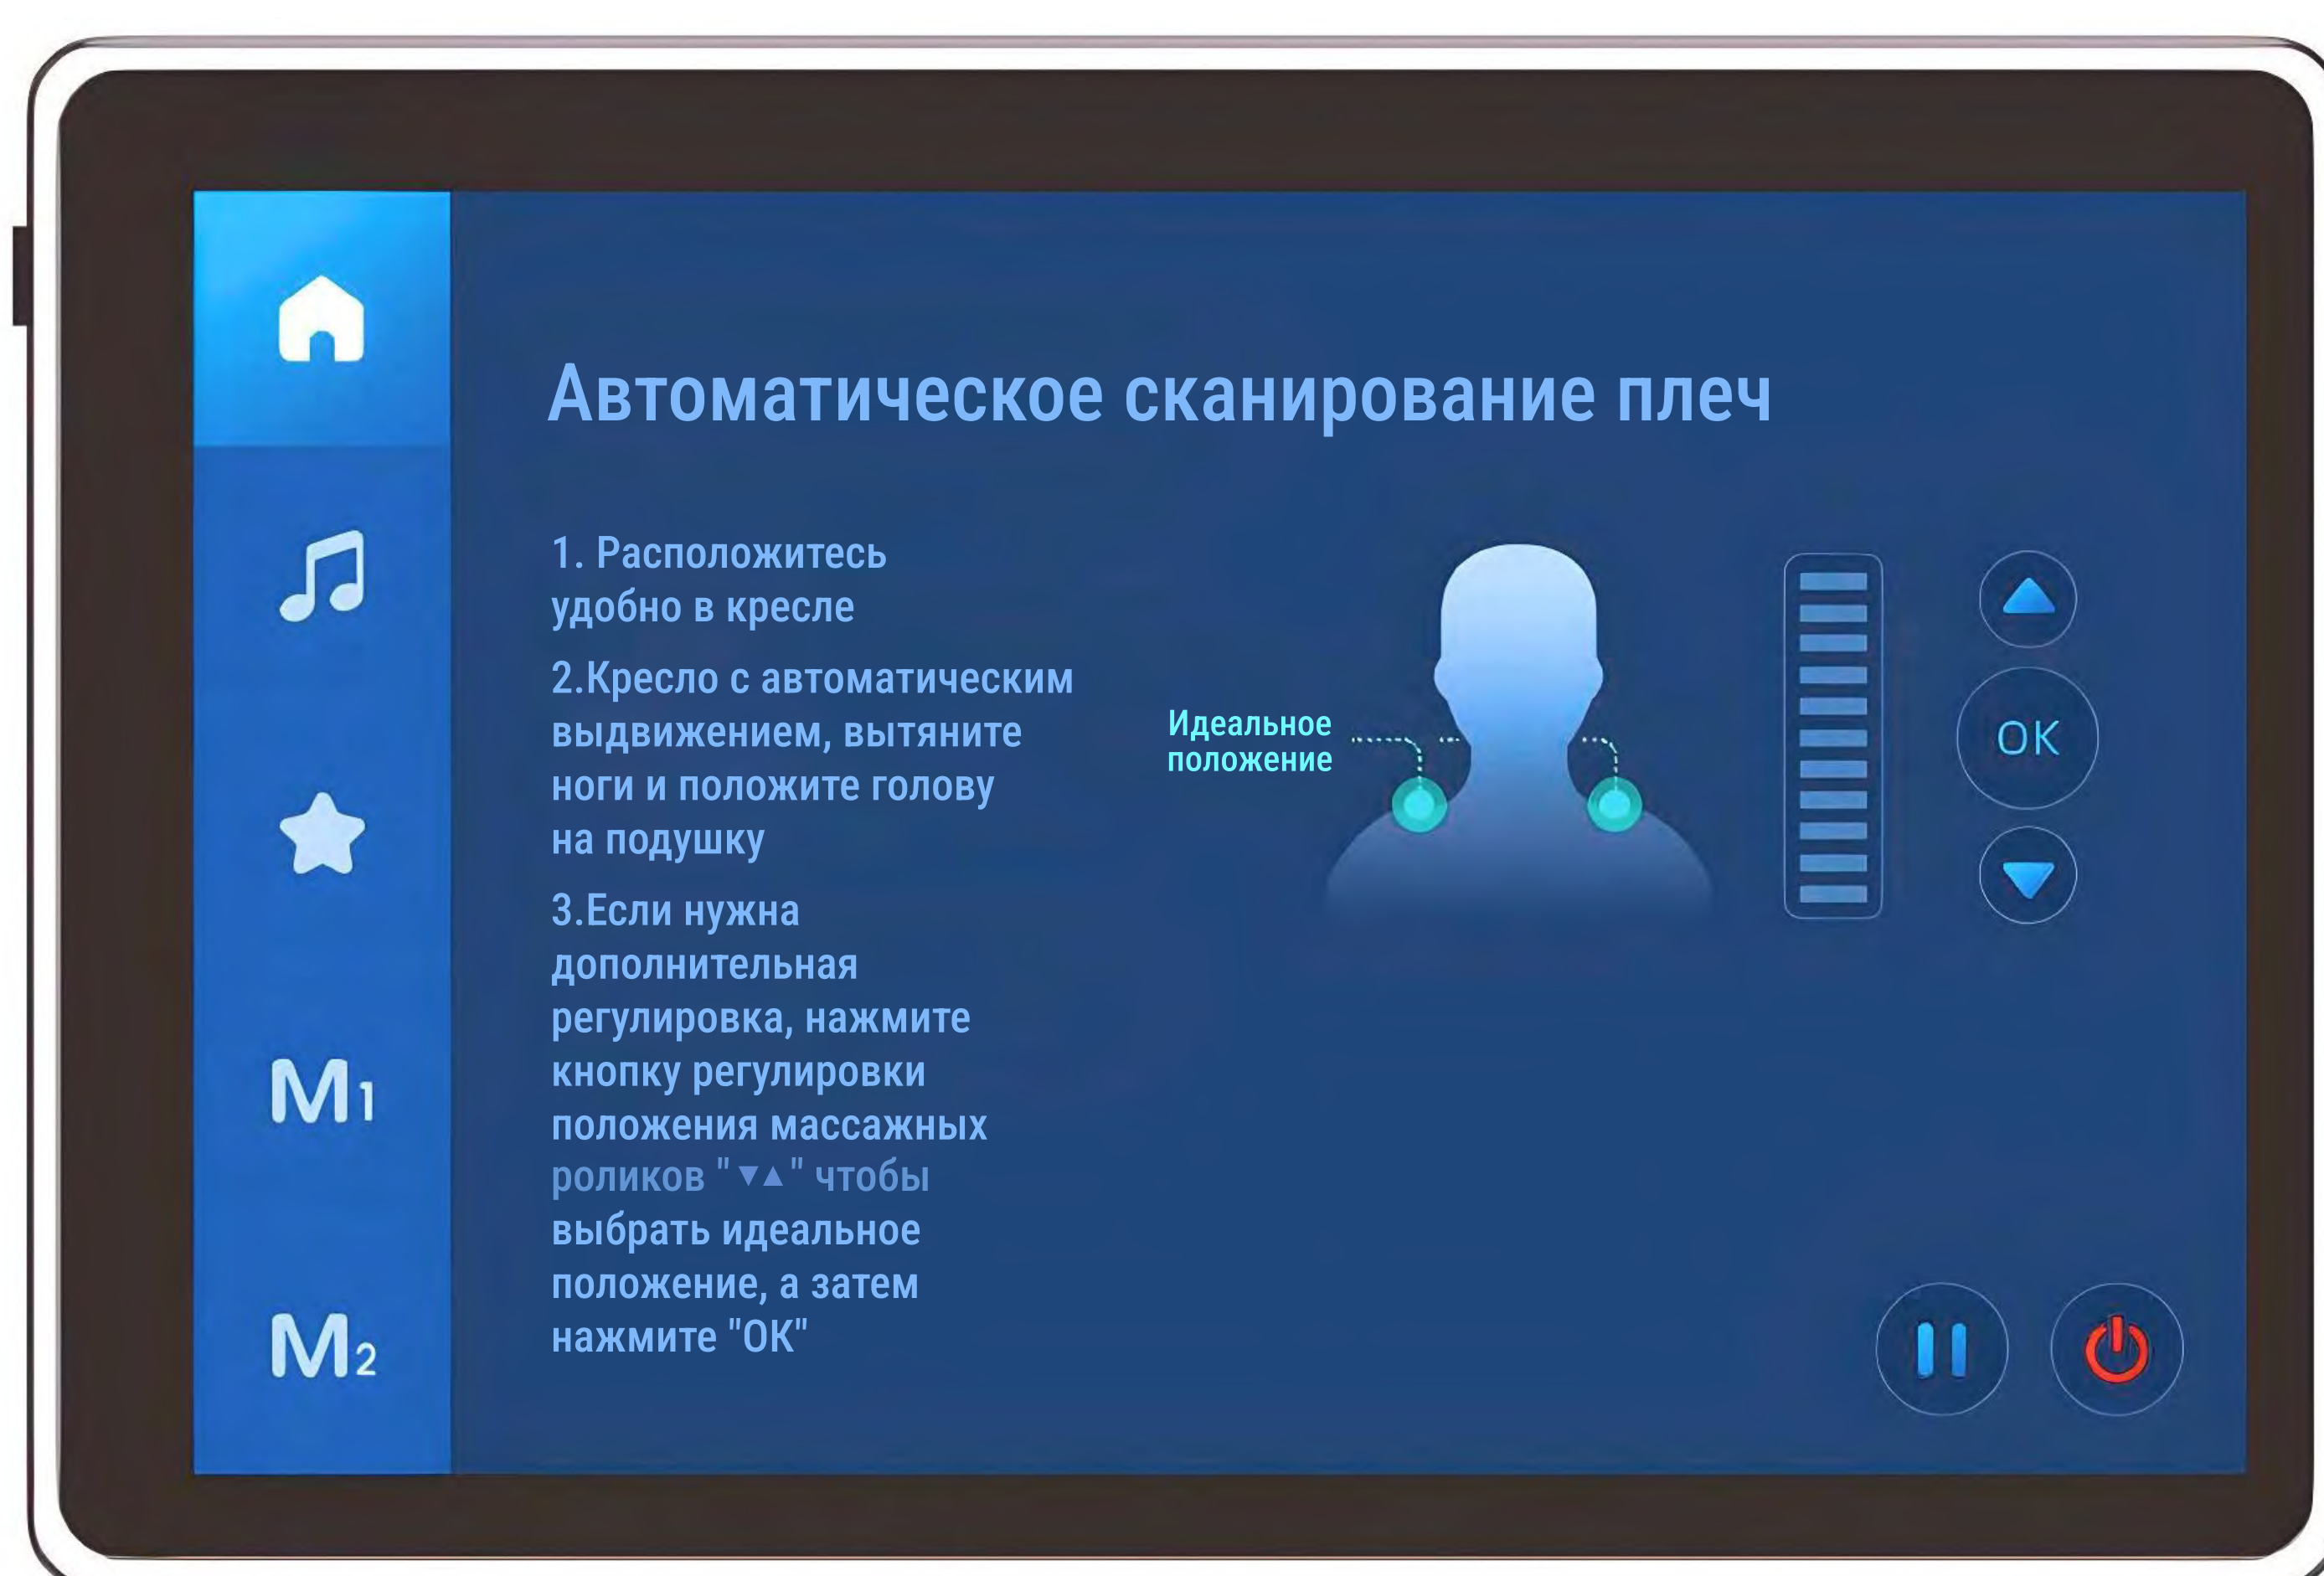

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛЕЧ

Данное изделие подходит для пользователей разного роста. Нажмите кнопки “вверх”/”вниз” для регулировки положения массажёра для плеч, чтобы выбрать идеальное положение, затем нажмите кнопку ОК.

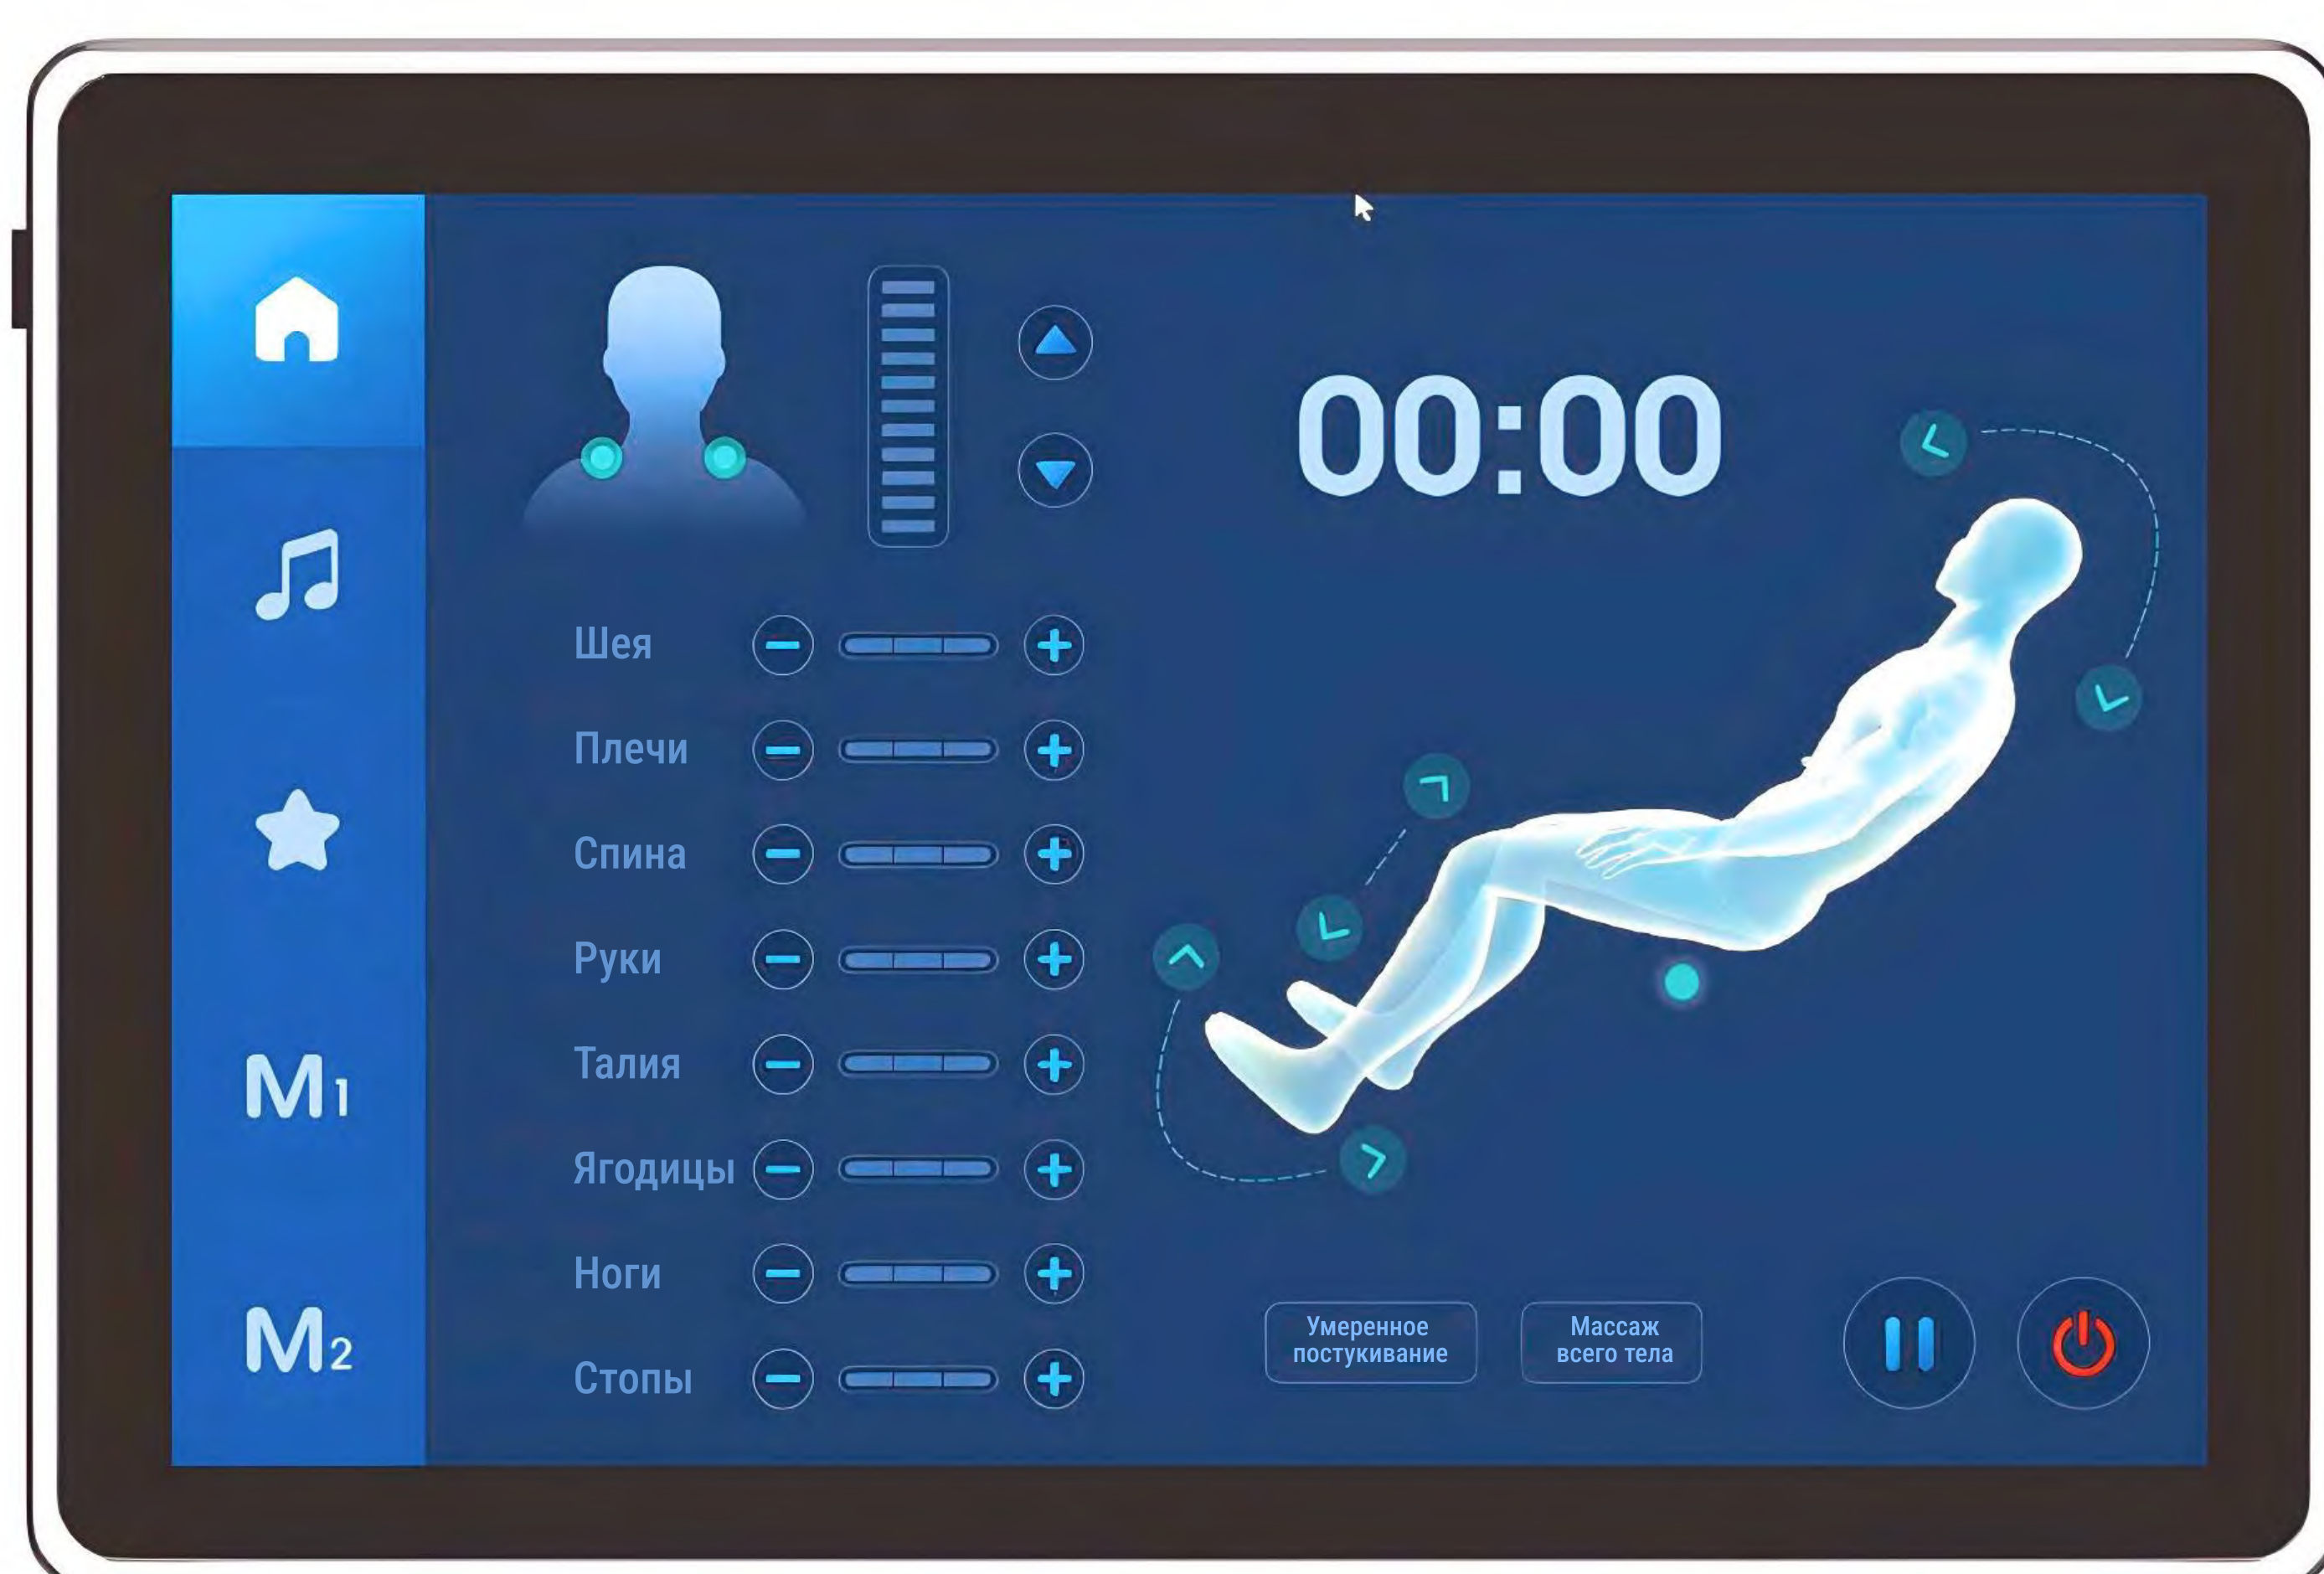

РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ МАССАЖА ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН


Нажмите кнопки + и - , чтобы при необходимости отрегулировать интенсивность массажа разных зон по отдельности.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ МАССАЖНЫХ МОДУЛЕЙ


При необходимости дополнительной регулировки положения кресла после включения:




Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать высоту упора для ног;

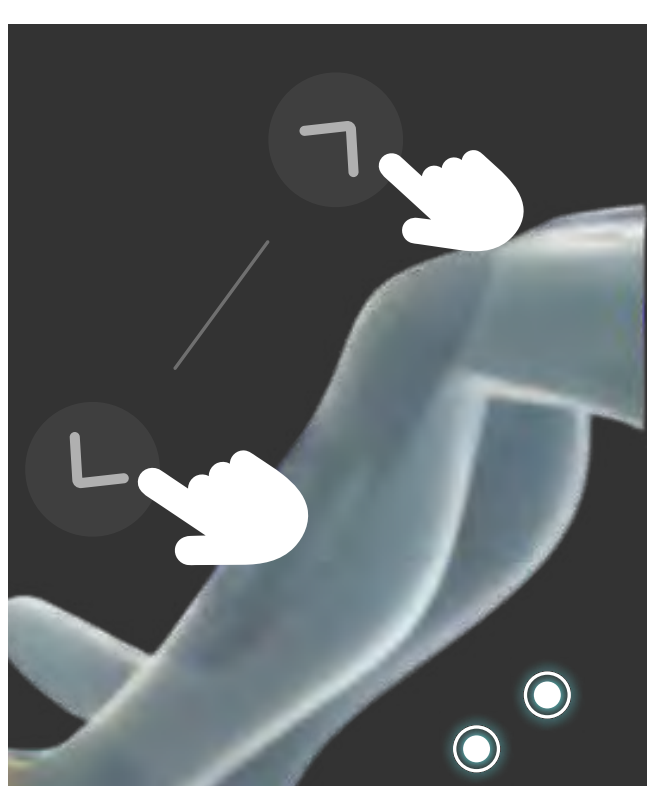


Нажмите кнопку, чтобы сместить положение упора для ног вперед или назад;

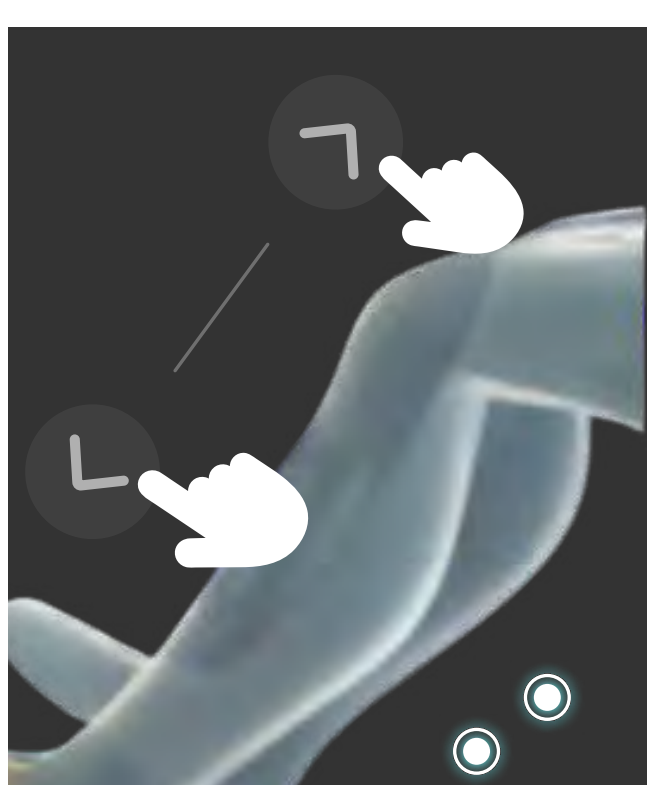

Нажмите кнопку, чтобы сместить положение упора для ног вперед или назад;

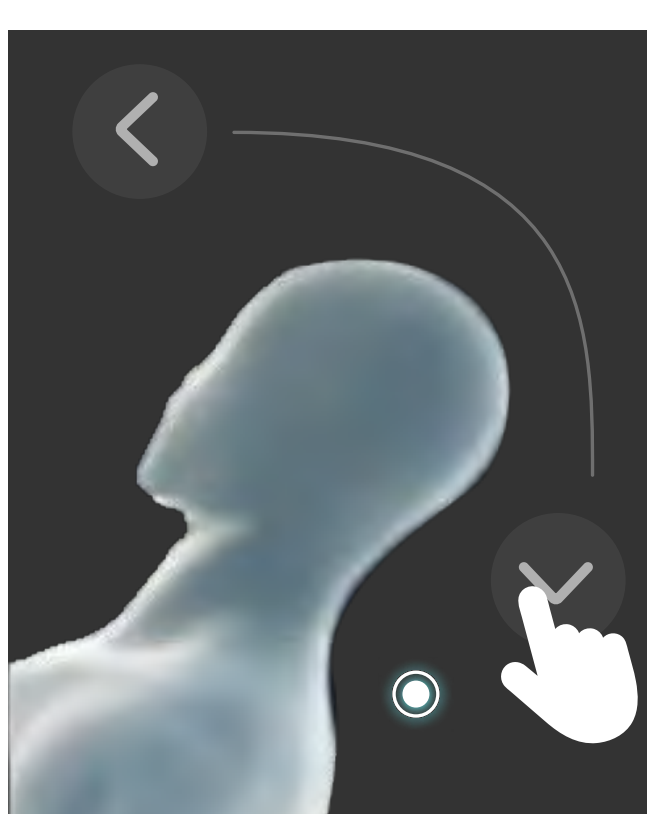

Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать высоту спинки кресла;

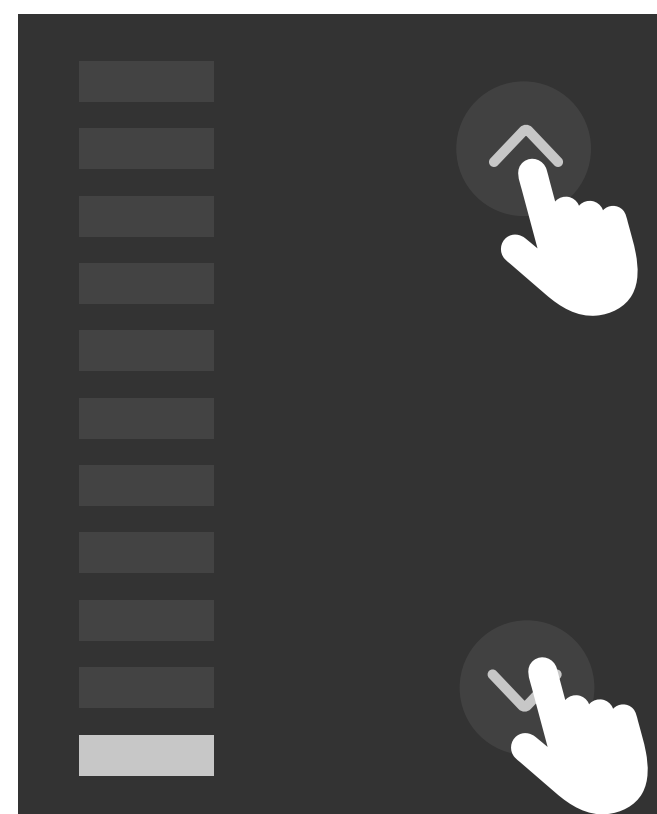


Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать положение роликового массажёра для спины.

РЕГУЛИРОВКА ЗВУКА (УПРАВЛЕНИЕ АУДИОПОТОКОМ)

- Подключите кресло к смартфону по Bluetooth.
- Нажмите кнопки +/- , чтобы отрегулировать громкость звука, и удерживайте кнопку - , чтобы отключить звук.
- Нажмите кнопки '⏮ ⏭' , чтобы включить предыдущий/следующий трек, и кнопку '⏸' , чтобы приостановить воспроизведение.

РУЧНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

При необходимости в меню можно настроить параметры подогрева, работы роликовых массажёров, яркость экрана, время, язык и отображение состояния.

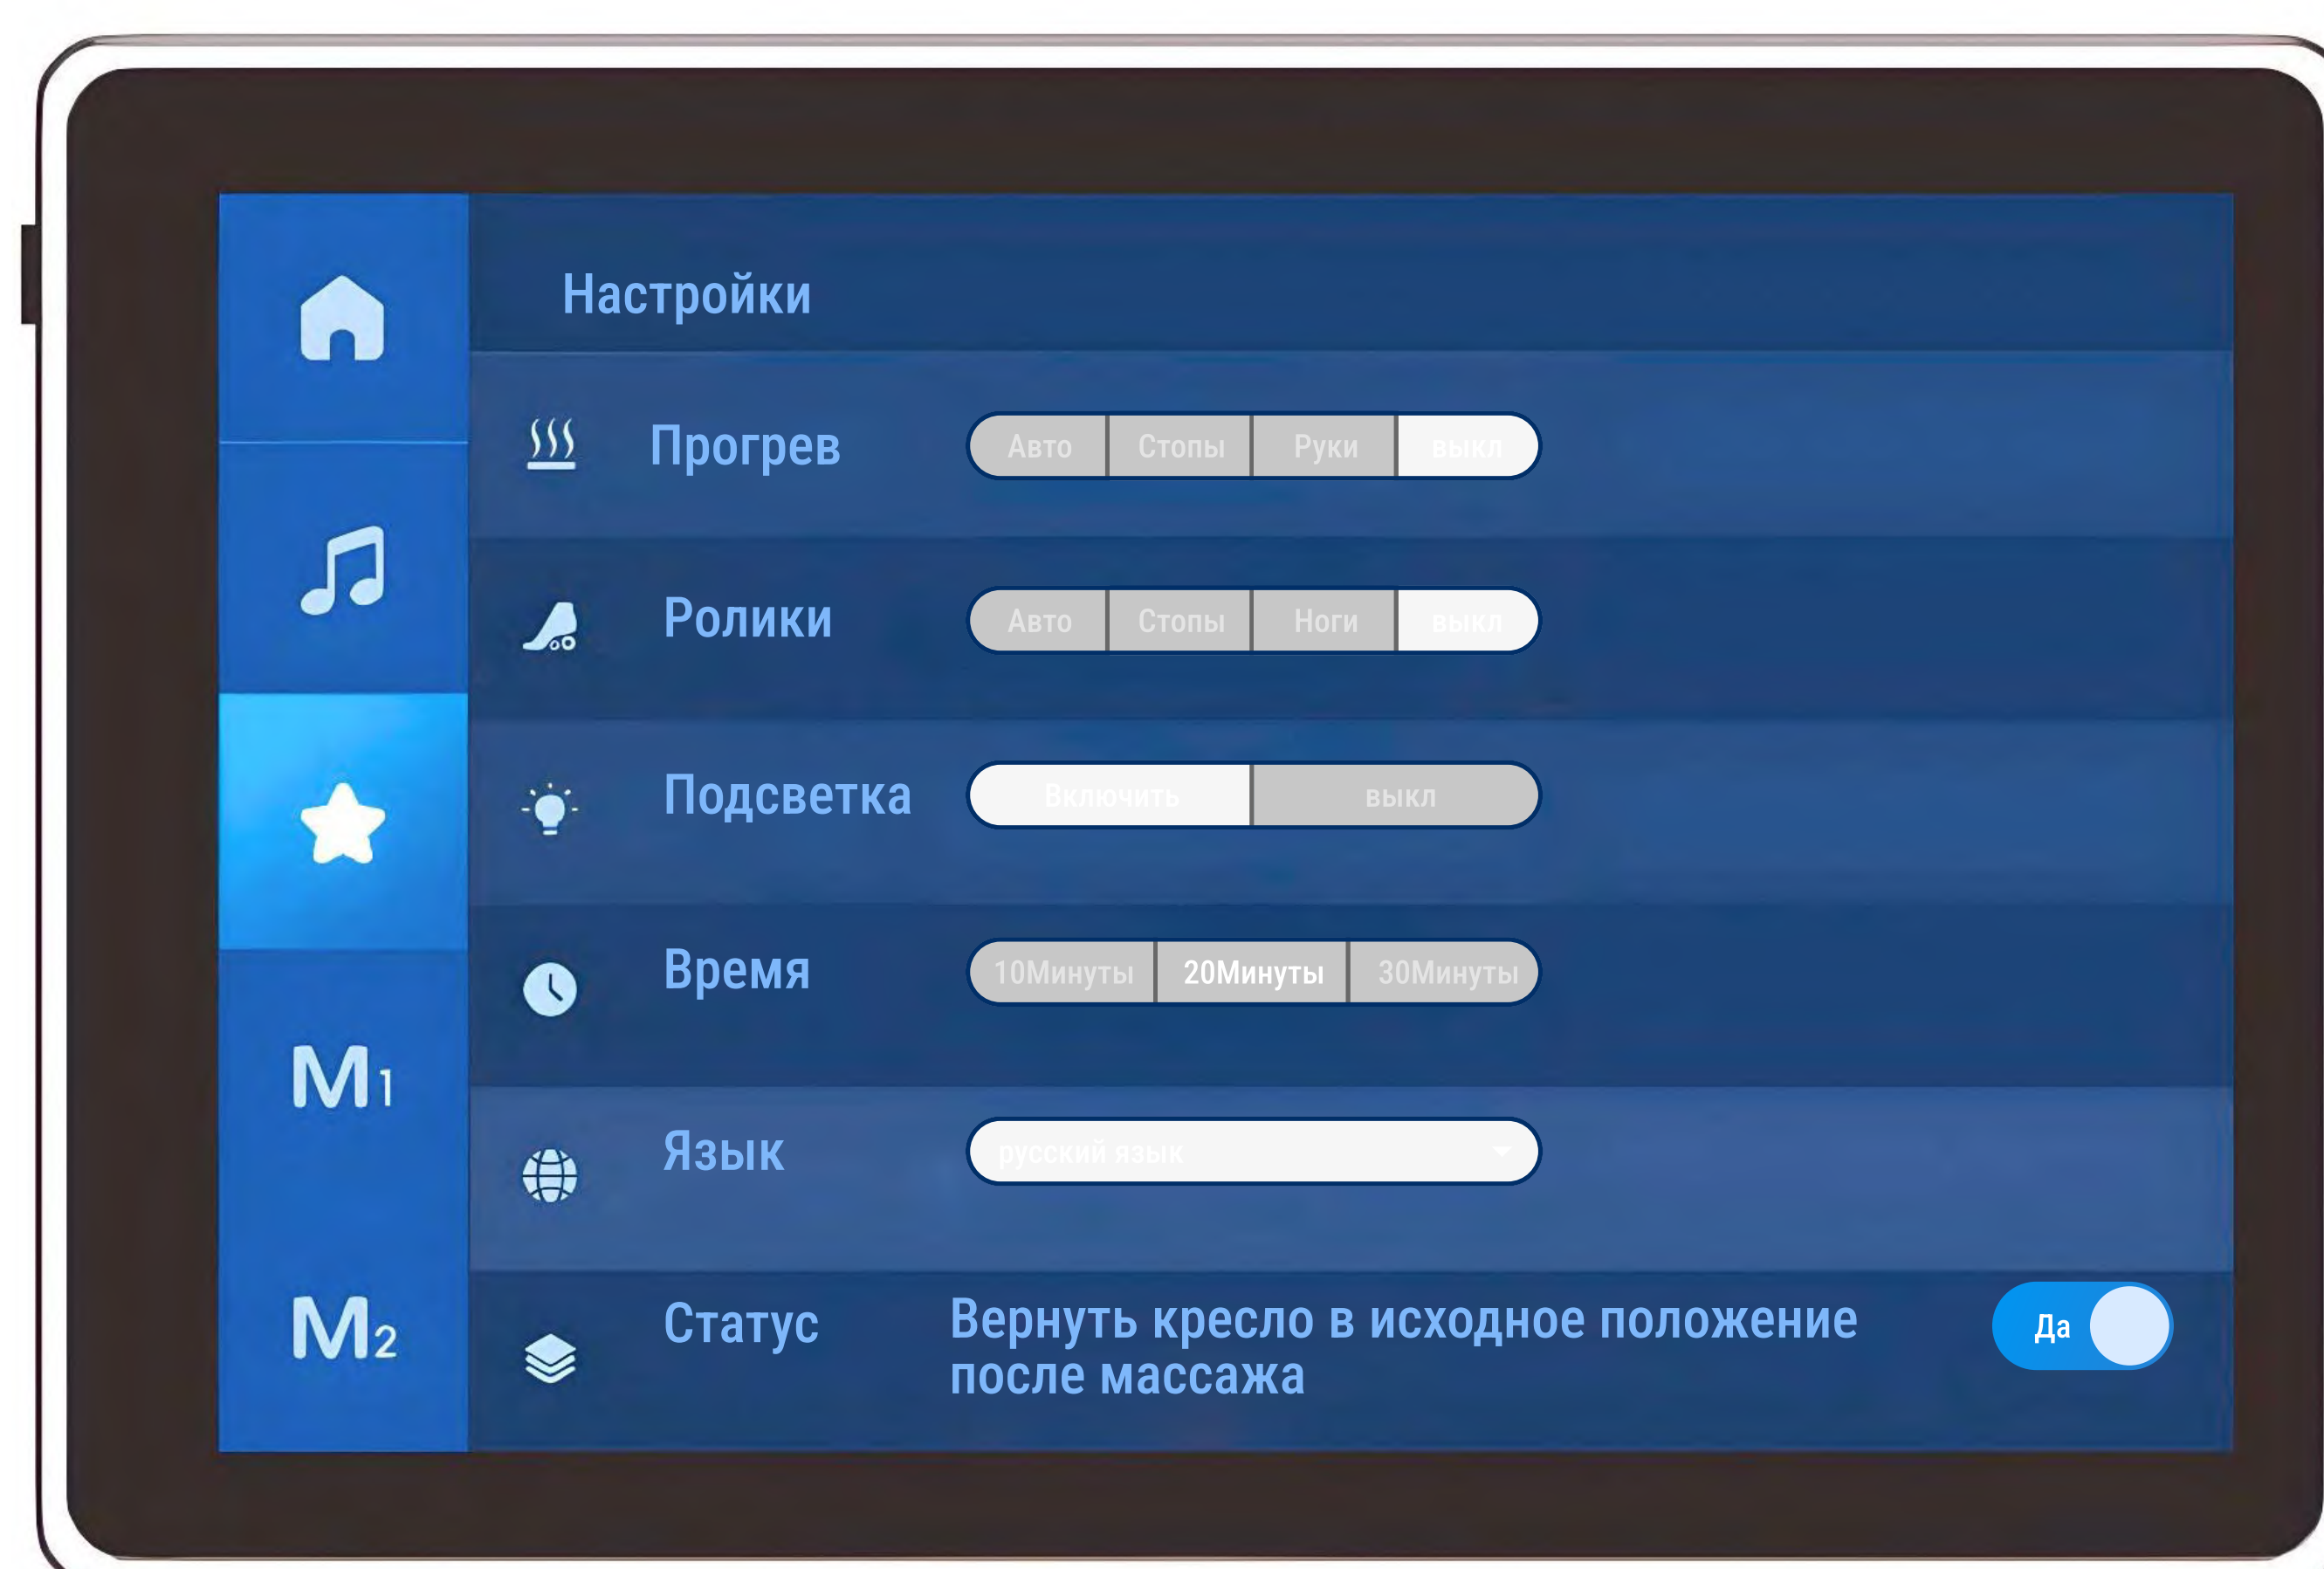

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ M1

Нажмите и удерживайте кнопку M1, чтобы сохранить текущее положение массажёра для плеч, интенсивность массажа, положение массажёра для икроножных мышц и прочие данные о режиме массажа.

При следующем запуске кресло будет выполнять массаж с сохраненными настройками.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ M2


Нажмите и удерживайте кнопку M2, чтобы сохранить текущее положение массажёра для плеч, интенсивность массажа, положение массажёра для икроножных мышц и прочие данные о режиме массажа.

При следующем запуске кресло будет выполнять массаж с сохраненными настройками.

Программы памяти M1/M2 позволяют сохранять разные настройки массажа для двух пользователей для применения их в дальнейшем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ МУЗЫКАЛЬНОГО BLUETOOTH-ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

- Пароль для подключения устройства по Bluetooth: 9999
- Фоновая музыка: фоновая музыка проигрывается с USB-носителя.
- Если вы хотите изменить музыку, поместите загруженный MP3-файл в папку 20009. Расположение USB-разъема показано на рисунке.

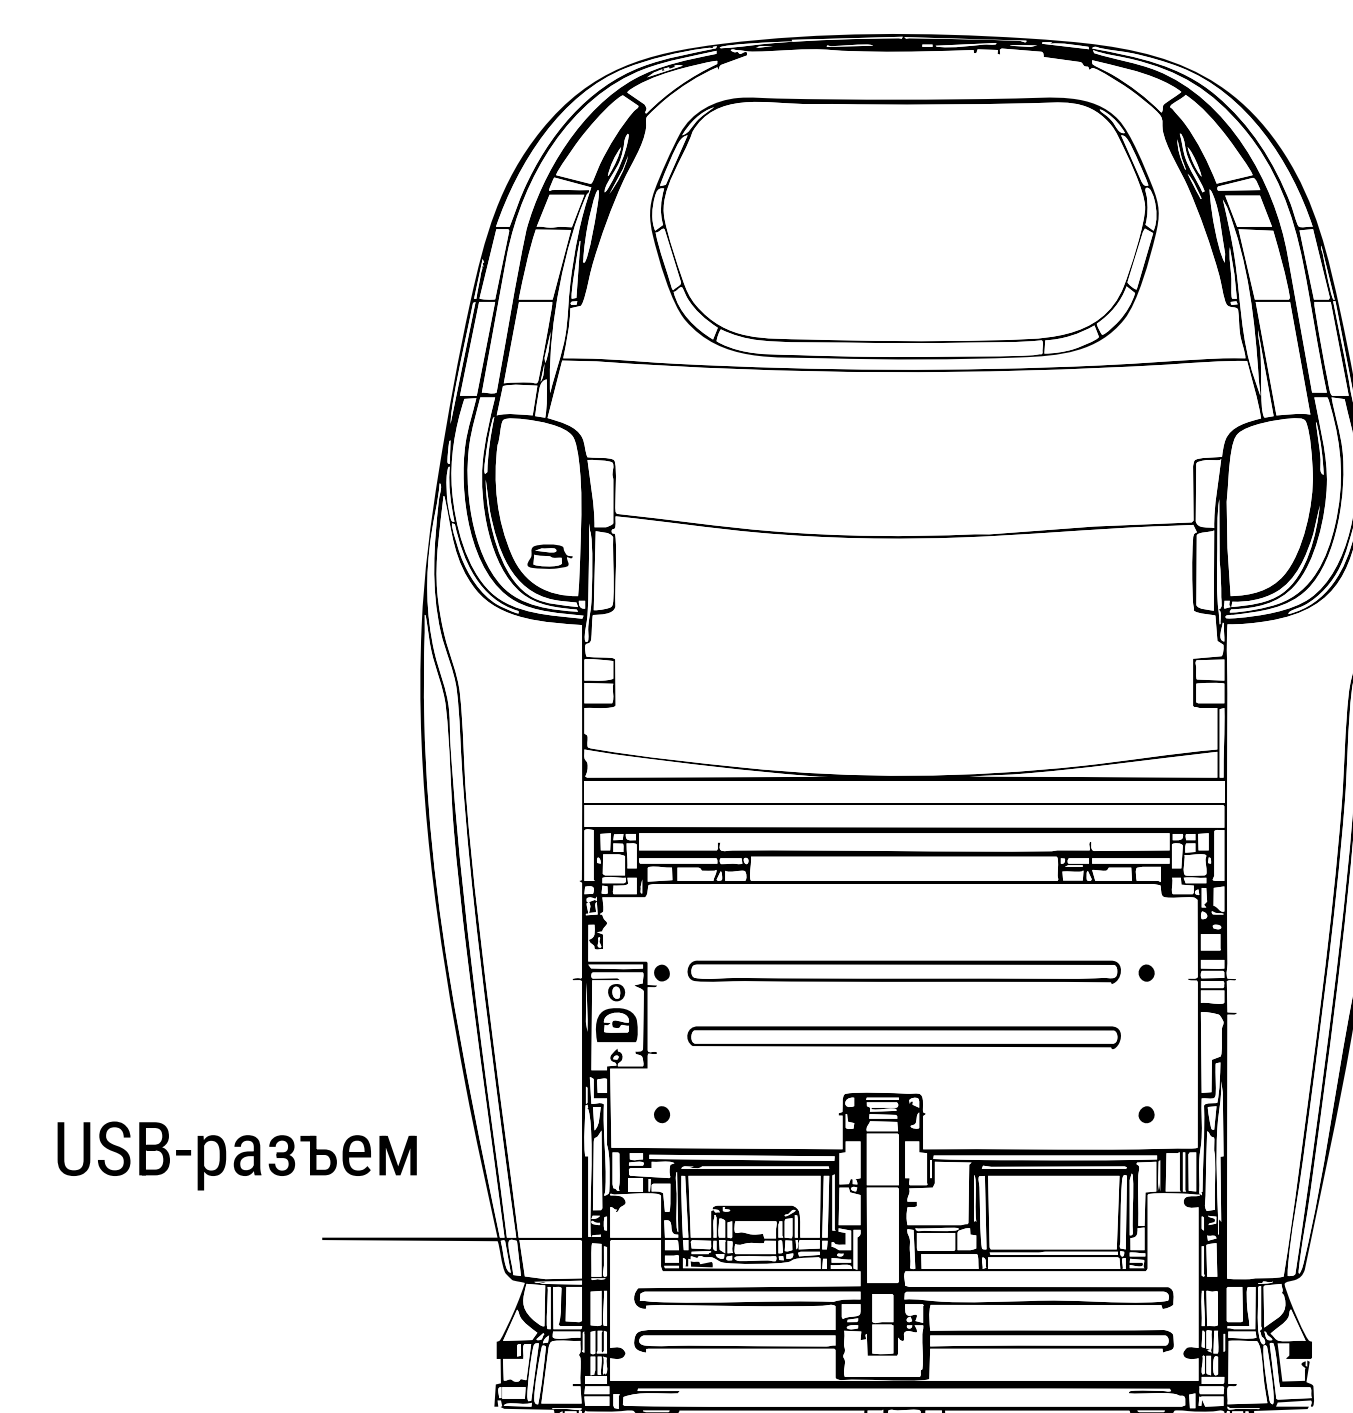

ЭКОКОЖА SUPER MARCO. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, УХОД

Экокожа премиум класса Super Marco, также известная как регенеративная кожа, представляет собой новый тип высококачественной синтетической кожи. Высокотехнологичный состав Super Marco идеально заменяет натуральную кожу благодаря мягкости, износостойкости, растяжимости, способности “дышать” и водонепроницаемости.

Использовать изделия с отделкой из экокожи Super Marco необходимо в хорошо проветриваемом помещении. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей.

При попадании влаги на поверхность кожи нужно немедленно удалить воду тканью и высушить в прохладном и сухом месте. Для поддержания глянца поверхность Super Marco следует регулярно покрывать небольшим количеством средства для ухода за кожей, после чего распределить средство по всей поверхности.

ОЧИСТКА

- Для очистки экокожи Super Marco необходимо использовать исключительно воду и не агрессивные моющие средства, использование бензина и других органических растворителей для ухода за экокожей запрещается.
- Нельзя подвергать ткань химической чистке.
- Стирать при температуре не более 40 градусов.
- После очистки нельзя подвергать экокожу воздействию прямых солнечных лучей.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Решение
Стук или гул при работе	Звуки работы воздушного насоса, двигателя или иных механических деталей.	Нормальное явление
Изделие не запускается	Кабель питания не подключен Переключатель питания не включен Поврежден предохранитель	Подключить к источнику электропитания, затем включить переключатель питания и заменить предохранитель на аналогичный
Отсутствие звука из динамика	Громкость уменьшена до нуля	Увеличить громкость
Невозможно поднять или опустить спинку кресла или массажер для икроножных мышц	Избыточное давление на спинку кресла и массажер для икроножных мышц	Уменьшить давление на спинку и массажер для икроножных мышц
Воздушная подушка не работает	Перегиб или закупорка воздушного патрубка	Выпрямить воздушный патрубок

При появлении запаха горелого материала, нагревании кабеля, самостоятельного отключения устройства прекратите использование массажного кресла во избежание поломки и несчастных случаев. Отключите питание, вытащите кабель питания из розетки и обратитесь к продавцу изделия.

ВАЖНО!

- В случае возникновения неполадок обратитесь в магазин, в котором вы приобретали массажное кресло. Эксплуатация устройства с неполадками строго запрещена. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправности, это может привести к полному выходу изделия из строя.

Хранение устройства

Массажное кресло должно храниться в сухом помещении, при положительных температурах.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Утилизация изделия проводится согласно Требованию при обращении с группой однородных отходов "Оборудование компьютерное, электронное, электрическое, оптическое, утратившее потребительские свойства".

**Удовольствие
вместе с *UNIX***



UNIXFIT.RU

